DiBos/DiBos Micro



de Installationshandbuch

DiBos/DiBos Micro Inhaltsverzeichnis | de 3

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	7
Einführung	11
Systembeschreibung	11
Auspacken	11
Stromversorgung	11
Umgebungsbedingungen	11
Empfohlene Virenscanner/Firewall	12
Virenscanner	12
Firewall	13
Systemübersicht/Technische Daten	14
DiBos	14
DiBos Micro	18
Geräteanschlüsse	21
DiBos	21
Frontansicht DiBos	21
Rückansicht DiBos	22
Grabberkarte für DiBos	23
I/O-Karte für DiBos	24
DiBos Micro	25
Frontansicht DiBos Micro	25
Rückansicht DiBos Micro	26
Grabberkarte für DiBos Micro	27
I/O-Karte (für DiBos Micro)	28
Schnellinstallation	30
Schnellkonfiguration	31
Allgemeine Einstellungen	31
Einen Benutzer anlegen	33
Netzwerk-Einstellungen vornehmen	34
Kameras festlegen	36
Zeitprofile zuweisen	37
Aufzeichnungseinstellungen vornehmen	38
Standard-Konfiguration	40
Laufwerke konfigurieren	40
Video- und Audioanschlüsse konfigurieren	42
Allgemeine Kamera-Einstellungen	44
Domekameras und Schwenk-/Neigekameras einstellen	46
Überwachungsbereich bei Sensorkameras festlegen	49
Manipulationserkennung konfigurieren	51
Videomonitore konfigurieren	53
Kamerasequenz konfigurieren	54

4	de Inhaltsverzeichnis	DiBos/DiBos Micro

6.2.7	Audioeinstellungen ändern	55
6.2.8	JPEG IP-Kameras konfigurieren	56
6.2.9	MPEG4 IP-Kameras konfigurieren	59
6.3	Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren	61
6.3.1	Aufzeichnungseinstellungen analoger Kameras konfigurieren	61
6.3.2	Aufzeichnungseinstellungen der JPEG IP-Kameras konfigurieren	69
6.3.3	Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4 IP-Kameras konfigurieren	71
6.4	Zeitbereiche konfigurieren	73
6.5	Eingänge und Ausgänge konfigurieren	75
6.5.1	Alarmeingänge konfigurieren	75
6.5.2	Relaisausgänge konfigurieren	76
6.5.3	Alarmsimulation konfigurieren	77
6.5.4	Virtuelle Eingänge konfigurieren	78
6.5.5	Geldautomaten konfigurieren	79
6.5.6	Foyerleser konfigurieren	81
6.5.7	GMA-Eingänge konfigurieren	85
6.5.8	POS-Eingänge konfigurieren	90
6.5.9	ATM/POS-Eingänge konfigurieren	92
6.6	Alarmbearbeitung konfigurieren	94
6.7	Gegenstellen konfigurieren	99
6.8	Alarmübertragung konfigurieren	102
6.9	Zeitgesteuerte Auslagerung konfigurieren	105
6.10	Berechtigungsstufen anlegen	107
6.11	Benutzer konfigurieren	113
6.12	Fehlerweiterleitung konfigurieren	115
6.13	Optionen konfigurieren	118
6.13.1	MIB-Liste für SNMP	121
6.13.2	Benachrichtigung über SNMP	122
6.13.3	Automatische Alarmaufzeichnung konfigurieren	123
6.14	Browser-Zugang und Netzwerkeinstellungen konfigurieren	124
6.15	Verwaltung und Dongle	126
6.15.1	Lizenz aktivieren	129
7	Remote-Konfiguration	130
8	XP-Administration	131
8.1	Anmeldung als Windows® XP-Benutzer	131
8.2	Anmeldung als Windows® XP-Administrator	131
8.3	Ändern des Administrator-Passwortes	131
9	Anschaltungen	132
9.1	Netzwerkverbindung über DSL	132
9.2	Anschaltung des ISDN-Controllers	135
9.3	Anschaltung VSCom 200 H (Schnittstellenerweiterung)	136
9.4	Anschaltung externer Festplatten	136
9.5	Anschluss eines Störungsmelders	136
9.6	Anschaltung Geldausgabeautomat (seriell)	137
9.7	Anschaltung Foyerleser MINITER RS 485	141
9.8	Anschaltung Funkuhrempfänger DCF 77	144

DiBos/DiB	os Micro	Inhaltsverzeichnis de			
9.9	Anschaltung eines Modems/ISDN-Karte (für eingehende Verbindungen)	146			
9.10	Anschaltung an AutoDome/SAE-Dome	148			
9.10.1	Anschaltung an Bosch-Domekameras (direkt)	148			
9.10.2	Anschaltung an Bosch-Domekameras über Kreuzschiene	148			
9.10.3	Anschaltung an SAE-Domekameras (direkt)	149			
9.10.4	Anschaltung an SAE-Domekameras mit V3032 Biphase-Interface	149			
9.11	Anschaltung einer Gefahrenmeldeanlage	150			
9.11.1	Allgemeines	150			
9.11.2	Anschaltung an NZ 500 (20 mA) Videosystem NZ 500	152			
9.11.3	Anschaltung an BZ 500 (20 mA)	152			
9.11.4	Anschaltung an AZ 1010/NZ 1008	153			
9.11.5	Anschaltung an NZ 1012	154			
9.11.6	Anschaltung an NZ 1060	155			
9.11.7	Anschaltung an UEZ 1000 (20 mA)	156			
9.11.8	Anschaltung an UEZ 2000 (20 mA)	156			
9.11.9	Anschaltung an UGM 2020	157			
10	Störungsbeseitigung und Überprüfung	158			
10.1	Störungsbeseitigung	158			
10.2	Überprüfen der optionalen Netzwerkverbindung	160			
10.3	Überprüfen der optionalen KBA-Anbindung	161			
10.4	Überprüfung der optionalen Web-Anbindung	162			
11	Hinweise für Wartung und Service	163			
11.1	Durchzuführende Wartungsarbeiten	163			
11.2	Software-Update	164			
11.3	Störungsbeseitigung 1				

6 de | Inhaltsverzeichnis DiBos/DiBos Micro

DiBos/DiBos Micro Sicherheitshinweise | de

1 Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten:

1. Anweisungen lesen, befolgen und aufbewahren

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sind vor der Inbetriebnahme des Geräts zu lesen und zu befolgen. Die Anweisungen sind für zukünftiges Nachschlagen aufzubewahren.

2. Warnhinweise beachten

Alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung sind zu beachten.

3. Zusatzgeräte

Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Produkthersteller empfohlen werden, da sonst Gefahren auftreten können.

4. Installationshinweise

Bringen Sie dieses Gerät nicht auf einer instabilen Halterung, einem Stativ oder Ähnlichem an. Das Gerät kann sonst zu Boden fallen und so den Benutzer ernsthaft verletzen oder selbst beschädigt werden. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene bzw. die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Zubehörteile. Befestigen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Das Gerät darf auf einem Wagen nur mit äußerster Sorgfalt bewegt werden. Durch unvermitteltes Anhalten, extreme Krafteinwirkung und unebene Oberflächen werden das Gerät und der Wagen möglicherweise zum Umstürzen gebracht.

5. Reinigen

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Befolgen Sie sämtliche Anweisungen zum Gerät. Normalerweise ist das Reinigen mit einem feuchten Tuch ausreichend. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Reiniger in Sprühdosen.

6. Wartung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie hohen elektrischen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Wartungspersonal ausführen.

7. Im Fall von Beschädigungen, bei denen eine Wartung erforderlich ist.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und überlassen Sie das Gerät qualifiziertem Personal zur Wartung, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit oder Fremdkörper sind in das Gerät gelangt.
- Das Gerät ist mit Wasser in Kontakt gekommen und/oder wurde rauen Umgebungsbedingungen (z.B. Regen, Schnee, etc.) ausgesetzt.
- Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß, obwohl die Betriebshinweise befolgt werden, nehmen Sie nur an jenen Bedienelementen Änderungen vor, die in den Betriebsanweisungen beschrieben werden. Unsachgemäße Änderungen an anderen Bedienelementen können zu Beschädigungen führen, die einen umfangreichen Eingriff eines qualifizierten Servicemitarbeiters erforderlich machen.
- Das Gerät ist zu Boden gefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Eine auffällige Veränderung in der Leistung des Geräts ist aufgetreten. In diesem Fall muss das Gerät gewartet werden.

7

de | Sicherheitshinweise DiBos/DiBos Micro

8. Ersatzteile

8

Falls Ersatzteile erforderlich sind, hat der Servicemitarbeiter Ersatzteile zu verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden bzw. den ursprünglichen Teilen entsprechen. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren führen.

9. Sicherheitstest

Bitten Sie den Servicemitarbeiter, nach dem Abschluss einer Wartung oder Reparatur einen Sicherheitstest auszuführen, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

10. Stromquelle

Das Gerät sollte nur mit der auf dem Etikett genannten Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Gerät mit einer bestimmten Stromquelle betreiben können, fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihren Stromanbieter.

Nähere Informationen zu Geräten, die mit Batterien betrieben werden, finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Für Geräte, die mit externen Netzgeräten betrieben werden, sind nur empfohlene und geprüfte Netzgeräte zu verwenden.

Für Geräte, die mit einem Netzgerät mit eingeschränkter Leistung betrieben werden, hat das Netzgerät der Norm EN60950 zu entsprechen. Andere Ersatznetzgeräte können das vorliegende Gerät beschädigen und zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.

Für Geräte, die bei 24 V Wechselstrom betrieben werden, beträgt die normale Eingangsspannung 24 V Wechselstrom. Die Eingangsspannung am Gerät sollte 30 V Wechselstrom nicht überschreiten. Die vom Kunden bereitgestellte Verdrahtung von der Stromquelle (24 V Wechselspannung) zum Gerät hat den elektrischen Codes (Klasse 2 Leistungsstufen) zu entsprechen. Die Stromquelle (24 V Wechselspannung) ist nicht an den Anschlüssen bzw. an den Stromversorgungsanschlüssen am Gerät zu erden.

11. Koax-Erdung

Wenn ein Kabelsystem für den Außengebrauch mit dem Gerät verbunden ist, stellen Sie sicher, dass das Kabelsystem geerdet ist. Nur bei in den USA erhältlichen Modellen: Abschnitt 810 des National Electrical Code, ANSI/ NFPA No.70-1981, enthält Informationen zur ordnungsgemäßen Erdung der Halterung, zur Koax-Erdung an einem Entladegerät, zur Größe von Erdungsleitern, zum Standort des Entladegeräts, zur Verbindung mit Entladungselektroden und zu Anforderungen bezüglich der Entladungselektroden.

12. Erdung oder Polarisierung

Dieses Gerät verfügt möglicherweise über einen polarisierten Wechselstromstecker (ein Stecker, bei dem ein Stift breiter ist als der andere). Bei dieser Schutzsicherung kann der Stecker nur in einer Richtung in eine Steckdose eingesetzt werden. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose einführen können, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie den Stecker nach wie vor nicht einführen können, bitten Sie einen Elektriker, die Steckdose durch ein neueres Modell zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, die Schutzsicherung des polarisierten Steckers zu umgehen. Alternativ kann das Gerät über einen 3-phasigen Erdungsstecker mit einem dritten

(Erdungs-) Stift verfügen. Bei dieser Schutzsicherung kann der Stecker nur in eine geerdete Steckdose eingesetzt werden. Wenn Sie den Stecker nicht in die Steckdose einführen können, bitten Sie einen Elektriker, die Steckdose durch ein neueres Modell zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, die Schutzsicherung des geerdeten Steckers zu umgehen.

DiBos/DiBos Micro Sicherheitshinweise | de

13. Blitzschlag

Schützen Sie das Gerät zusätzlich während eines Gewitters oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Verbindung zum Kabelsystem trennen. So kann das Gerät nicht durch einen Blitzeinschlag oder Überspannung beschädigt werden.

14. Der Standort sollte ruhig und nur beschränkt zugänglich sein.

Geräte für den Inneneinsatz

Wasser und Feuchtigkeit - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. in einem feuchten Keller) oder an feuchten Orten.

Eintritt von Fremdkörpern und Flüssigkeit - Stecken Sie keinerlei Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts, da Sie so Teile mit hoher Spannung berühren oder Teile kurzschließen können, was zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen kann. Verschütten Sie keinerlei Flüssigkeit über dem Gerät.

Netzkabel und Netzkabelschutz - Für Geräte, die bei 230 V Wechselstrom, 50 Hz, betrieben werden, muss das Ein- und Ausgangsnetzkabel den neuesten Versionen der IEC-Veröffentlichung 227 oder IEC-Veröffentlichung 245 entsprechen. Netzkabel sollten so verlegt werden, dass niemand darauf tritt und dass keine anderen Gegenstände darauf gestellt oder dagegen gelehnt werden. Schützen Sie besonders Kabel, Stecker und Buchsen sowie deren Geräteeintritt.

Überlastung - Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen kann.

Geräte für die Rack-Montage

Belüftung - Dieses Gerät sollte nirgendwo eingebaut werden, sofern nicht die ordnungsgemäße Belüftung sichergestellt werden kann und die Anweisungen des Herstellers befolgt werden. Die maximale Betriebstemperatur für dieses Gerät sollte nicht überschritten werden.

Mechanische Belastung - Beim Aufbau des Geräts in einem Rack ist auf mögliche Gefahren durch ungleiche mechanische Belastung zu achten.

WARNUNG!





Geräte mit oder ohne Netzschalter haben Spannung am Gerät anliegen, sobald der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird.

Das Gerät ist jedoch nur betriebsbereit, wenn der Netzschalter (EIN/AUS) auf EIN steht. Wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird, ist die Spannungszuführung zum Gerät vollkommen unterbrochen.

WARNUNG!

Abnehmen des Gehäuses:



Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nur von qualifiziertem Wartungspersonal abgenommen werden.

Vor dem Abnehmen des Gehäuses muss stets der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden und bei abgenommenem Gehäuse abgezogen bleiben. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Reparaturen durch den Benutzer sind nicht möglich.

10 de | Sicherheitshinweise DiBos/DiBos Micro

WARNUNG!



Lithium-Batterie:

Falsch eingelegte Batterien können eine Explosion verursachen. Tauschen Sie leere Batterien stets mit Batterien des gleichen oder eines vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typs aus.

Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den Herstelleranweisungen.

VORSICHT!

Elektrostatisch empfindliches Gerät:

Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, sind die CMOS/MOSFET-

Vorsichtsmaßnahmen ordnungsgemäß auszuführen.

Bei der Handhabung elektrostatisch empfindlicher, gedruckter Schaltungen sind geerdete Antistatik-Gelenkbänder zu tragen und die ESD-Sicherheitsvorkehrungen ordnungsgemäß einzuhalten.



HINWEIS!

Die Installation sollte nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal gemäß den jeweils zutreffenden Elektrovorschriften ausgeführt werden.



Entsorgung

Ihr Bosch-Produkt wurde entwickelt und hergestellt mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die wieder verwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

In der Europäischen Union sind getrennte Sammelsysteme für gebrauchte elektrische und elektronische Produkte eingerichtet. Bitte entsorgen Sie diese Geräte bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

DiBos/DiBos Micro Einführung | de 11

2 Einführung

2.1 Systembeschreibung

Das Videosystem ist ein digitales Überwachungssystem, mit dem Videobilder vor Ort gespeichert werden können, um sie entfernungs- und standortunabhängig an jeden von Ihnen vorgesehenen Ort zu übertragen und auszuwerten. Die vom Videosystem gelieferten Bilddaten erlauben zusätzlich Aussagen zur Größe der Gefahr und der Entwicklung vor und nach dem Ereignis.

2.2 Auspacken

Überprüfen Sie die Verpackung auf sichtbare Schäden. Wenn etwas beim Transport beschädigt worden ist, setzen Sie darüber den Spediteur in Kenntnis.

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das zur Vermeidung von Schäden mit Sorgfalt behandelt werden sollte. Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu setzen, wenn Komponenten beschädigt sind. Sollten Teile fehlen, benachrichtigen Sie Ihren Kundendienstvertreter oder einen Vertriebsmitarbeiter von Bosch Sicherheitssysteme.

Der Versandkarton ist der sicherste Transportbehälter für das Gerät. Heben Sie ihn und das Verpackungsmaterial für eine zukünftige Verwendung auf. Wenn das Gerät eingeschickt werden muss, verwenden Sie dazu die Originalverpackung.

2.3 Stromversorgung

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung am Standort stabil ist und innerhalb der für das Gerät spezifizierten Spannungswerte liegt.

Als elektronisches Gerät reagiert das Videosystem empfindlich auf plötzlich auftretende Spannungsspitzen, Spannungsabfall oder Spannungsausfall.

Zur Vermeidung von Schäden an den elektronischen Bauteilen, zur Vermeidung von Datenverlust und zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebes wird der Einbau einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung USV empfohlen.

Abhängig von der Stabilität des Leitungsnetzes werden folgende USV empfohlen:

- Leitungsnetze mit Spannungsspitzen und Spannungsausfall:
 Die Verwendung einer Offline-USV ist ausreichend (z. B. Pulsar ellipse 1000 für DiBos und Pulsar ellipse 600 für DiBos Micro).
- Leitungsnetze mit Spannungsspitzen, Spannungsausfall und Spannungsabfall:
 Die Verwendung einer Online-USV wird empfohlen.

Für 1 Videosystem wird eine USV mit mindestens 300 VA benötigt. Werden Zusatzgeräte (z. B. Monitore, Subsysteme) mit abgesichert, ist die Leistung der USV entsprechend zu erhöhen.

2.4 Umgebungsbedingungen

Beachten Sie bei der Auswahl des Gerätestandorts die Angaben für die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

12 de | Einführung DiBos/DiBos Micro

2.5 Empfohlene Virenscanner/Firewall

Windows® XP embedded ist das Betriebssystem von DiBos.

DiBos wird ohne Virenscanner und Firewall ausgeliefert. Der Kunde ist dafür verantwortlich, einen Virenscanner und eine Firewall zu kaufen, zu installieren und zu aktualisieren.



HINWEIS!

Zum Schutz vor Computerviren, Computerwürmern und Trojanern empfehlen wir einen Virenscanner und eine Firewall zu installieren.

2.5.1 Virenscanner

Folgende Virenscanner sind freigegeben. Die Auflistung erfolgt nach der Tauglichkeit der Virenscanner.

- Norton AntiVirus 2008
 Eine Firewall ist in der Software enthalten.
- 2. Trend Micro AntiVirus 2008
 Eine Firewall ist nicht in der Software enthalten und muss zusätzlich gekauft werden.
- McAfee VirusScan 2008
 Eine Firewall ist in der Software enthalten.

HINWEIS!

- Der Virenscanner kann die Performance des Systems beeinträchtigen.
- Der Echtzeitvirenscanner muss aktiviert sein, um einen ausreichenden Schutz gegen Viren zu gewährleisten.
- Alle Partitionen auf der Festplatte, die gespeicherte Bilder enthalten, sollen vom Scanvorgang ausgeschlossen werden, sofern dies möglich ist.



- Der Scanvorgang der C-Platte soll zeitgesteuert erfolgen, sofern dies möglich ist. Wir empfehlen einen wöchentlichen Scanvorgang. Beim Scanvorgang der C-Platte sinkt die Performance des Systems merklich und somit die Bildwiederhol- und Bildspeicherrate.
 - Ein Verlust einzelner Bilder kann nicht ausgeschlossen werden.
- Wechsellaufwerke, z. B. USB-Speicherstifte, USB-Laufwerke, CD-/DVD-Laufwerke und Diskettenlaufwerke müssen beim Einstecken manuell überprüft werden, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.
- Verwenden Sie immer den aktuellsten Virenscanner.

DiBos/DiBos Micro Einführung | de 13

2.5.2 Firewall

Bei DiBos mit Windows XP Embedded und Service Pack 2 (SP2) ist die Windows-Firewall in DiBos standardmäßig deaktiviert. Die Windows-Firewall kann bei Bedarf aktiviert werden. Ist die Firewall aktiviert, müssen in den Firewall-Einstellungen die folgenden Ausnahmen hinzugefügt und markiert sein:

Firewall-Einstellungen	DiBos 8
Ausnahmen	ConnectionServer.exe
	DVR ServiceShimWrapper.exe
	DBServer.exe
	DCOM (TCP) Port 135
	DCOM (UDP) Port 135
	DiBosExplorer.exe
	DomeCameraUnit.exe
	JobServer.exe
	VCSModule.exe

Die DiBos-Prozesse müssen auch in der Firewall der Virenscanner-Software aktiviert sein. Benötigte Ports zur Umgehung der Firewall können in der Konfiguration eingestellt werden (siehe auch Abschnitt 6.14 Browser-Zugang und Netzwerkeinstellungen konfigurieren).



HINWEIS!

Verwenden Sie immer die aktuellste Version der Firewall.

14 de | Einführung DiBos/DiBos Micro

2.6 Systemübersicht/Technische Daten

2.6.1 DiBos

Elektrische Daten						
Kompressionsverfahrern	MPEG4					
Kamera-Eingänge (analog)	6 BNC-Anschlüsse (DB 06 C1), 12 BNC-Anschlüsse (DB 12 C2), 18 BNC-Anschlüsse (DB 18 C3), 24 BNC-Anschlüsse (DB 24 C4), 30 BNC-Anschlüsse (DB 30 C5)					
Kamera-Eingänge (IP)	16 Video/Audio-MPEG4-Datenströme von Bosch/VCS-Netzwerkgeräten oder JPEG-Geräten (DB 06 C1, DB 12 C2, DB 18 C3) 32 Video/Audio-MPEG4-Datenströme von Bosch/VCS-Netzwerkgeräten oder JPEG-Geräten (DB 24 C4, DB 30 C5)					
Composite-Videosignal	1 Vss +/	-3 dB (mi	n. 0,7 Vss,	max. 1,4 V	'ss), 75 Oh	m
Durchgeschleifte Videoausgänge	über An	schlusska	bel			
Auflösung der Aufzeichnung (analoge Eingänge)	(CIF) NTSC:				IF), 352 x 2	
Auflösung der Aufzeichnung (IP-Eingänge/Bosch IP- Geräte)	PAL: 704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x144 (QCIF) NTSC: 704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x120 (QCIF)					
Aufzeichnungsrate (analog) für DiBos-Modelle	IPS CIF (PAL)	IPS CIF (NTSC)		IPS 2CIF (NTSC)	IPS 4CIF PAL	IPS 4CIF NTSC
DB 06 C1 xxx R2	75	90	50	60	25	30
DB 12 C2 xxx R2	150	180	100	120	50	60
DB 18 C3 xxx R2	225	270	150	180	75	90
DB 24 C4 xxx R2	300	360	200	240	100	120
DB 30 C5 xxx R2	375	450	250	300	125	150
Aufzeichnungsrate pro Kanal (analoge Videoeingänge)	PAL: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 Bilder pro Sekunde NTSC: 0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 Bilder pro Sekunde					
Bildgröße (analoge Videoeingänge)	konfigurierbar von ca. 1,5 kB bis 30 kB (abhängig von den Veränderungen im Bild)					
Maximale Aufzeichnungsrate (analog und IP)	50 Mbit	pro Seku	nde			

DiBos/DiBos Micro Einführung | de 15

	DA1
Aufzeichnungsrate pro Kanal	PAL:
(IP-Videoeingänge)	0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 Bilder pro Sekunde
	NTSC:
	0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 Bilder pro Sekunde
Bildgröße (IP-Videoeingänge)	konfigurierbar bis 3 Mbit pro Kamera
Unterstützte Einkanal-	VideoJet 10S, VideoJet 1000
Encoder (Bosch VideoJet	VideoJet X10
Series und Bosch VIP Series	VIP X1, VIP 10
Unterstützte Mehrkanal-	VideoJet 8004,VideoJet 8004A,
Encoder (Bosch VideoJet	VideoJet 8008, VideoJet 8008A,
Series und Bosch VIP Series)	VideoJet X20, VideoJet X40,
	VIP X2, VIP X2A, VIP X1600
Unterstützte IP-Kameras von	Dinion IP, AutoDome IP, FlexiDome IP, Megapixel IP
Bosch	
JPEG-Protokoll	JPEG-Bildabfrage über HTTP
Unterstützte JPEG IP-	IP-Kameras von Axis, Sony und Mobotix.
Kameras anderer Hersteller	Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an Ihre
	Vertriebsniederlassung von Bosch Sicherheitssysteme vor
	Ort.
Audio-Eingänge	2, 4, 6, 8, 10, Cinch-Anschluss (modellabhängig), Line in-
	Signal, 16 kHz Abtastrate
Audio-Ausgänge	1, Line out-Signal, 1/8 inch Klinkenstecker (3,5 mm)
Alarmeingänge (NO/NC)	32
	Schaltspannung (high): >2 VDC
	Schaltspannung (low): <0,5 VDC
	Eingangsspannung: max. 40 VDC
	Impedanz: 22 kOhm pull up (+5 V)
Ausgang Störungsrelais (MAL)	1
	Spannungsbereich: 30 VAC - 40 VDC
	Schaltstrom: max. 500 mA AC oder DC
	Schaltleistung: max. 10 VA
Relaisausgänge (NO/NC)	16
	Spannungsbereich: 30 VAC - 40 VDC
	Schaltstrom: max. 500 mA AC oder DC
	Schaltleistung: max. 10 VA
Videomonitor-Ausgänge	2, FBAS-Ausgänge für Einzelbild oder Sequenzanzeige der
	angeschlossenen analogen Kameras
Bilinx-Steuerung	Für AutoDome-Steuerung und Konfiguration von Dinion-
	Kameras über Koaxkabel
PTZ-Steuerung	Bilinx: Über Koaxkabel für bis zu 30 AutoDome-Geräte.
	Biphase: Bis zu 16 AutoDome-Geräte.
	RS 232: Über den Konsolenport einer beliebigen Allegiant-
	Kreuzschiene.
Speicherkapazität intern	250 GB, 500 GB, 750 GB, 1000 GB, 2000 GB (8 GB-
	Festplattenspeicherplatz werden vom Betriebssystem und
	der DiBos-Software benötigt
	-

16 de | Einführung DiBos/DiBos Micro

40/400/4000 B
10/100/1000 Base-T, Bandbreitenbegrenzung einstellbar
2 (zur Anschaltung von Bosch-Sicherheitssystemen und Allegiant-Kreuzschienen)
5
Eingebaut. Unterstützte Medien: CD-R, CD-RW, DVD-R
100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz (automatische Umschaltung)
ca. 150 W
max. 210 W
Microsoft Windows XP® embedded
Microsoft Internet Explorer 6 oder höher, unter Windows 2000, Windows® XP, Windows® Vista
DiBos-Format oder ASF-Format auf CD-R, CD-RW, DVD-R, USB-Gerät oder Netzlaufwerk
über USB (mit Windows XP-Treibern)
max. 16 TB
17,5 cm x 48,0 cm x 54,5 cm (7 x 19 x 21.5 inch)
16 - 20.4 kg (25 - 55 lb), je nach Modell
5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
-10°C bis 60°C (-14°F bis 140°F)
15% bis 80%, nicht kondensierend
8% bis 80%, nicht kondensierend
chkeit (EMV)
FCC Part 15, Class A
EMV-Direktive 89/336/EEC
Störfestigkeit: Übereinstimmung mit EN 50130-4 benötigt eine externe USV. Das Produkt ist getestet gemäß EN50130-4, mit Ausnahme der Spannungsunterbrechung nach EN50130-4 A2: 2003 Kapitel 8.3.4. Zur Erfüllung der EN50130-4 wird eine externe USV benötigt. Die USV ist nicht im Produkt enthalten und muss separat bestellt werden. Details zur Anschaltung einer USV an DiBos sind dem Installationshandbuch DiBos-USV zu entnehmen. Störaussendung: EN 55022 A2, Klasse B Netzschwankungen: EN 61000-3-2

DiBos/DiBos Micro Einführung | de 17

Sicherheit				
- USA	UL60950-1, 1. Ausgabe (2003)			
	CAN/CSA 22.2 No.60950-1-03, 1. Ausgabe (2003)			
- EU	EN60950-1: 2003			
Gewährleistung	3 Jahre			
freigegebene Antiviren-	Norton Anti Virus			
Software	McAfee Virus Scan			
	Trend Micro			
Bestellinformationen				
Die aktuellen Bestellinformationen sind im Datenblatt enthalten.				
Siehe unter www.bosch-securitysystems.com.				

18 de | Einführung DiBos/DiBos Micro

2.6.2 DiBos Micro

Elektrische Daten						
Kompressionsverfahrern	MPEG4					
Kamera-Eingänge (analog)	1 Anschlusskabel mit 6 BNC-Steckern (DB 06) oder 2 Anschlusskabel mit je 6 BNC-Steckern (DB 12)					
Kamera-Eingänge (IP)	8 Video-/Audio-MPEG4-Datenströme von Bosch-/VCS- Netzwerk- oder JPEG-Geräten			VCS-		
Composite-Videosignal	1 Vss +,	/-3 dB (mi	n. 0,7 Vss,	max. 1,4 V	/ss), 75 Oh	m
Auflösung der Aufzeichnung (analoge Eingänge)	PAL: 704 x 576 (4CIF), 704 x 288 Pixel (2CIF), 352 x 288 Pixel (CIF) NTSC: 704 x 480 (4CIF), 704 x 240 Pixel (2CIF), 352 x 240 Pixel (CIF)					
Auflösung der Aufzeichnung (IP-Eingänge/Bosch IP- Geräte)	D1), 35 NTSC: 704 x 4	2 x 576 (1 80 (4CIF/I	/2 D1), 35 D1), 704 x	2 x 288 (C), 464 x 57 IF), 176 x1), 464 x 48 IF), 176 x1	.44 (QCIF) 0 (2/3
Aufzeichnungsrate (analog) für DiBos Micro-Modelle	IPS CIF (PAL)	IPS CIF (NTSC)	IPS 2CIF (PAL)	IPS 2CIF (NTSC)	IPS 4CIF (PAL)	IPS 4CIF (NTSC)
DB 06 C1 xxx Dx	75	90	50	60	25	30
DB 12 C2 xxx Dx	150	180	100	120	50	60
Aufzeichnungsrate pro Kanal (analoge Videoeingänge)	PAL: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 Bilder pro Sekunde NTSC: 0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 Bilder pro Sekunde					
Bildgröße (analoge Videoeingänge)	•	rierbar vo erungen in	-	B bis 30 kE	3 (abhängi	g von den
Maximale Datenspeicherrate (analog und IP)	50 Mbit	pro Seku	nde			
Aufzeichnungsrate pro Kanal (IP-Videoeingänge)	PAL: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 Bilder pro Sekunde NTSC: 0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 Bilder pro Sekunde					
Bildgröße (IP-Videoeingänge)	konfigu	rierbar bis	3 Mbit pr	o Kamera		
Unterstützte Einkanal- Encoder (Bosch VideoJet Series und Bosch VIP Series	VideoJet 10S, VideoJet 1000 VIP X1, VIP 10, VideoJet X10					
Unterstützte Mehrkanal- Encoder (Bosch VideoJet Series und Bosch VIP Series)	VideoJet 8004,VideoJet 8004A, VideoJet 8008, VideoJet 8008A VIP X2, VIP X2A, VIP X1600, VideoJet X20, VideoJet X40					
Unterstützte IP-Kameras von Bosch			0495, NW(xidome IP	C-0700, NV	VC-0800, N	WC-0900,

DiBos/DiBos Micro Einführung | de 19

Unterstützte JPEG IP-	Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an Ihre
Kameras anderer Hersteller	Vertriebsniederlassung von Bosch Sicherheitssysteme vor
	Ort.
Audio-Eingänge	2 (DB06) oder 4 (DB12), Cinch-Anschluss, Line in-Signal,
	16 kHz Abtastrate
Audio-Ausgänge	1, Line out-Signal, 1/8 inch Klinkenstecker (3,5 mm)
Alarmeingänge (NO/NC)	12
	Schaltspannung (high): >2V DC
	Schaltspannung (low): <0,5 VDC
	Eingangsspannung: max. 40 VDC
	Impedanz: 22 kOhm pull up (+5 V)
Ausgang Störungsrelais (MAL)	1
	Spannungsbereich: 30 VAC - 40 VDC
	Schaltstrom: max. 500 mA AC oder DC
	Schaltleistung: max. 10 VA
Relaisausgänge (NO/NC)	12
	Spannungsbereich: 30 VAC - 40 VDC
	Schaltstrom: max. 500 mA AC oder DC
	Schaltleistung: max. 10 VA
Videomonitor-Ausgänge	2, FBAS-Ausgänge für Einzelbild oder Sequenzanzeige der
	angeschlossenen analogen Kameras
Bilinx-Steuerung	Für AutoDome-Steuerung und Konfiguration von Dinion-
	Kameras über Koaxkabel
PTZ-Steuerung	Bilinx: Über Koaxkabel für bis zu 12 AutoDome-Geräte.
	Biphase: Bis zu 12 AutoDome-Geräte
	RS 232: Über den Konsolenport einer beliebigen Allegiant- Kreuzschiene.
0 1 1 1 1 1 1 1	
Speicherkapazität Intern	250 GB, 500 GB (8 GB-Festplattenspeicherplatz werden
	vom Betriebssystem und der DiBos Micro-Software benötigt.)
Video Auggeng	
Video-Ausgang	1x VGA
Ethernet	10/100/1000 Base-T, Bandbreitenbegrenzung einstellbar
RS 232	1
USB 2.0	6
DVD-Brenner	Eingebaut.
	Unterstützte Medien: CD-R, CD-RW, DVD-R
Stromversorgung	100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz (automatische Umschaltung)
Stromverbrauch (typisch)	ca. 120 W
Stromverbrauch	140 W
Betriebssystem	Microsoft Windows XP® embedded
Webbrowser	Microsoft Internet Explorer 6 oder höher, unter Windows
	2000, Windows® XP, Windows® Vista
Auslagerung von Video-/	DiBos-Format oder ASF-Format auf CD-R, CD-RW, DVD-R,
Audiodaten	USB-Gerät oder Netzlaufwerk

20 de | Einführung DiBos/DiBos Micro

Bilddrucker	über USB (mit Windows XP-Treibern)
Externe Speicherkapazität	max. 16 TB
Mechanische Daten	
Abmessungen (H x B x T)	$11,5 \times 48,0 \times 43 \text{ cm}(4,5 \times 19 \times 16,9 \text{ inch})$, auch in 19 "-Rack einbaubar
Gewicht	ca. 11,5 kg (ca. 25 lb), je nach Modell
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
Lagerungstemperatur	-10°C bis 60°C (-14°F bis 140°F)
Relativer Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	15% bis 80%, nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit bei	8% bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung	
Elektromagnetische Verträglic	hkeit (EMV)
- USA	FCC Part 15, Class B
- EU	EMV-Direktive 89/336/EEC Störfestigkeit: Übereinstimmung mit EN 50130-4 benötigt eine externe USV. Das Produkt ist getestet gemäß EN50130-4, mit Ausnahme der Spannungsunterbrechung nach EN50130-4 A2: 2003 Kapitel 8.3.4. Zur Erfüllung der EN50130-4 wird eine externe USV benötigt. Die USV ist nicht im Produkt enthalten und muss separat bestellt werden. Details zur Anschaltung einer USV an DiBos sind dem Installationshandbuch DiBos-USV zu entnehmen. Störaussendung: EN 55022 A2, Klasse B Netzschwankungen: EN 61000-3-2 Spannungsschwankungen: EN 61000-3-3
Sicherheit	
- USA	UL60950-1, 1. Ausgabe (2003) CAN/CSA 22.2 No.60950-1-03, 1. Ausgabe (2003)
– EU	EN60950-1: 2003
Gewährleistung	3 Jahre
freigegebene Antiviren- Software	Norton Anti Virus McAfee Virus Scan Trend Micro
Bestellinformationen	
Die aktuellen Bestellinformatio Siehe unter www.bosch-secur i	nen sind im Datenblatt enthalten. itysystems.com.


DiBos/DiBos Micro Geräteanschlüsse | de 21

3 Geräteanschlüsse

Das Videosystem ist als DiBos und DiBos Micro erhältlich.

3.1 DiBos

3.1.1 Frontansicht DiBos

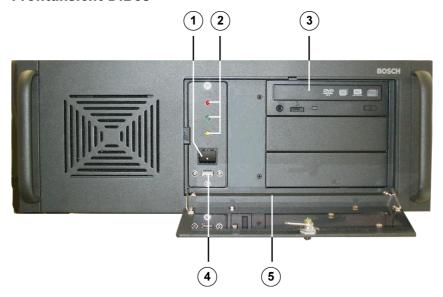


1	Schalter Ein/Aus	4	USB 2.0
2	Kontroll-LEDs:	5	Am Gerät befinden sich:
	rot = Festplattenzugriff		 Windows XP Embedded-
	grün = System ist eingeschaltet		Lizenzaufkleber
	gelb = nicht belegt		 DiBos-Typenschild
3	DVD-RW		 DiBos-Lizenzaufkleber und
			Aktivierungsschlüssel

VORSICHT!

Im Gerät darf kein Luftfilter eingebaut werden. Der Einbau eines Luftfilter beeinträchtigt die Kühlung des Gerätes und kann Schäden zur Folge haben.

22 de | Geräteanschlüsse DiBos/DiBos Micro

3.1.2 Rückansicht DiBos

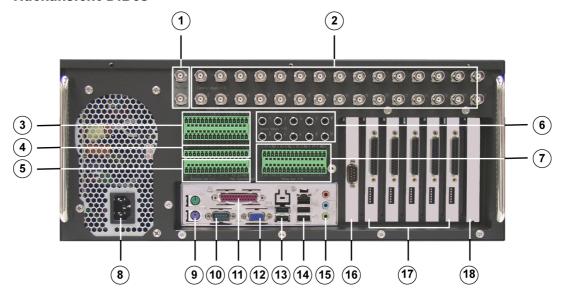


1	Videomonitor A/Videomonitor B	10	Serielle Schnittstelle COM1
2	Video-Eingänge 1 - 30	11	Parallele Schnittstelle.
			Hinweis:
			Der HW-Dongle muss gesteckt sein,
			wenn es sich um ein Gerät handelt,
			das mit einem Hardware-Dongle
			ausgeliefert wurde.
3	Alarmeingänge 1- 21	12	VGA-Monitor
4	Alarmeingänge 22- 32	13	2x USB 2.0
			(z.B. für Maus und Tastatur mit USB-
			Anschluss)
5	Biphase 1 - 4, Störungsausgang 1	14	1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0
6	Audio-Eingänge 1 - 10	15	Line In (blau)
			Speaker Out (grün)
			Mikrofon In (rot), Mono
7	Relaisausgänge 1 - 16	16	Zweite serielle Schnittstelle (COM2)
8	Netzanschluss 100/240 VAC, 50/60 Hz	17	Grabber 1 - 5
	(automatische Umschaltung)		
9	Maus (grün) - Tastatur (violett).	18	frei für optionale PCI-Steckkarten
	Werden Maus und Tastatur nicht über		
	USB angeschlossen, sind diese		
	Anschlüsse zu verwenden.		

DiBos/DiBos Micro Geräteanschlüsse | de 23

3.1.3 Grabberkarte für DiBos

Durchgeschleifte Eingänge dürfen nicht terminiert sein. Bei einer nachträglich eingebauten Grabberkarte muss die Grabber-Identifikation (Grabber 1, Grabber 2 usw.) eingestellt werden.

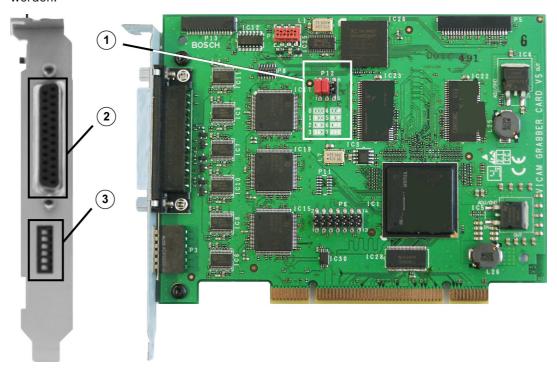


1	P12	Grabber-Identifikation: Die Einstellung von Grabber 1 bis Grabber 5 ist auf der Leiterplatte aufgedruckt.
	0 111 4 178 1 111 5 1111 2 111 6 1111 3 111 7 1111	0 = Grabber 1 1 = Grabber 2 2 = Grabber 3 3 = Grabber 4 4 = Grabber 5
2		Stecker für Durchschleifkabel
3	1 2	Terminierung bei Benutzung des Durchschleifkabels: 1 = Schalterstellung links: Eingang ist terminiert (Auslieferzustand) 2 = Schalterstellung rechts: Offen, nicht terminiert 3 = Oberster Schalter: für Kamera-Eingang 1etc. Hinweis: Die Positionen beziehen sich auf obenstehende Abbildung.


24 de | Geräteanschlüsse DiBos/DiBos Micro

3.1.4 I/O-Karte für DiBos

Bei der I/O-Karte kann eingestellt werden:

- die Relaisausgänge (NO = normally open, NC = normally closed)
- der Störungsausgang (malfunction, NO = normally open, NC = normally closed)

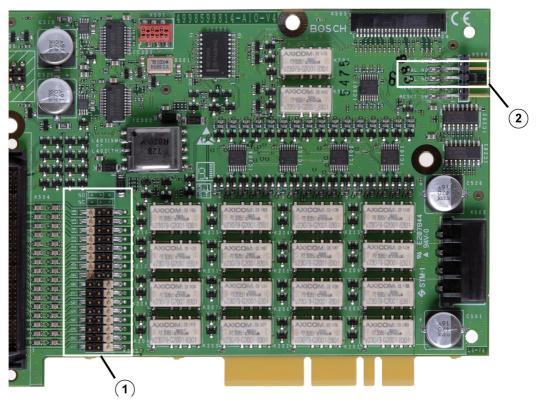

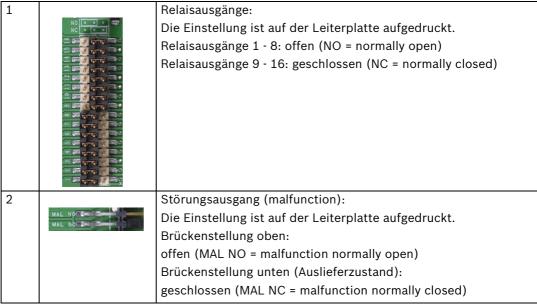




HINWEIS!

Die I/O-Karte muss ausgebaut werden, um die Brückeneinstellungen zu ändern.

DiBos/DiBos Micro Geräteanschlüsse | de 25

3.2 DiBos Micro


3.2.1 Frontansicht DiBos Micro

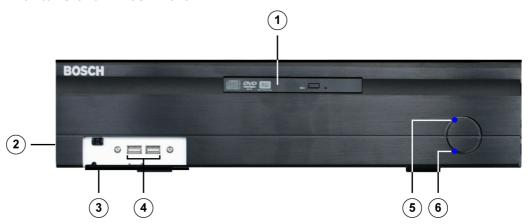

1	DVD-RW	4	2x USB2.0
2	An der Seitenwand befinden sich: - DiBos-Typenschild - DiBos-Lizenzaufkleber und Aktivierungsschlüssel	5	Kontroll-LED: System ist eingeschaltet
3	Frontabdeckung Ein Drücken auf die Abdeckung führt zum Öffnen. Hinweis: Der Windows XP Embedded- Lizenzaufkleber befindet sich auf der Innenseite der Frontabdeckung.	6	Kontroll-LED: Festplattenzugriff

26 de | Geräteanschlüsse DiBos/DiBos Micro

3.2.2 Rückansicht DiBos Micro

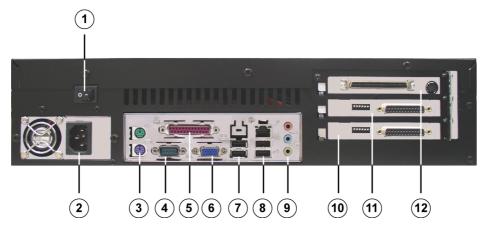

1	Schalter Ein/Aus	7	2x USB 2.0
			(z. B. für Maus und Tastatur mit USB-
			Anschluss)
2	Netzanschluss 100 / 240 VAC, 50 / 60	8	1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0
	Hz (automatische Umschaltung)		
3	Maus (grün) - Tastatur (violett).	9	Line In (blau)
	Werden Maus und Tastatur nicht über		Speaker Out (grün)
	USB angeschlossen, sind diese		Mikrofon In (rot), Mono
	Anschlüsse zu verwenden.		
4	Serielle Schnittstelle COM1	10	Grabber 2 (Kamera 7 - 12)
5	Parallele Schnittstelle.	11	Grabber 1 (Kamera 1 - 6)
	Hinweis:		
	Der HW-Dongle muss gesteckt sein,		
	wenn es sich um ein Gerät handelt,		
	das mit einem HW-Dongle ausgeliefert		
	wurde.		
6	VGA-Monitor	12	I/O-Karte mit Stecker zum Anschluss
			der Alarmeingänge und
			Relaisausgänge und Buchse für
			Videomonitor A und Videomonitor B
1			I .

HINWEIS!



An folgenden Kabeln müssen Ferrite angebracht werden:


- Netzwerkkabel (2 Ferrite unmittelbar nacheinander)
- Tastatur (1 Ferrit)

Die Ferrite müssen am Kabel unmittelbar nach den Anschlusssteckern angebracht werden.

DiBos/DiBos Micro Geräteanschlüsse | de 27

3.2.3 Grabberkarte für DiBos Micro

Bei einer nachträglich eingebauten Grabberkarte muss die Grabber-Identifikation (Grabber 1, Grabber 2) eingestellt werden.

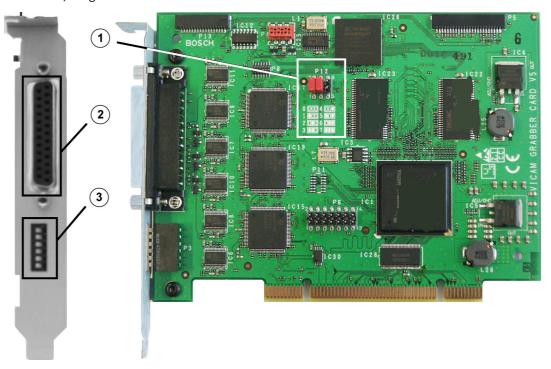


1		Grabber-Identifikation:
	P12	Die Einstellung von Grabber 1 und Grabber 2 ist auf der
		Leiterplatte aufgedruckt.
	· 10 0 0 5	0 = Grabber 1
	0 110 4 130 1 111 5 110 2 111 6 1111 3 111 7 1111	1 = Grabber 2
2		Stecker für Anschlusskabel mit 6 Video- und 2 Audio-Eingängen
		(die Kabel sind nummeriert).
		BNC-Kabel mit Nummer 1 (braun) = Video-Eingang 1
		BNC-Kabel mit Nummer 2 (gelb) = Video-Eingang 2
		BNC-Kabel mit Nummer 3 (grün) = Video-Eingang 3
		BNC-Kabel mit Nummer 4 (schwarz) = Video-Eingang 4
		BNC-Kabel mit Nummer 5 (weiß) = Video-Eingang 5
		BNC-Kabel mit Nummer 6 (blau) = Video-Eingang 6
		Audio-Kabel mit Nummer 1 (grau) = Audio-Eingang 1
		Audio-Kabel mit Nummer 2 (rot) = Audio-Eingang 2
3		Terminierung der Videoeingänge:
	(3)	1 = Schalterstellung links: Eingang ist terminiert
		(Auslieferzustand)
		2 = Schalterstellung rechts: Offen, nicht terminiert
		3 = Oberster Schalter: für Kamera-Eingang 1etc.
	(1) (2)	Hinweis:
		Die Positionen beziehen sich auf obenstehende Abbildung.

28 de | Geräteanschlüsse DiBos/DiBos Micro

3.2.4 I/O-Karte (für DiBos Micro)

Bei der I/O-Karte kann eingestellt werden:

- die Relaisausgänge (NO = normally open, NC = normally closed)
- der Störungsausgang (malfunction, NO = normally open, NC = normally closed)
 Die I/O-Karte muss ausgebaut werden, um die Brückeneinstellungen zu ändern.

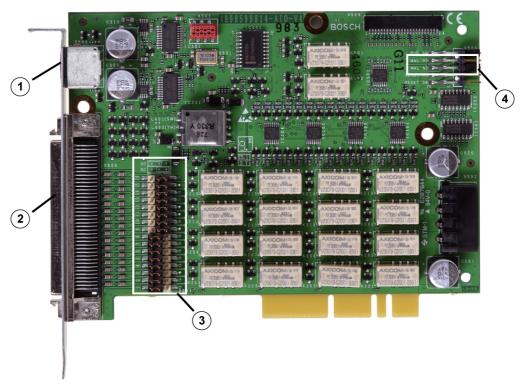

1	Kabel für Monitorau	isgang A und Monitorausgang B (die Kabel sind nummeriert).
	Kabel mit Nummer 1 = Monitor A	
	Kabel mit Nummer	2 = Monitor B
2	Anschlusskabel für	12 Alarmeingänge, 12 Relaisausgänge, 3 Biphase und 1
	Störungsausgang (E	Belegung siehe untenstehende Tabelle)
3		16 Relaisausgänge: Die Einstellung ist auf der Leiterplatte aufgedruckt. Relaisausgänge 1 - 8: offen (NO = normally open) Relaisausgänge 9 - 16: geschlossen (NC = normally closed)
4	MAL NO.	Störungsausgang (malfunction): Die Einstellung ist auf der Leiterplatte aufgedruckt. Brückenstellung oben: offen (MAL NO = malfunction normally open)
		Brückenstellung unten (Auslieferzustand): geschlossen (MAL NC = malfunction normally closed)

DiBos/DiBos Micro Geräteanschlüsse | de 29

Steckerbelegung der I/O-Karte

Stecker	Farbe	Name	Stecker	Farbe	Name
1	Weiß/hellbraun	Relais 1	41	Hellbraun/weiß	Alarmeingang 1
2	Weiß/braun	Relais 1	42	Braun/weiß	Alarmeingang 2
3	Weiß/pink	Relais 2	43	Pink/weiß	Alarmeingang 3
4	Weiß/orange	Relais 2	44	Orange/weiß	Alarmeingang 4
5	Weiß/gelb	Relais 3	45	Gelb/weiß	Alarmeingang 5
6	Weiß/grün	Relais 3	46	Grün/weiß	Alarmeingang 6
7	Weiß/blau	Relais 4	47	Blau/weiß	Alarmeingang 7
8	Weiß/violett	Relais 4	48	Violett/weiß	Alarmeingang 8
9	Weiß/grau	Masse	49	Grau/weiß	Masse
10	Hellbraun/braun	Relais 5	50	Braun/hellbraun	Alarmeingang 9
11	Hellbraun/pink	Relais 5	51	Pink/hellbraun	Alarmeingang 10
12	Hellbraun/orange	Relais 6	52	Orange/hellbraun	Alarmeingang 11
13	Hellbraun/gelb	Relais 6	53	Gelb/hellbraun	Alarmeingang 12
14	Hellbraun/grün	Relais 7	54	nicht belegt	
15	Grün/hellbraun	Relais 7	55	nicht belegt	
16	Hellbraun/blau	Relais 8	56	nicht belegt	
17	Blau/hellbraun	Relais 8	57	nicht belegt	
18	Hellbraun/violett	Relais 9	58	nicht belegt	
19	Violett/hellbraun	Relais 9	59	nicht belegt	
20	Hellbraun/grau	Relais 10	60	nicht belegt	
21	Grau/hellbraun	Relais 10	61	nicht belegt	
22	Braun/pink	Relais 11	62	nicht belegt	
23	Pink/braun	Relais 11	63	nicht belegt	
24	Braun/orange	Relais 12	64	nicht belegt	
25	Orange/braun	Relais 12	65	nicht belegt	
26	Braun/gelb	Masse	66	Gelb/braun	Masse
27	nicht belegt		67	nicht belegt	
28	nicht belegt		68	nicht belegt	
29	nicht belegt		69	nicht belegt	
30	nicht belegt		70	nicht belegt	
31	nicht belegt		71	nicht belegt	
32	nicht belegt		72	nicht belegt	
33	nicht belegt		73	nicht belegt	
34	nicht belegt		74	nicht belegt	
35	Braun/grün	Störungsausgang	75	Grün/braun	Störungsausgang
36	Braun/blau	Biphase 1-	76	Blau/braun	Biphase 1+
37	Braun/violett	Biphase 2-	77	Violett/braun	Biphase 2+
38	Braun/grau	Masse	78	Grau/braun	Masse
39	Pink/orange	Biphase 3-	79	Orange/pink	Biphase 3+
40	nicht belegt		80	nicht belegt	

30 de | Schnellinstallation DiBos/DiBos Micro

4 Schnellinstallation

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Anleitung darüber, wie Sie das Gerät schnell und einfach in Betrieb nehmen können.

Hauptanschlüsse

- 1. Schließen Sie die Kameras an den Video-Eingängen an.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass der HW-Dongle auf der Parallelen Schnittstelle aufgesteckt ist (wenn es sich um ein Gerät handelt, das mit einem HW-Dongle ausgeliefert wurde).
- 3. Schließen Sie den VGA-Monitor an.
- Schließen Sie Tastatur und Maus an.

Optionale Anschlüsse

Die optionalen Anschlüsse können auch nach der Konfiguration des Systems erfolgen.

- 1. Schließen Sie Monitor A und Monitor B an den Anschlüssen A und B an.
- 2. Schließen Sie bis zu 32 Alarmeingänge an (bei DiBos Micro: 12).
- 3. Schließen Sie bis zu 16 Relaisausgänge an (bei DiBos Micro: 12).
- 4. Schließen Sie ihr Netzwerk über den Ethernet-Port an.
- 5. Schließen Sie Kundenbediente Geldautomaten, Foyerleser, Funkuhrempfänger und Gefahrenmeldeanlage an.

Einschalten

- 1. Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte ein.
- 2. Stecken Sie das Netzkabel in das Videosystem.
- 3. Schalten Sie das Videosystem ein (Schalter Ein/Aus auf der Vorderseite). Der Rechner führt seine Startprozedur durch.

Erste Nutzung

Nach Beendigung der Startprozedur werden von jeder angeschlossenen Kamera 1 Bild/ Sekunde gespeichert.

Die Bedienoberfläche wird automatisch angezeigt. Auf ihr werden die Bilder aller angeschlossenen Kameras in der Mehrfachbildansicht angezeigt. Erfolgt zu einer Kamera keine Bildanzeige, muss der Anschluss der Kamera überprüft werden.

Sie sind noch nicht als Benutzer angemeldet. Sie haben jedoch die Möglichkeit den Konfigurationsassistenten zu starten.

Schnellkonfiguration mit Hilfe des Konfigurationsassistenten

- 1. Starten Sie den Konfigurationsassistenten im Menue System > Konfigurationsassistent.
- 2. Nehmen Sie im Konfigurationsassistenten eine Schnellkonfiguration vor oder laden Sie eine vorhandene Konfiguration in das System.

DiBos/DiBos Micro Schnellkonfiguration | de 31

5 Schnellkonfiguration

Mit Hilfe des Konfigurationsassistenten erhalten Sie nach wenigen Mausklicks eine Grundkonfiguration des Systems. Das System erkennt dabei automatisch die angeschlossene Videohardware (Kameras, Grabber).

Der Konfigurationsassistent besteht aus sechs Dialogfeldern. Jedes Dialogfeld kann unabhängig von den anderen Dialogfeldern bearbeitet werden.


Sollte eine komplexere Konfiguration notwendig sein, erfolgt dies mit Hilfe der Standard-Konfiguration.

VORSICHT!

- Die Standard-Konfiguration wird mit den zuletzt gespeicherten Werten des Konfigurationsassistenten überschrieben. Beim Überschreiben können bereits konfigurierte Einstellungen (z. B. Aufzeichnungseinstellungen, IP-Kameras) verloren gehen. Wir empfehlen den Konfigurationsassistenten nur bei einer Neuinstallation zu verwenden.
- Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam die Konfiguration auf externe Datenträger zu speichern.

5.1 Allgemeine Einstellungen

Menue System > Konfigurationsassistent

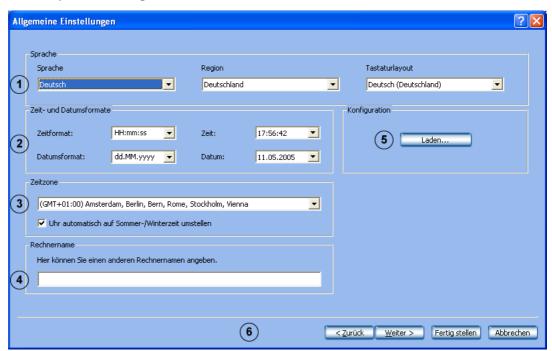

Nehmen Sie in diesem Dialogfeld die allgemeinen Einstellungen des Systems vor.

1	Sprache	Die Sprache des Betriebssystems und der Videosystem-
		Software kann eingestellt werden.
		Hinweis:
		Die Darstellung der Zeit- und Datumsanzeige wird durch die
		Auswahl der Sprache und Region festgelegt. Bei einer
		Änderung der Sprache muss das System heruntergefahren
		und neu gestartet werden.
	Sprache	Listet die verfügbaren Sprachen des Betriebssystems und der
		Videosystem-Software auf.

de | Schnellkonfiguration DiBos/DiBos Micro


	Region	Listet die verfügbaren Regionen der ausgewählten Sprache auf.
	Tastaturlayout	Listet die verfügbaren Tastaturlayouts auf.
2	Zeit- und Datumsformate	Legen Sie hier die Zeit- und Datumsformate fest.
	Zeitformat:	Geben Sie die Art der Zeitanzeige an. h = Stunde; m = Minuten; s = Sekunde; t = Vor-/ Nachmittagszeit (z. B. AM/PM) h = 12 Stunden; H = 24 Stunden hh, mm, ss = Darstellung mit vorangestellter Null (Darstellung mit zwei Ziffern)
		h, m, s = Darstellung ohne vorangestellte Null
	Datumsformat:	Geben Sie die Art der Datumsanzeige an. d = Tag; M = Monat; y = Jahr dd, MM = Darstellung mit vorangestellter Null yy = für z. B. 05; yyyy = für z. B. 2005
	Zeit:	Aktuelle Zeit.
	Datum:	Aktuelles Datum.
3	Zeitzone	Listet die vorhandenen Zeitzonen auf.
	Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen	Aktivieren Sie die Funktion, wenn die Systemzeit automatisch auf Sommer- und Winterzeit umgestellt werden soll.
4	Rechnername	Tragen Sie den Namen ein. Mit diesem Namen wird das Videosystem im Netzwerk identifiziert. Hinweis: Der Rechnername darf nicht mehrfach vergeben werden. Bei Mehrfachvergabe des Rechnernamens ist im DiBos-Explorer ein gelber, blinkender Streifen unter dem Rechnersymbol sichtbar und die Kameras sind ausgekreuzt. Bei einer Änderung des Namens muss nach Fertigstellung des Assistenten das System manuell heruntergefahren werden. Anschließend erfolgt ein automatischer Neustart.
5	Konfiguration	Lädt eine bereits erstellte Konfiguration, z. B. von einem USB-Memorystick.
	Laden	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Konfiguration zu laden.
6	Fertigstellen	Übernimmt die Einstellungen und beendet den Assistenten.
	Weiter	Klicken Sie auf Weiter , um fortzufahren.

32

DiBos/DiBos Micro Schnellkonfiguration | de 33

5.2 Einen Benutzer anlegen

Menue System > Konfigurationsassistent > Weiter

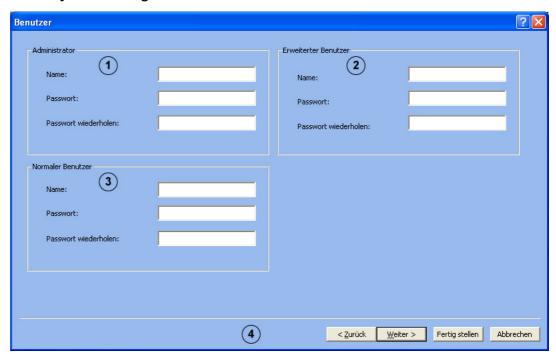

Bei einer Erstinstallation werden automatisch 3 Berechtigungsstufen und 3 Benutzer angelegt. Diese können nicht gelöscht werden.

1	Administrator:	Besitzt alle Rechte bezüglich Bedienung und Konfiguration
		des System.
2	Erweiterter Benutzer:	Besitzt alle Rechte bezüglich der Bedienung des System. Er
		besitzt keine Rechte für die Konfiguration des Systems. Eine
		Ausnahme ist das Recht einen Normalen Benutzer anzulegen.
3	Normaler Benutzer:	Besitzt alle Rechte bezüglich Bedienung des System. Er
		besitzt keine Rechte für die Konfiguration.
4	Fertigstellen	Übernimmt die Einstellungen und beendet den Assistenten.
	Weiter	Klicken Sie auf Weiter , um fortzufahren.

Gehen Sie beim Anlegen eines neuen Benutzers wie folgt vor:

- Legen Sie einen neuen Benutzer an, indem Sie in der entsprechenden Berechtigung Name und Passwort eingeben. Notieren Sie sich den Namen und das Passwort, Sie benötigen es anschließend bei der Anmeldung.
- 2. Geben Sie unter **Passwort wiederholen** das Passwort noch einmal ein.
- 3. Klicken Sie auf **Weiter**, um die nächste Seite des Assistenten aufzurufen oder auf **Fertigstellen**, um die Eingaben zu übernehmen und den Assistenten zu beenden.




HINWEIS!

Standardmäßig wird für die Berechtigungsstufen kein Passwort vergeben.

5.3 Netzwerk-Einstellungen vornehmen

Menue System > Konfigurationsassistent > Weiter

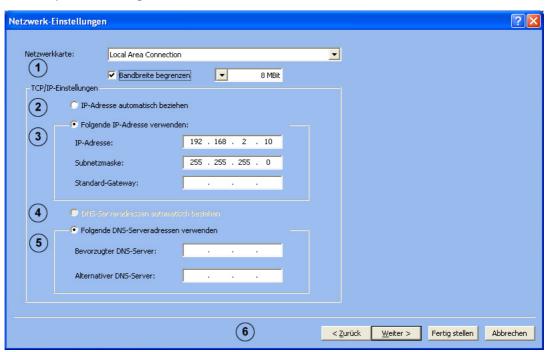

Bei Integration in ein Kundennetzwerk sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

1	Netzwerkkarte:	Wählen Sie die Netzwerkkarte aus.
	Bandbreite begrenzen	Begrenzt die Bandbreite bei der Datenübertragung auf einen
		Wert, den das System nicht überschreitet.
2	TCP/IP-Einstellungen	Hier legen Sie fest, ob für die Netzwerkverbindung eine feste
		IP-Adresse verwendet werden soll oder ob die IP-Adresse
		automatisch zugewiesen wird.
	IP-Adresse	Die IP-Adresse dieser Netzwerkverbindung wird von einem
	automatisch beziehen	DHCP-Server dynamisch zugewiesen
		Hinweis:
		Das Gerät muss mit dem Netzwerk verbunden sein und das
		vorhandene Netzwerk muss diese Funktion unterstützen.
3	Folgende IP-Adresse	Der Netzwerkverbindung wird eine feste IP-Adresse
	verwenden:	zugewiesen. In diesem Fall muss anschließend die IP-Adresse
		und Subnetzmaske eingetragen werden.
		Hinweis:
		Sie bekommen diese von Ihrem Systemadministrator oder
		Internet Service Provider.
	IP-Adresse:	Geben Sie die IP-Adresse ein.
	Subnetzmaske:	Geben Sie die Nummer der Subnetzmaske ein. Die
		Subnetzmaske und IP-Adresse geben an, welches Netzwerk
		Ihr Computer benutzt.

DiBos/DiBos Micro Schnellkonfiguration | de **35**

	Standard-Gateway:	Geben Sie die Adresse der Standard-Gateway ein, die Sie
		benutzen möchten. Dies ist die Adresse einer lokalen
		Gateway im gleichen Netzwerk wie der Computer, der
		benutzt wird, um Daten an ein Ziel außerhalb des Lokalen
		Netzwerkes weiterzuleiten.
		Hinweis:
		Eine Gateway verbindet getrennte Netzwerke miteinander.
		Beispielsweise benötigt das Lokale Netzwerk (LAN) eine
		Gateway, um es mit dem Internet oder WAN zu verbinden.
		Erfragen Sie die Nummer bei Ihrem Systemadministrator.
4	DNS-Serveradressen	Die Netzwerkadressen für DNS-Server wird vom Netzwerk
	automatisch beziehen	dynamisch zugewiesen.
5	Folgende DNS-	Die Netzwerkadressen für DNS-Server wird fest zugewiesen.
	Serveradressen	
	verwenden	
	Bevorzugter DNS-	IP-Adresse des bevorzugten DNS-Servers. Dieser Server wird
	Server:	als erster benutzt.
	Alternativer DNS-	IP-Adresse eines Ersatz-Servers, der benutzt werden soll,
	Server:	wenn der erste Server nicht erreicht wird.
6	Fertigstellen	Übernimmt die Einstellungen und beendet den Assistenten.
	Weiter	Klicken Sie auf Weiter , um fortzufahren.



HINWEIS!

Dieser Dialog ist nur verfügbar, wenn eine Netzwerkverbindung besteht oder eine Netzwerkkarte eingebaut ist.

36 de | Schnellkonfiguration DiBos/DiBos Micro

5.4 Kameras festlegen

Menue System > Konfigurationsassistent > Weiter




Im Dialogfeld werden alle Video-Eingänge der vorhandenen Grabberkarten angezeigt. Bereits angeschlossene Kameras werden automatisch erkannt.

1	Angeschlossene Kameras	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des gewünschten Video- Einganges, um nachträglich angeschlossene Kameras hinzuzufügen.
2	Aktualisieren	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Kameras anzuzeigen, die nach dem Start des Assistenten angeschlossenen wurden.
3	Kamera umbenennen	Wählen Sie die Kamera aus, deren Namen Sie ändern möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche. Geben Sie anschließend den neuen Namen ein.
4	Vorschau	Zeigt das Bild der ausgewählten Kamera an.
5	Fertigstellen Weiter	Übernimmt die Einstellungen und beendet den Assistenten. Klicken Sie auf Weiter , um fortzufahren.

DiBos/DiBos Micro Schnellkonfiguration | de 37

5.5 Zeitprofile zuweisen

Menue System > Konfigurationsassistent > Weiter

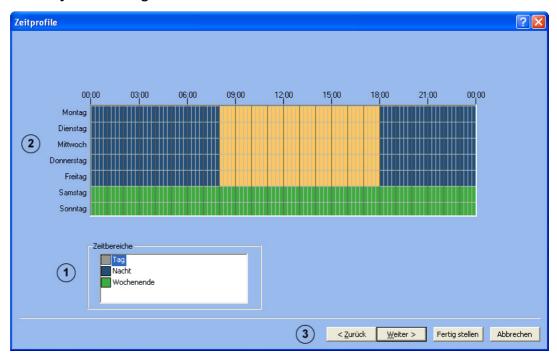

Die Zuweisung der Zeitbereiche erfolgt mit dem Mauszeiger in einem grafischen Zeitplaner. Es stehen 3 Zeitbereiche zur Auswahl. Diese Zeitbereiche können jedem Tag der Woche zugewiesen werden. Die Zeitbereiche werden in unterschiedlichen Farben dargestellt.

1	Zeitbereiche	Wählen Sie den Zeitbereich aus, welchen Sie einem Tag zuweisen möchten.
2	Grafischer Zeitplaner	Bewegen Sie den Mauszeiger in den grafischen Zeitplaner. Ein Klicken mit der linken Maustaste markiert eine Zelle. Das Aufziehen eines Rechtecks bei gedrückter linker Maustaste markiert einen zeitlichen Bereich. Alle ausgewählten Zellen erhalten die Farbe des ausgewählten Zeitbereichs. Hinweis: Auf der horizontalen Achse des grafischen Zeitplaners werden die 24 Stunden des Tages dargestellt. Jede Stunde ist in 4 Zellen unterteilt. Eine Zelle ist die kleinste auswählbare Zeiteinheit und stellt 15 Minuten dar. Die Tage werden auf der vertikalen Achse dargestellt. Um markierte Zellen im grafischen Zeitplaner zu ändern, wählen Sie einen anderen Zeitbereich aus und überschreiben die bereits markierte Zelle.
3	Fertigstellen Weiter	Übernimmt die Einstellungen und beendet den Assistenten. Klicken Sie auf Weiter , um fortzufahren.

5.6 Aufzeichnungseinstellungen vornehmen

Menue System > Konfigurationsassistent > Weiter



In diesem Dialogfeld legen Sie Aufzeichnungsart, Aufzeichnungsrate, Qualität und Vor-/Nachlaufzeit fest.

1	Aufzeichnungsfreigaben	Sie können wählen, ob eine Dauer-, Bewegungs- oder
		Alarmaufzeichnung für alle Kameras, keine Kameras oder
		für bestimmte Kameras erfolgen soll.
	Daueraufzeichnung	Alle:
	Bewegungsaufzeichnung	Die Aufzeichnungsart ist bei allen Kameras gleich, z.B. bei
	Alarmaufzeichnung	allen Kameras erfolgt eine Daueraufzeichnung
		Keine:
		Bei keiner Kamera erfolgt eine Aufzeichnung.
		Auswahl:
		Die Aufzeichnungsart soll nur bei bestimmten Kameras
		erfolgen.
		Klicken Sie dazu auf Kameraauswahl und wählen Sie die
		Kameras aus.
2	Aufzeichnungseinstellung	Legt die Aufzeichnungsrate und Qualität fest.
	en	
	Daueraufzeichnung	Wählen Sie für jede Aufzeichnungsart die
	Bewegungsaufzeichnung	Aufzeichnungsrate und Qualität aus. Die Aufzeichnungsrate
	Alarmaufzeichnung	kann für jeden Zeitbereich eingegeben werden.
		Ist eine Spalte (Tag, Nacht, Wochenende) ausgegraut,
		wurden im Dialog Zeitprofile keine Zeitbereiche
		zugewiesen.

DiBos/DiBos Micro Schnellkonfiguration | de **39**

3	Vorlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Vorlaufzeit für Alarm- und
	voridarzon [oom].	Bewegungserkennung ein. Werte von 0 Sekunden bis
		1800 Sekunden - bei einer Begrenzung von 3600 Bildern -
		sind zulässig.
		Hinweis:
		Die Aufzeichnungsrate während der Vor- und Nachlaufzeit
		beträgt mindestens 1 Bild pro Sekunde. Ist die Rate der
		Daueraufzeichnung höher als 1 Bild pro Sekunde, wird
		dieser Wert übernommen.
4	Nachlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Werte von 0 Sekunden bis
		999 Sekunden sind zulässig.
5	Fertigstellen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die
		Grundkonfiguration zu beenden.
		Das Videosystem wird anschließend gestartet.
		Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und dem
		Passwort an. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Eingaben in
		der Konfiguration vor.
		Hinweis:
		Der Assistent legt bei Fertigstellung für jede Kamera
		automatisch einen Job an. Dabei ist Kameranummer und
		Jobnummer identisch, z. B. Kamera 01 - Job 01, Kamera 02
		- Job 02, usw. (bis maximal Kamera 30 - Job 30). Bei einem
		erneuten Ausführen des Assistenten werden alle
		vorherigen Einstellungen mit der Bezeichnung Job 01, Job
		02 Job 30 überschrieben.
		Wenn Sie dies nicht möchten: Ändern Sie die Bezeichnung
		der Jobs in der Konfiguration und benennen Sie neu
		konfigurierte Jobs nicht mit Job 01, Job 02 usw.

6 Standard-Konfiguration

Mit der Standard-Konfiguration können Sie das System komplexeren Anforderungen und Kundenwünschen anpassen als mit dem Konfigurationsassistenten.

Gehen Sie im Konfigurationsbaum von oben nach unten vor, indem Sie die einzelnen Menuepunkte anklicken und die entsprechenden Eingaben vornehmen.


Ein Wechsel von der Standard-Konfiguration in den Konfigurationsassistenten ist möglich, sollte allerdings nur bei einer Neuinstallation durchgeführt werden Abschnitt 5 Schnellkonfiguration, Seite 31.

VORSICHT!

Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam die Konfiguration auf externe Datenträger zu speichern.

6.1 Laufwerke konfigurieren

Menue Laufwerke

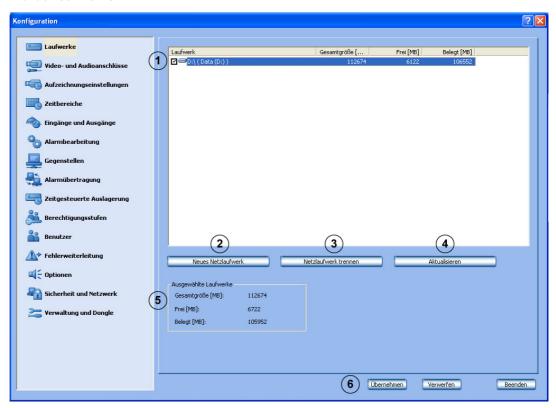


In diesem Dialogfeld erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Festplatten und Netzlaufwerke.

	1	,
1		Das Listenfeld enthält alle Festplatten und Netzlaufwerke, die
		dem System bekannt sind. Es werden jeweils die
		Gesamtgröße, der freie Speicherplatz und der belegte
		Speicherplatz in MByte anzeigt.
		Die aufgeführten Laufwerke können aktiviert und deaktiviert werden.
		Aktivieren Sie das Laufwerk durch Anklicken des
		Kontrollkästchens.
		☑ [■] D:\ Das Laufwerk ist aktiviert
		□ [□] D:\ Das Laufwerk ist nicht aktiviert.
2	Neues Netzlaufwerk	Ein neues Netzlaufwerk kann hinzugefügt werden.
3	Netzlaufwerk trennen	Trennt die Verbindung zu einem Netzlaufwerk. Wählen Sie
		dazu das Laufwerk aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
4	Aktualisieren	Wird ein zusätzliches Netzlaufwerk während der
		Konfiguration in Betrieb genommen, kann dieses durch
		Anklicken von Aktualisieren in das Listenfeld übernommen
		werden.
5	Ausgewählte	Für die aktivierten Netzlaufwerke wird die Gesamtgröße des
	Laufwerke	Speicherplatzes, der freie Speicherplatz und der belegte
		Speicherplatz in MByte angezeigt.
6	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.
•	•	

6.2 Video- und Audioanschlüsse konfigurieren

Menue Video- und Audioanschlüsse

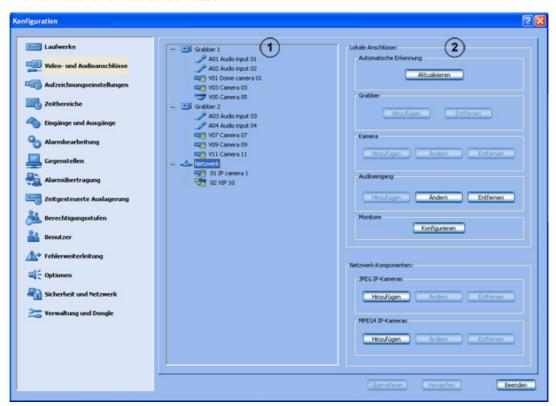

Anschlussübersicht 1		Rechte Seite des Dialogfeldes 2
Sie	erhalten eine Übersicht des lokalen	Grabber, Kameras, Audioquellen, Monitore
Sys	tems:	und IP-Kameras können neu hinzugefügt,
-	Anzahl der aktiven Grabberkarten mit	verändert oder entfernt werden.
	den daran angeschlossenen Kameras	
	und Audioquellen.	
_	Anzahl der konfigurierten Netzwerk-	
	Komponenten (IP-Kameras)	

Automatische Erkennung lokal angeschlossener Komponenten

► Klicken Sie im Bereich **Automatische Erkennung** auf **Aktualisieren**. Lokal angeschlossene Grabber und analoge Kameras werden vom System erkannt und in der Anschlussübersicht grafisch dargestellt.

Grabber hinzufügen

- 1. Wählen Sie in der Anschlussübersicht einen Grabber aus.
- 2. Klicken Sie im Bereich **Grabber** auf **Hinzufügen**. Ein Dialogfeld zur Auswahl der Grabber erscheint.

Kameras oder Audioeingänge hinzufügen

- 1. Wählen Sie in der Anschlussübersicht den Grabber aus, dem Sie Kameras oder Audioeingänge hinzufügen möchten.
- Klicken Sie im Bereich Kamera oder Audioeingang auf Hinzufügen. Ein Dialogfeld zur Auswahl der Kameras oder Audioeingänge erscheint.

Einstellungen der Kameras oder Audioeingänge ändern

- 1. Wählen Sie in der Anschlussübersicht die Kamera oder den Audioeingang aus.
- 2. Klicken Sie im Bereich **Kamera** oder **Audioeingang** auf **Ändern**. Ein Dialogfeld zur Änderung der Kamera- oder Audioeinstellungen erscheint.

Grabber, Kameras und Audioeingänge entfernen

- 1. Wählen Sie in der Anschlussübersicht die Komponente aus.
- 2. Klicken Sie im entsprechenden Bereich auf Entfernen. Die Komponente wird entfernt.

Monitore konfigurieren

► Klicken Sie im Bereich **Monitore** auf **Konfigurieren**. Ein Dialogfeld zur Konfiguration lokal angeschlossener Monitore erscheint.

Netzwerk-Kamera hinzufügen

- 1. Wählen Sie in der Anschlussübersicht die Bezeichnung **Netzwerk** aus.
- 2. Klicken Sie im Bereich **JPEG IP-Kameras** oder **MPEG4 IP-Kameras** auf **Hinzufügen**. Eine Netzwerk-Kamera wird hinzugefügt.

Einstellungen der Netzwerk-Kamera ändern

- 1. Wählen Sie in der Anschlussübersicht die Kamera aus.
- 2. Klicken Sie im Bereich J**PEG IP-Kameras** oder **MPEG4 IP-Kameras** auf **Ändern**. Ein Dialogfeld zur Änderung der Kamera-Einstellungen erscheint.

Netzwerk-Kamera entfernen

- 1. Wählen Sie in der Anschlussübersicht die Kamera aus.
- 2. Klicken Sie im Bereich **JPEG IP-Kameras** oder **MPEG4 IP-Kameras** auf **Entfernen**. Die Kamera wird entfernt.

HINWEIS!

 Das System verfügt über eine automatische Erkennung der eingebauten Grabber und von direkt angeschlossenen Kameras.




- In ein DiBos können max. 5 Grabber eingebaut werden.
- In ein DiBos Micro können max. 2 Grabber eingebaut werden.
- Jedem Grabber können max. 6 Kameras und 2 Audioeingänge zugeordnet werden.
- Zusätzlich zu einem VGA-Monitor können zwei Videomonitore lokal angeschlossen werden.
- Die Anzahl der IP-Kameras ist abhängig von der Ausbaustufe des Systems.

44

6.2.1 Allgemeine Kamera-Einstellungen

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich Kamera > Schaltfläche Ändern

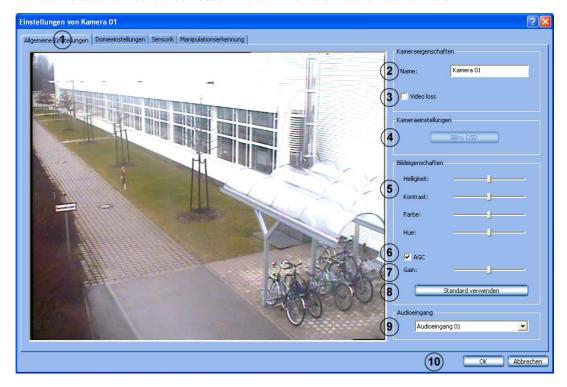


Nehmen Sie bei Bedarf für jede Kamera die Einstellung vor.

1	Allgemeine Einstellungen	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Name:	Geben Sie den Namen der Kamera ein. Der Name darf keine Sonderzeichen und kein Leerzeichen am Ende enthalten.
3	Video loss	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei fehlendem Kamerasignal ein Warnhinweis eingeblendet werden soll. Hinweis: Zusätzlich wird das Störungsrelais aktiviert, wenn in der Konfiguration ein Relaisausgang als Störungsrelais ausgewählt ist (Menue Eingänge und Ausgänge, Registerkarte Relais).
4	Bilinx-OSD (OSD = on screen display)	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Menuenavigation bei Bilinx-Kameras aufzurufen. Das Menue der Bilinx-Kamera wird im Bildfenster angezeigt. Hinweis: Die Funktion ist nur bei Bilinx-fähigen Kameras auswählbar.
5	Bildeigenschaften	Stellen Sie Helligkeit, Kontrast, Farbe und Hue ein. Im Kamerabild sehen Sie das Ergebnis der Einstellung (Hue ist nur bei NTSC-Kameras aktiv).
6	AGC (AGC = automatic gain control)	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Kamerasignal auf dem Grabber verstärkt werden soll.

	1	
7	Gain:	Korrigieren Sie mit dem Schieberegler manuell die
		Verstärkung des Eingangspegels am Grabber.
		Hinweis:
		Nur möglich, wenn AGC nicht aktiviert ist.
8	Standard verwenden	Die Bildeigenschaften (inkl. AGC/Gain) werden auf die
		werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.
9	Audioeingang	Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und weisen Sie bei
		Bedarf der Kamera einen Audioeingang zu.
		Hinweis:
		Ein Audioeingang kann mehreren Kameras zugewiesen
		werden.
10	OK	Die Eingaben werden übernommen.

6.2.2 Domekameras und Schwenk-/Neigekameras einstellen

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich Kamera > Schaltfläche Ändern

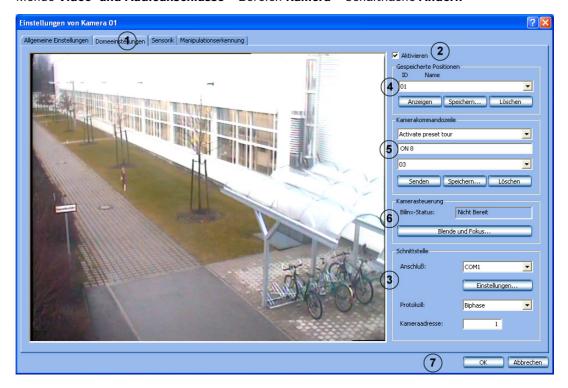

Nehmen Sie bei Bedarf für jede Kamera die Einstellung vor.

1	Domeeinstellungen	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Aktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn es sich bei der
		Kamera um eine Domekamera oder Schwenk-/Neigekamera
		handelt.

Schnittstellen-Einstellungen vornehmen

3	Schnittstelle	Die Schnittstellen-Einstellungen müssen als erstes
		vorgenommen werden. Erst anschließend können weitere
		Domeeinstellungen erfolgen
	Anschluß:	Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie die
		Schnittstelle aus (BLX = Bilinx, GBPx = Grabber Biphase Port,
		COMx = serieller RS232-Port).
	Einstellungen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet.
		Nehmen Sie die Einstellung der COM-Schnittstelle vor (Bits
		pro Sekunde, Datenbits, Stoppbits, Parität usw.).
		Die Einstellungen sind vom Kameratyp abhängig.
		JVC: 9600/8/1/even
		Panasonic: 9600/8/1/none (am Panasonic-Dome muss
		zusätzlich die Bitrate manuell eingestellt werden)
		Pelco: 2400/8/1/none
		Bosch-Domes: Die Einstellungen des Dome sind zu
		übernehmen.

Protokoll:	Wählen Sie das Protokoll in Abhängigkeit der
	angeschlossenen Kamera aus.
	Als Protokolle stehen zur Auswahl: AllegiantProtocol,
	Biphase, Geutebrueck protocol, JVC TKC 676, Multisec
	protocol, Panasonic Protocol, Pelco D protocol und Sae.
	Unterstützt werden nur Dome-Funktionalitäten. Bei Biphase
	und Allegiant ist ein Kommandostring frei wählbar und
	vordefinierte Befehle können aufgerufen werden.
Kameraadresse:	Geben Sie die Adresse der Kamera ein. Die Adresse ist in der
	Kamera eingestellt.

Kamerapositionen speichern

Sie können Positionen von Domekameras und Schwenk-/Neigekameras festlegen, auf die Sie immer wieder automatisch oder manuell schwenken können. Der Bediener kann im Livebild diese Positionen schnell auswählen, sofern diese für seine Berechtigung freigegeben sind. Eine automatische Ansteuerung bei Eintreten eines Ereignisses ist ebenfalls möglich. Um eine neue Position zu speichern gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie eine freie ID aus.
- Schwenken Sie die Kamera in die gewünschte Position und zoomen Sie das Bild bei Bedarf.
- Speichern Sie den Vorgang.

4	Gespeicherte	
	Positionen	
	ID Name	Klicken Sie neben dem Listenfeld auf den Pfeil nach unten und wählen Sie eine noch nicht belegte Nummer aus, wenn Sie eine Position neu speichern möchten oder wählen Sie eine bereits gespeicherte Position aus, um diese zu ändern. Hinweis: Bei Auswahl dieses Namens durch den Bediener fährt die Kamera automatisch diese Kameraposition an.
	So steuern Sie die	So schwenken Sie die Kamera:
	Kamera.	Bewegen Sie den Mauszeiger in das Kamerabild bis der Richtungspfeil in die Richtung deutet, in welche Sie die Kamera schwenken möchten. Drücken Sie anschließend die linke Maustaste. Die Kamera schwenkt in Richtung des Pfeils, wobei die Geschwindigkeit zunimmt, je weiter Sie den Pfeil (bei gedrückter Maustaste) nach außen bewegen. So zoomen Sie: Bewegen Sie den Mauszeiger in die Mitte des Kamerabildes bis eine Lupe mit einem Plus- oder Minuszeichen erscheint. Mit einem Klicken der linken Maustaste kann die Kamera gezoomt werden. Lupe mit Pluszeichen: Kamera fährt näher an das Objekt heran. Lupe mit Minuszeichen: Kamera fährt vom Objekt weg.
	Speichern	Zur Speicherung klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Geben Sie einen sinnvollen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe. Eine Meldung bestätigt die Speicherung.

Anzeigen	Wählen Sie zur Überprüfung eine gespeicherte Position aus und klicken Sie auf die Schaltfläche. Die Kamera fährt auf die gespeicherte Position.
Löschen	Wählen Sie eine gespeicherte Position aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.

Steuerbefehle über Kommandozeile eingeben

Hier können Sie über eine Kommandozeile verschiedene Befehle von Domekameras, Schwenk-/Neigekameras oder Kreuzschienen festlegen. Diese Befehle können manuell oder automatisch aufgerufen werden. Welche Befehle möglich sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der jeweiligen Kamera oder Kreuzschiene. Der Bediener kann im Livebild diese Befehle schnell auswählen, sofern diese für seine Berechtigung freigegeben sind.

5	Kamerakommandozeile	
	Kaneralanmandozele Continuous playback tour B 5N 52 20 Senden Speichem Löschen	Erste Zeile: Die Liste enthält voreingestellte Steuerbefehle, die Sie auswählen können. Mittlere Zeile (Kommandozeile): Der Befehl, den Sie in der ersten Zeile ausgewählt haben, wird angezeigt. Alternativ dazu besteht in dieser Zeile die Möglichkeit einen neuen Befehl anzulegen, wenn Sie diesen nicht im Listenfeld der ersten Zeile finden. Unterste Zeile:
	Speichern	Weisen Sie dem Befehl eine freie Nummer zu. Zur Speicherung klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Geben Sie einen sinnvollen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe. Eine Meldung bestätigt die Speicherung. Hinweis: Der Befehl steht dem Bediener auf der Bedienoberfläche zur Verfügung.
	Senden	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Befehl zu überprüfen.
	Löschen	Der gespeicherte Befehl wird gelöscht.

Kamerasteuerung

Für jede Kamera können Fokus und Blende eingestellt werden


6	Bilinx-Status:	Der Status wird angezeigt.
	Blende und Fokus	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet,
		in dem Sie Blende und Fokus einstellen können

Eingaben übernehmen

7	OK	Die Eingaben werden übernommen.

6.2.3 Überwachungsbereich bei Sensorkameras festlegen

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich Kamera > Schaltfläche Ändern

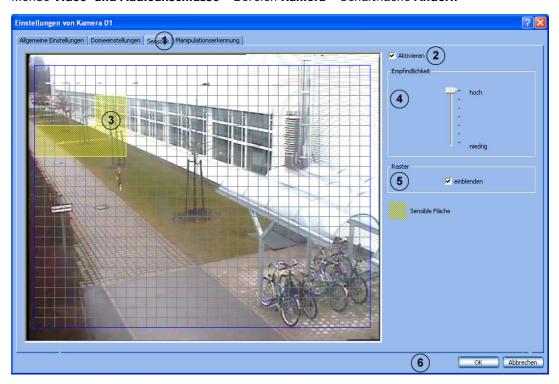

Nehmen Sie bei Bedarf für jede Kamera die Einstellung vor.

1	Sensorik	Klicken Sie auf die Registerkarte. Der gesamte Bildinhalt
		innerhalb des blauen Rahmens ist zu Beginn sensibel, d. h.
		wird auf Bewegung überwacht.
2	Aktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die
		Bewegungssensorik zu aktivieren.
3	Innerhalb des blauen	Zeigt das aktuelle Livebild und den überwachten Bereich an.
	Rahmens (Bildfenster)	Das Bild wird einmal pro Sekunde aktualisiert.
	Klicken mit linker	Beim Mauszeiger erscheint ein Plus-Zeichen, welches anzeigt,
	Maustaste oder	dass der ausgewählte Bereich sensibel ist und bei der
	Aufziehen einer Fläche	Bewegungsdetektion ausgewertet wird. Sensible Flächen
	bei gedrückter linker	werden gelb schraffiert dargestellt.
	Maustaste	
	Klicken mit rechter	Beim Mauszeiger erscheint ein Minus-Zeichen, welches
	Maustaste oder	anzeigt, dass der ausgewählte Bereich nicht sensibel ist und
	Aufziehen einer Fläche	bei der Bewegungsdetektion nicht ausgewertet wird. Nicht
	bei gedrückter rechter	sensible Flächen werden nicht schraffiert dargestellt.
	Maustaste	
4	Empfindlichkeit	Verändern Sie die Empfindlichkeit, wenn die Ergebnisse der
		Bewegungsdetektion nicht zufriedenstellend sind.
	hoch	Die Empfindlichkeit wird höher, d. h. für eine Alarmauslösung
		sind geringere Änderungen der Kanten, der Helligkeit und der
		Bewegung notwendig.

	niedrig	Die Empfindlichkeit wird herabgesetzt, d h. für eine Alarmauslösung sind größere Änderungen der Kanten, der Helligkeit und der Bewegung notwendig.
5	Raster - einblenden	Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird im Bild ein Raster eingeblendet. Die Größe der eingezeichneten sensiblen/nicht sensiblen Flächen orientiert sich am Raster.
6	ОК	Die Eingaben werden übernommen.

6.2.4 Manipulationserkennung konfigurieren

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich Kamera > Schaltfläche Ändern



Nehmen Sie bei Bedarf für jede Kamera die Einstellung vor.


1	Manipulationserkennung	Klicken Sie auf die Registerkarte. Der gesamte Bildinhalt innerhalb des blauen Rahmens ist zu Beginn nicht
2	Kamerastörung melden	ausgewählt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei Störungen der Kamera (Bild zu hell, Bild zu dunkel, Bild verrauscht) ein Warnhinweis eingeblendet werden soll. Die Werte, die den Warnhinweis auslösen, sind in der Software fest hinterlegt und können nicht geändert werden. Hinweis: Bei Schwenk-/Neigekameras kann beim Schwenken der Kameras die Meldung Videosignal verrauscht angezeigt
		werden, ohne dass eine Störung vorliegt.
3	Aktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um den Referenzbildvergleich zu aktivieren.
4	Zeitbereiche	Klicken Sie auf den Pfeil, um die vorhandenen Zeitbereiche anzuzeigen. Wählen Sie die Zeitbereiche aus, für welche der Referenzbildvergleich aktiviert ist.
5	Innerhalb des blauen Rahmens (Bildfenster)	Zeigt das aktuelle Livebild und den überwachten Bereich an. Das Bild wird einmal pro Sekunde aktualisiert.
	Klicken mit linker Maustaste oder Aufziehen einer Fläche bei gedrückter linker Maustaste	Beim Mauszeiger erscheint ein Plus-Zeichen, welches anzeigt, dass der Bereich ausgewählt ist und auf Manipulation überwacht wird. Auf Manipulation überwachte Bereiche sind gelb schraffiert.

51

	1	
	Klicken mit rechter	Beim Mauszeiger erscheint ein Minus-Zeichen, welches
	Maustaste oder	anzeigt, dass der Bereich nicht ausgewählt ist. Nicht
	Aufziehen einer Fläche	schraffierte Bereiche werden nicht überwacht.
	bei gedrückter rechter	
	Maustaste	
6	Empfindlichkeit	Verändern Sie die Empfindlichkeit, wenn die Ergebnisse
		der Manipulationserkennung nicht zufriedenstellend sind.
	niedrig	Die Empfindlichkeit wird herabgesetzt, d h. für eine
		Manipulationserkennung sind größere Änderungen
		notwendig.
	hoch	Die Empfindlichkeit wird höher, d. h. für eine
		Manipulationserkennung sind geringere Änderungen
		notwendig.
		Hinweis:
		Dunkle Überwachungsbereiche erfordern eine höhere
		Empfindlichkeit.
7	Raster - einblenden	Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird im Bild ein
		Raster eingeblendet. Die Größe der eingezeichneten
		Flächen orientiert sich am Raster.
8	Auslöseverzögerung	Geben Sie die Zeit ein, nach der eine Alarmierung erfolgt.
		Eine Eingabe von 120 Sekunden bis 3600 Sekunden ist
		möglich.
9	Referenzbild setzen	Speichert das zu diesem Zeitpunkt angezeigte Livebild als
		Referenzbild. Mit diesem Referenzbild werden alle
		folgenden Livebilder verglichen.
10		Zeigt das Referenzbild an.
11	ОК	Die Eingaben werden übernommen.

6.2.5 Videomonitore konfigurieren

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich Monitore > Schaltfläche Konfigurieren

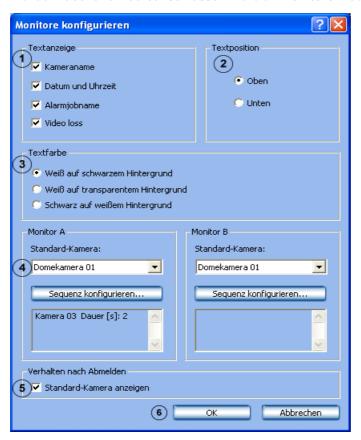

Legen Sie die Textanzeige und die Standard-Kamerasequenz an den Videomonitoren fest.

1	Textanzeige	Wählen Sie aus, was am Monitor angezeigt werden soll, z.B. Kameraname, Datum und Uhrzeit usw.
2	Textposition	Wählen Sie aus, wo am Monitor die Anzeige erfolgen soll.
3	Textfarbe	Wählen Sie aus, wie die Anzeige erfolgen soll, z.B. Weiß auf schwarzem Hintergrund.
4	Monitor A/Monitor B	Die hier ausgewählte Standard-Kamera und Sequenz kann im Livebild gestartet werden.
	Standard-Kamera	Wählen Sie aus, welche Kamera standardmäßig angezeigt werden soll.
	Sequenz konfigurieren	Klicken Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie eine Standard- Kamerasequenz festlegen möchten. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Nehmen Sie hier die Auswahl vor (siehe auch Abschnitt 6.2.6 Kamerasequenz konfigurieren).
5	Standard-Kamera anzeigen	Kontrollkästchen ist aktiviert: Nach dem Abmelden wird am Monitor A/Monitor B die jeweilige Kamera angezeigt, die unter Standard-Kamera ausgewählt ist. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Nach dem Abmelden wird am Monitor A/Monitor B die jeweilige Kamerasequenz angezeigt, die unter Sequenz konfigurieren ausgewählt ist. Im Alarmfall wird die jeweilige Alarmsequenz angezeigt.
6	ОК	Die Eingaben werden übernommen.

53

54

6.2.6 Kamerasequenz konfigurieren

Standard-Kamerasequenz konfigurieren:

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich Monitore > Schaltfläche Konfigurieren > Schaltfläche Sequenz konfigurieren

Alarmsequenz konfigurieren:


Menue Alarmbearbeitung > Bereich Monitorsteuerung > Schaltfläche Bearbeiten



1	Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Wählen Sie die Kameras und die Anzeigedauer aus, die Sie der Sequenz hinzufügen möchten. Hinweis: JPEG- und MPEG-IP-Kameras können nicht ausgewählt werden.
2	Ändern	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Nehmen Sie hier die Änderungen vor.
3	Löschen	Löscht die Kamera aus der Sequenz. Wählen Sie dazu vorher im Listenfeld die Kamera aus.
4	▼	Verändert die Reihenfolge der Kameras in der Sequenz. Wählen Sie dazu im Listenfeld die Kamera aus und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten.
5	ОК	Die Eingaben werden übernommen.

6.2.7 Audioeinstellungen ändern

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich Audioeingang > Schaltfläche Ändern

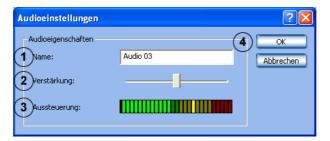


Hier können Sie den Namen und die Verstärkung jedes einzelnen Audioeinganges ändern.

1	Name:	Der Name des Audioeinganges wird angezeigt und kann geändert werden.
2	Verstärkung:	Die Verstärkung des Audioeinganges kann mit dem
	Verstarkung.	
		Schieberegler verändert werden.
		Hinweis:
		Schieberegler ganz links = minimale Verstärkung
		Schieberegler ganz rechts = maximale Verstärkung
3	Aussteuerung:	Zeigt die mit dem Schieberegler gewählte Aussteuerung
		grafisch an. Anhand der Farben sehen Sie, ob der Ton
		unverzerrt ankommt oder ob Sie die Verstärkung verändern
		müssen.
		grün = Ton ist zu leise
		gelb = Ton ist optimal eingestellt
		rot = Ton ist übersteuert
4	ОК	Die Eingaben werden übernommen.

55

6.2.8 JPEG IP-Kameras konfigurieren

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich JPEG IP-Kameras > Schaltfläche Ändern

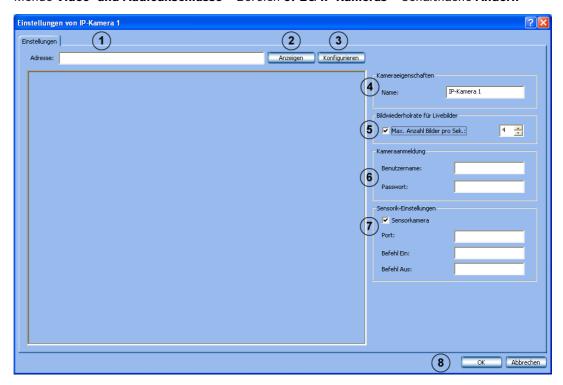

In diesem Menue können nur solche Kameras konfiguriert werden, bei denen JPEG-Bilder über das http-Protokoll abgerufen werden können. Je nach Modell können maximal 32 Netzwerkgeräte (JPEG-Kameras und MPEG4-Geräte von Bosch) angeschlossen werden.

-	A -l	Only and Circuits Advances (UDL) at 14
1	Adresse:	Geben Sie die Adresse (URL) der Kamera und den Befehl zum
		Abrufen der JPEG-Bilder ein.
		Folgende Syntax ist anzuwenden:
		Bosch BVIP-Geräte:
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=S (für QCIF)
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=M (für CIF)
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=L (für 2CIF)
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=XL (für 4CIF)
		Bei Mehrkanal-Geräten ist der Kanal wie folgt auszuwählen:
		http://IP-Adresse/snap.jpg? <i>JpegCam=2&</i> JpegSize=XL (z.
		B.für Kanal 2 und 4CIF)
		Bosch MegaPixel IP-Kamera:
		http://IP-Adresse/image?res=full&x0=0&y0=0
		&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
		Bei HTTP erfolgt die Bewegungserkennung über Port
		[&mdn=Portnummer].
		tftp://IP-Adresse/
		image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
		Bei TFTP ist die Bewegungserkennung im Bild enthalten. Es
		muss kein Port konfiguriert werden.
		Axis: http://IP-Adresse/jpg/image.jpg
		Mobotix: http://IP-Adresse/record/current.jpg
		Hinweis:
		Weitere Informationen sind den Installationsunterlagen der
		jeweiligen Kamera zu entnehmen.
2	Anzeigen	Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, können Sie
		überprüfen, ob die eingegebene URL und der Befehl korrekt
		sind. In diesem Fall erscheint das Bild der Kamera.
3	Konfigurieren	Nach Anklicken der Schaltfläche wird die Konfiguration des
3	Komiguneren	ausgewählten JPEG-Gerätes in einem Browser-Fenster
		angezeigt.
4	Name:	Geben Sie den Namen der Kamera ein.
4	Name:	Geben Sie den Namen der Kamera ein.
5	Max. Anzahl Bilder pro	Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen und wählen
	Sek.:	Sie die Anzahl der Bilder pro Sekunde aus, die angezeigt
		werden sollen. Hiermit können Sie die Netzwerklast bei der
		Livebildansicht der Kameras beeinflussen.
		Hinweis:
		Die maximale Anzahl der angezeigten Bilder ist abhängig vom
		Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera
		(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung).
6	Benutzername:	Geben Sie Benutzername und Passwort bei den Kameras ein,
	Deserved	die diese zur Anmeldung benötigen (z.B. Mobotix banking
	Passwort:	camera).
7	Sensorkamera	Das Videosystem kann bei Auslösung der Sensorik gesteuert
'	Jensoi kainera	werden, wenn es sich bei der IP-Kamera um eine Kamera mit
		Bewegungserkennung handelt. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen.
	1	NOTICI OTIKASICITETI.

	Port:	Geben Sie den Port ein, auf dem die Kamera die Bewegungsinformationen sendet.
	Befehl Ein:	Geben Sie den Befehl ein, den die Kamera sendet, wenn die Bewegungserkennung ausgelöst hat. Hinweis: Der Befehl ist im Handbuch der verwendeten Kamera ersichtlich.
	Befehl Aus:	Geben Sie den Befehl ein, den die Kamera sendet, wenn die Bewegungserkennung beendet ist.
8	OK	Die Eingaben werden übernommen.

HINWEIS!

Bei der Konfiguration von JPEG IP-Kameras sind folgende Begrenzungen zu beachten:

Begrenzung der Bildgröße und der Auflösung:




- Ein einzelnes JPEG-Bild darf 100 kB nicht übersteigen.
- Die Bildauflösung muss im Seitenverhältnis 4:3 sein (z. B. 2048 x 1536).
- Die maximale Auflösung der angezeigten Bilder ist auf 2048 x 1536 begrenzt.

Begrenzung der Aufzeichnungseinstellungen:

- Die Summe der übertragenen Bilder von Analog- und IP-Kameras ist auf 900 Bilder pro Sekunde begrenzt.
- Die Aufzeichnungsrate ist auf 50 Mbit/Sekunde (= 6,25 MByte/Sekunde) begrenzt.

6.2.9 MPEG4 IP-Kameras konfigurieren

Menue Video- und Audioanschlüsse > Bereich MPEG4 IP-Kameras > Schaltfläche Ändern

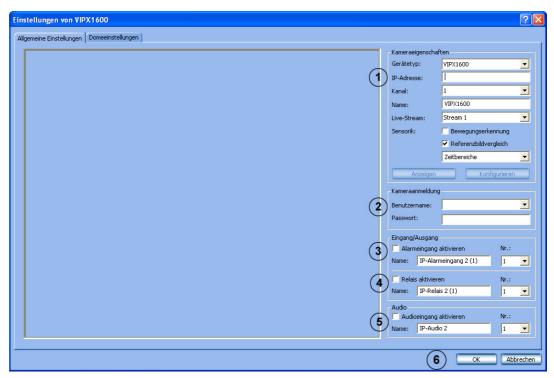

In diesem Menue können nur MPEG4-Geräte von Bosch konfiguriert werden, bei denen MPEG4-Bilder abgerufen werden können (z. B. VideoJet, VIP). Je nach Modell können maximal 32 Netzwerkgeräte (JPEG-Kameras und MPEG4-Geräte von Bosch) angeschlossen werden.

1	Kameraeigenschaften		
	Gerätetyp:	Wählen Sie das entsprechende MPEG4-Gerät aus.	
	IP-Adresse:	Geben Sie die Adresse (URL) des MPEG4-Gerätes ein.	
	Kanal:	Wählen Sie den Kanal des MPEG4-Gerätes aus.	
	Name:	Geben Sie den Namen des MPEG4-Gerätes ein. Der Name ist frei wählbar.	
	Live-Stream:	Wählen Sie den Stream des MPEG4-Gerätes aus (Stream 1 oder Stream 2), der für die Livebildansicht verwendet wird.	
	Bewegungserkennung	Aktiviert die Bewegungserkennung des MPEG4-Gerätes im DiBos. Hinweis: Die Bewegungserkennung muss auch im MPEG4-Gerät aktiviert sein. Unter Alarmbearbeitung erscheint im Bereich Trigger der Name des MPEG4-Gerätes. Der Trigger kann z. B. zur Steuerung der Aufzeichnung ausgewählt werden. Sie müssen dazu einen entsprechenden Job auswählen.	
	Referenzbildvergleich	Aktiviert den Referenzbildvergleich des MPEG4-Gerätes im DiBos. Hinweis: Der Referenzbildvergleich muss auch im MPEG4-Gerät aktiviert sein.	


	Zeitbereiche	Wählen Sie die Zeitbereiche aus, bei denen ein
		Referenzbildvergleich erfolgen soll.
	Anzeigen	Das Livebild des ausgewählten MPEG4-Gerätes wird angezeigt, wenn die Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.
	Konfigurieren	Nach Anklicken der Schaltfläche wird die Konfiguration des ausgewählten MPEG4-Gerätes in einem Browser-Fenster angezeigt.
2	Kameraanmeldung	
	Benutzername:	Geben Sie Benutzername und Passwort bei den MPEG4-
	Passwort:	Geräten ein, die diese zur Anmeldung benötigen (z. B. wenn Benutzername und Passwort im MPEG4-Gerät konfiguriert ist). Hinweis: Wählen Sie den Benutzernamen Service, wenn für das MPEG4-Gerät ein Service-Passwort vergeben wurde. Das dazu gehörige Passwort muss eingegeben werden.
3	Alarmeingang aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn durch Auslösung des Eingangs am MPEG4-Gerät das Videosystem gesteuert werden soll. Hinweis: Abhängig vom Typ des IP-Gerätes (z. B. VIP X1600) kann mehr als 1 Alarmeingang konfiguriert werden. Wählen Sie dazu unter Nr. den Alarmeingang des MPEG4-Gerätes aus und aktivieren Sie für diesen Alarmeingang das Kontrollkästchen Alarmeingang aktivieren.
	Name	Geben Sie den Namen des Alarmeinganges ein. Der Name ist frei wählbar.
	Nr.:	Wählen Sie den Alarmeingang des ausgewählten MPEG4- Gerätes aus.
4	Relais aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Relaisausgang des MPEG4-Gerätes vom Videosystem gesteuert werden soll. Hinweis: Abhängig vom Typ des IP-Gerätes (z. B. VIP X1600) kann mehr als 1 Relaisausgang konfiguriert werden. Wählen Sie dazu unter Nr. den Relaisausgang des MPEG4-Gerätes aus und aktivieren Sie für diesen Relaisausgang das Kontrollkästchen Relais aktivieren.
	Name:	Geben Sie den Namen des Relaisausgangs ein. Der Name ist frei wählbar.
	Nr.:	Wählen Sie den Relaisausgang des ausgewählten MPEG4- Gerätes aus.
5	Audioeingang aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Audioeingang des MPEG4-Gerätes verwendet werden soll.
	Name:	Geben Sie den Namen des Audioeinganges ein.
	Nr.:	Wählen Sie den Audioeingang des ausgewählten MPEG4- Gerätes aus.
6	ОК	Die Eingaben werden übernommen.
	ı	I.

6.3 Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren

In diesen Dialogfeldern können Sie die Aufzeichnungseinstellungen der analogen Kameras, JPEG IP-Kameras und MPEG4 IP-Kameras konfigurieren.

6.3.1 Aufzeichnungseinstellungen analoger Kameras konfigurieren

Menue Aufzeichnungseinstellungen > Registerkarte Kamera x - y

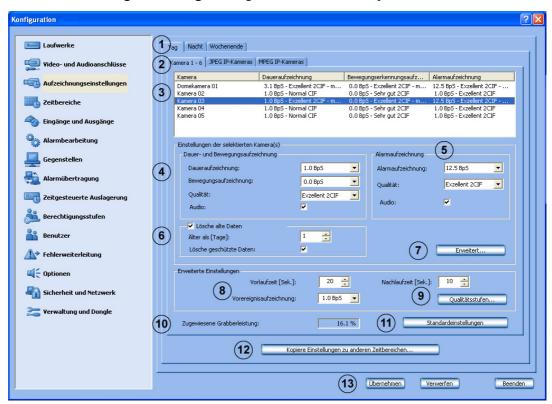

In diesem Dialogfeld können Sie die Aufzeichnungseinstellungen der analogen Kameras konfigurieren.

1	Tag Nacht	Alle konfigurierten Zeitbereiche werden als Registerkarten	
	Wochenende	angezeigt.	
		Wählen Sie den Zeitbereich aus, für welchen die	
		Einstellungen gelten sollen.	
		Hinweis:	
		Es werden nur die Zeitbereiche angezeigt, die unter	
		Zeitbereiche konfiguriert wurden.	
2	Kamera 1-6 Kamera 7-	Wählen Sie die Registerkarte aus. Für jeden Zeitbereich	
	12	werden Registerkarten mit Kameras angezeigt.	
		Wählen Sie die Registerkarte mit der Kamera aus, für die	
		Sie die Einstellungen vornehmen möchten. Im darunter	
		befindlichen Listenfeld werden alle Kameras angezeigt, die	
		an der gleichen Grabberkarte angeschlossen sind.	
		Hinweis:	
		Die Anzahl der Registerkarten ist abhängig von der Anzahl	
		der Grabberkarten und Netzwerkkomponenten im System.	
		Registerkarten der IP-Kameras werden nur dann angezeigt,	
		wenn IP-Kameras konfiguriert sind.	


3	Im Listenfeld der	Wählen Sie die Kamera aus, für die Sie die Einstellungen	
	Kameras	vornehmen möchten.	
		Hinweis:	
		Es können auch mehrere Kameras ausgewählt und	
		gemeinsam eingestellt werden. Die Einstellungen in den	
		Punkten 4 - 7 beziehen sich nur auf die ausgewählten	
		Kameras und den dazugehörigen Zeitbereich.	
4	Dauer- und	Nehmen Sie die Einstellungen für Dauer- und	
	Bewegungsaufzeichnung	Bewegungsaufzeichnung vor.	
		Hinweis:	
		Übersteigt die Aufzeichnungsrate und die Qualität die	
		Grabberleistung, wird dies vom System gemeldet. Ignoriert	
		der Benutzer diese Meldung wird mit der größtmöglichen	
-	Daueraufzeichnung:	Rate aufgezeichnet.	
	Daueraurzeichnung:	Wählen Sie für Dauer- und Bewegungsaufzeichnung die Aufzeichnungsrate aus.	
	Bewegungsaufzeichnung:	Hinweis:	
		Eine Aufzeichnung erfolgt nur, wenn ein Wert größer 0 Bps	
		(Bilder pro Sekunde) ausgewählt wurde.	
	Qualität:	Wählen Sie die Qualität der Aufzeichnung aus. Die Auswahl	
		gilt für Dauer- und Bewegungsaufzeichnung.	
		Hinweis:	
		6 Qualitätsstufen sind im System vordefiniert. Ist das	
		Eingabefeld leer, gibt es für Dauer- und	
		Bewegungsaufzeichnung unterschiedliche Qualitätsstufen.	
		Weitere Aufzeichnungsqualitäten können hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu auf Qualitätsstufen	
	Audio:	· ·	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll.	
		Hinweis:	
		Audio kann nur ausgewählt werden, wenn der Kamera ein	
		Audioeingang zugewiesen ist. Dies erfolgt unter Video- und	
		Audioanschlüsse — Kamera hinzufügen oder ändern	
		→ Allgemeine Einstellungen → Audioeingang.	
		Eine Audioaufzeichnung erfolgt für Dauer- und/oder	
		Bewegungsaufzeichnung.	
5	Alarmaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor.	
	Alarmaufzeichnung:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.	
	Qualität:	Wählen Sie die Qualität der Aufzeichnung aus.	
		Hinweis:	
		6 Qualitätsstufen sind im System vordefiniert. Weitere	
		Aufzeichnungsqualitäten können hinzugefügt werden.	
		Klicken Sie dazu auf Qualitätsstufen .	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit	
		aufgezeichnet werden soll.	
	1		

6	Lösche alte Daten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen.	
	Älter als [Tage]:	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind.	
	Lösche geschützte Daten:	Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht.	
7	Erweitert	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. In diesem können Sie die Einstellungen für jede Kamera ändern.	
8	Erweiterte Einstellungen	Die Angaben für Vorlauf-, Nachlaufzeit und Voralarmaufzeichnung gelten für den ausgewählten Zeitbereich und für alle Kameras der Kamera-Registerkarte. Hinweis: Sind den Kameras unterschiedliche Werte zugewiesen, wird dies durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.	
	Vorlaufzeit [Sek.]:	Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.	
	Nachlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden.	
	Vorereignisaufzeichnung:	Wählen Sie für die Vorlaufzeit die Aufzeichnungsrate aus. Die Aufzeichnungsrate ist für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung gültig.	
9	Qualitätsstufen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Sie können Aufzeichnungsqualitäten hinzufügen oder ändern (siehe auch Abschnitt Aufzeichnungsqualität analoger Kameras festlegen).	

Zugewiesene	Das System kalkuliert je Kamera-Registerkarte (Grabber)	
Grabberleistung	und Zeitbereich die Summe der Aufzeichnungsraten für	
	Dauer- und Bewegungsaufzeichnung. Alarme werden nicht	
	berücksichtigt.	
	Hinweis:	
	Liegt das Ergebnis über der Grabberleistung (größer	
	100%), kann der Benutzer die Einstellungen nicht	
	übernehmen.	
Standardeinstellungen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die	
	Standardeinstellungen zu erhalten.	
Kopiere Einstellungen zu	Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs	
anderen Zeitbereichen	mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere	
	Zeitbereiche.	
	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird	
	geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.	
Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.	
	Standardeinstellungen Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen	

Erweiterte Aufzeichnungseinstellungen analoger Kameras

Menue **Aufzeichnungseinstellungen** > Registerkarte **Kamera x - y** > Schaltfläche **Erweitert...** (siehe auch *Abschnitt 6.3 Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren*)

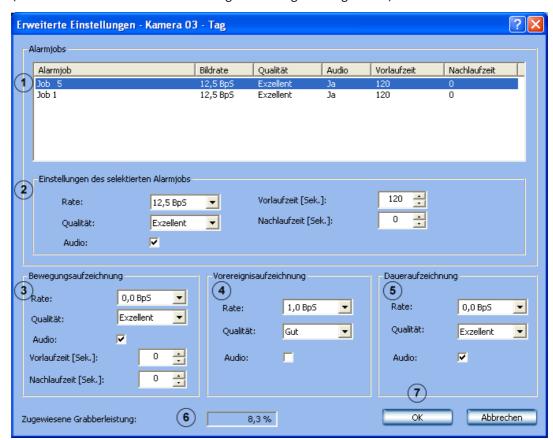

In diesem Dialogfeld haben Sie Möglichkeit einzelne Einstellungen zu ändern.

1	Alarmjobs	Das Listenfeld zeigt alle Jobs, bei denen diese Kamera in	
		der Alarmaufzeichnungsliste steht.	
		Hinweis:	
		Die Alarmjobs werden nach der Konfiguration in das	
		Listenfeld übernommen.	
2	Einstellungen des	Wählen Sie im Listenfeld einen Job aus. Die Einstellungen	
	selektierten Alarmjobs	des selektierten Jobs werden angezeigt.	
		Hinweis:	
		Sind den Jobs unterschiedliche Werte zugewiesen, wird	
		dies durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.	
	Rate:	Wählen Sie für den Job die Aufzeichnungsrate aus.	
	Qualität:	Wählen Sie für den Job die Qualität der Aufzeichnung aus.	
		Hinweis:	
		6 Qualitätsstufen sind im System vordefiniert. Weitere	
		Aufzeichnungsqualitäten können hinzugefügt werden.	
		Klicken Sie dazu auf Qualitätsstufen .	

	A1.* -	Alathiana Ciada Kantallia I	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei dem Job	
		Audio mit aufgezeichnet werden soll. Hinweis:	
		Der Audioeingang muss der Kamera zugewiesen sein. Dies	
		erfolgt unter Video- und Audioanschlüsse - Kamera	
		hinzufügen oder ändern 🗭 Allgemeine Einstellungen	
		Audioeingang.	
	Vorlaufzeit [Sek.]:	Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und	
		Bewegungsaufzeichnung aus.	
		Hinweis:	
		Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die	
		Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der	
		Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je	
		Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel:	
		1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde =	
		1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden,	
		5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.	
	Nachlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Nachlaufzeit ein.	
		Hinweis:	
		Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die	
	D (: : !	Standardeinstellung ist 0 Sekunden.	
3	Bewegungsaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen für die	
		Bewegungsaufzeichnung vor.	
	Rate:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.	
—			
	Qualität:	Wählen Sie die Qualität der Aufzeichnung aus.	
	Qualität: Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit	
		Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll.	
		Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll.	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis:	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel:	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde =	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden,	
	Audio: Vorlaufzeit [Sek.]:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein.	
	Audio: Vorlaufzeit [Sek.]:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis:	
	Audio: Vorlaufzeit [Sek.]:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein.	
4	Audio: Vorlaufzeit [Sek.]:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die	
4	Audio: Vorlaufzeit [Sek.]: Nachlaufzeit [Sek.]:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor.	
4	Audio: Vorlaufzeit [Sek.]: Nachlaufzeit [Sek.]:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor. Wählen Sie für die Vorlaufzeit die Aufzeichnungsrate aus.	
4	Audio: Vorlaufzeit [Sek.]: Nachlaufzeit [Sek.]: Vorereignisaufzeichnung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor.	

	Qualität:	Wählen Sie die Qualität der Aufzeichnung aus.	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll.	
5	Daueraufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen für die Daueraufzeichnung vor.	
	Rate:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Der Wert 0 bedeutet keine Aufzeichnung.	
	Qualität:	Wählen Sie die Qualität der Aufzeichnung aus.	
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit aufgezeichnet werden soll.	
6	Zugewiesene Grabberleistung:	Das System kalkuliert je Kamera-Registerkarte und Zeitprofil die Summe der Aufzeichnungsraten für Dauer- und Bewegungsaufzeichnung. Hinweis: Liegt das Ergebnis über der Grabberleistung (größer 100%), kann der Benutzer die Einstellungen nicht übernehmen.	
7	ОК	Die Eingaben werden übernommen.	

Aufzeichnungsqualität analoger Kameras festlegen

Menue Aufzeichnungseinstellungen > Registerkarte Kamera x - y > Schaltfläche Qualitätsstufen...

oder

Menue Optionen > Schaltfläche Qualitätsstufen

(siehe auch Abschnitt 6.3 Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren)



In diesem Dialogfeld können Sie bereits eine vorhandene Aufzeichnungsqualität ändern oder neue Aufzeichnungsqualität hinzufügen.


1		Liste der vorhandenen Aufzeichnungsqualitäten.	
2	Hinzufügen	Fügt eine neue Aufzeichnungsqualität hinzu.	
3	Entfernen	Entfernt eine vorhandene Aufzeichnungsqualität. Dazu ist der Name zu markieren.	

4	Umbenennen	Ändert den Namen einer Aufzeichnungsqualität. Dazu ist der	
		Name zu markieren.	
5	Bildformat	Wählen Sie das Bildformat aus.	
6	Bitrate [Kbit/s]	Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen und geben Sie	
		einen Maximalwert für die Bitrate ein.	
		Hinweis:	
		Bei nicht aktivierter Funktion, ist die Bitrate variabel.	
7	Qualitätsstufe:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie die	
		Qualitätsstufe aus (2 = höchste Qualitätsstufe, 30 =	
		niedrigste Qualitätsstufe).	
		Hinweis:	
		Bei nicht aktivierter Funktion, werden die Standardwerte	
		übernommen.	
8	OK	Die Eingaben werden übernommen.	

Vordefinierte Standardwerte der Qualitätsstufen:

Aufzeichnungsqualität	Bildformat	Qualitätsstufe
Exzellent 4CIF	4CIF	4
Sehr gut 4CIF	4CIF	6
Exzellent 2CIF	2CIF	4
Sehr gut 2CIF	2CIF	6
Gut CIF	CIF	10
Normal CIF	CIF	15

6.3.2 Aufzeichnungseinstellungen der JPEG IP-Kameras konfigurieren Menue Aufzeichnungseinstellungen > Registerkarte IP-Kameras

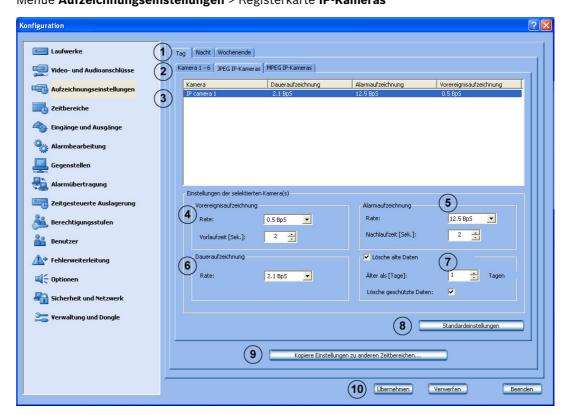


In diesem Dialogfelder können Sie die Aufzeichnungseinstellungen der JPEG IP-Kameras konfigurieren.

1	Tag Nacht	Alle konfigurierten Zeitprofile werden als Registerkarten
	Wochenende	angezeigt.
		Wählen Sie das Zeitprofil aus, für welches die
		Einstellungen gelten sollen.
		Hinweis:
		Es werden nur die Zeitprofile angezeigt, die unter
		Zeitbereiche konfiguriert wurden.
2	IP-Kameras	Wählen Sie die Registerkarte aus. Im darunter befindlichen
		Listenfeld werden alle JPEG IP-Kameras angezeigt.
3	Im Listenfeld der	Wählen Sie die Kamera aus, für die Sie die Einstellungen
	Kameras	vornehmen möchten.
4	Vorereignisaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen für die
		Vorereignisaufzeichnung vor.
	Rate:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.
		Hinweis:
		Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom
		Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera
		(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Die
		durchschnittliche Einstellung beträgt 4 - 6 Bilder pro
		Sekunde.

Wahlen Sie de Vorlautzeit für die Alarm- und Bewegungsaufzeichnung aus. Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. 5 Alarmaufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor. Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinwels: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate aus. Hinwels: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. 6 Daueraufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kilcken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Popiere Einstellungen zu kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereiche mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird g		Varioufacit [Calc]	Wählen Cie die Verlauf-eit für die Alemanne
Hinweis: Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisundzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. 5 Alarmaufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Rachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollikästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht. Werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Kontrollikästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollikästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollikästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollikästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollikästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiere Einstellungen Zu anderen Zeitbereichen Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem		Vorlaufzeit [Sek.]:	Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und
Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 200 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. 5 Alarmaufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Geben Sie die Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. 6 Daueraufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch zu löschen. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die ätter als 3 Tage sind. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereichen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je kamera aufgezeichnet werden. Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden usw. Sekunden			
Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 3 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. 5 Alarmaufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinwels:			_
Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Geben Sie die Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Cösche sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereichen Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde = 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist O Sekunden. Rate: Wählen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden, nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte D			Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je
1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden, 5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.			Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel:
5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. 5 Alarmaufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor. Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Rate: Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Koptier Einstellungen Zien der Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen Zien der Schaltfläche, Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde =
Rate: Wählen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor.			1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden,
Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Tübsche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.
Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Baueraufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiere Einstellungen Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.	5	Alarmaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor.
Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Rate: Wählen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Zösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiera Einstellungen zu anderen Zeitbereiche mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		Rate:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.
Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Züsche alte Daten Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereiche sit auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Hinweis:
(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Baueraufzeichnung Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiere Einstellungen zu erhalten. Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom
Nachlaufzeit [Sek.]: Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Rate: Wählen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). T Lösche alte Daten Älter als [Tage]: Geben Sie die Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht.			Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera
Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Daueraufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung).
Hinweis: Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Daueraufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		Nachlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Nachlaufzeit ein.
Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Daueraufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). This ist ist ist ist is in dem Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Hinweis:
Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Daueraufzeichnung Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Rate: Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). This ist ist ist ist is in dem Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die
Rate: Wählen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht.			
Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. 9 Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.	6	Daueraufzeichnung	
Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. 9 Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		Rate:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.
Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. 8 Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. 9 Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Hinweis:
Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera (z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. 8 Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. 9 Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom
(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung). 7 Lösche alte Daten Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung).
Bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.	7	Lösche alte Daten	
Älter als [Tage]: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
automatisch gelöscht werden. Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		Älter als [Tage]·	
Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		7 [1	_
Werden, die älter als 3 Tage sind. Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
Lösche geschützte Daten: Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
Daten: nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		Lösche goschützte	
gelöscht. Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. 8 Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. 9 Kopiere Einstellungen zu Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		_	
Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden nicht automatisch gelöscht. 8 Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. 9 Kopiere Einstellungen zu Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		Daten:	
werden nicht automatisch gelöscht. Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			1 -
8 Standardeinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Standardeinstellungen zu erhalten. 9 Kopiere Einstellungen zu Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
Standardeinstellungen zu erhalten. Kopiere Einstellungen zu Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
9 Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitbereichen Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.	8	Standardeinstellungen	
anderen Zeitbereichen mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			
Zeitbereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.	9		
Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.		anderen Zeitbereichen	_
geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.			Zeitbereiche.
			Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
10 Übernehmen Die Eingaben werden übernommen.			geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.
	10	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

6.3.3 Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4 IP-Kameras konfigurieren Menue Aufzeichnungseinstellungen > Registerkarte MPEG IP-Kameras

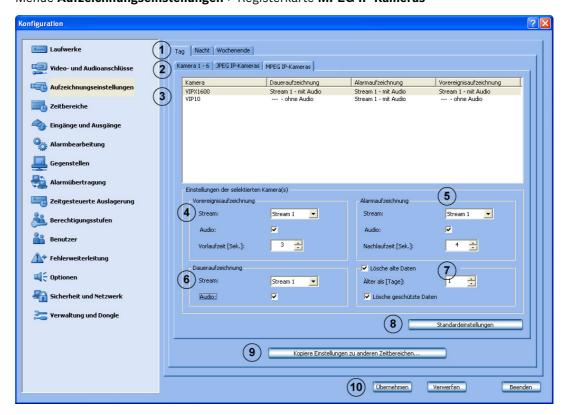


In diesem Dialogfeld können Sie die Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4 IP-Kameras konfigurieren.

1	Tag Nacht	Alle konfigurierten Zeitprofile werden als Registerkarten
	Wochenende	angezeigt.
		Wählen Sie das Zeitprofil aus, für welches die Einstellungen
		gelten sollen.
		Hinweis:
		Es werden nur die Zeitprofile angezeigt, die unter
		Zeitbereiche konfiguriert wurden.
2	MPEG IP-Kameras	Wählen Sie die Registerkarte aus. Im darunter befindlichen
		Listenfeld werden alle MPEG IP-Kameras angezeigt
3	Im Listenfeld der	Wählen Sie die Kamera aus, für die Sie die Einstellungen
	Kameras	vornehmen möchten.
4	Vorereignisaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen für die
		Vorereignisaufzeichnung vor.
	Stream	Wählen Sie den Stream des MPEG4-Gerätes aus (Stream 1
		oder Stream 2).
	Audio	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit
		aufgezeichnet werden soll.
		Hinweis:
		Audio kann nur ausgewählt werden, wenn unter Video- und
		Audioanschlüsse 🏲 MPEG4 IP-Kameras - Ändern 🟲
		Allgemeine Einstellungen das Kontrollkästchen
		Audioeingang aktivieren ausgewählt ist.

	Vorlaufzeit [Sek.]:	Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und
		Bewegungsaufzeichnung aus.
		Hinweis:
		Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die
		Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der
		Vorereignisaufzeichnung des MPEG4-Gerätes. Maximal
		3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera
		aufgezeichnet werden.
5	Alarmaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor.
J	_	
	Stream	Wählen Sie den Stream des MPEG4-Gerätes aus (Stream 1
		oder Stream 2).
	Audio	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit
		aufgezeichnet werden soll.
	Nachlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Nachlaufzeit ein.
		Hinweis:
		Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die
		Standardeinstellung ist 0 Sekunden.
6	Daueraufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor
	Stream	Wählen Sie den Stream des MPEG4-Gerätes aus (Stream 1
		oder Stream 2).
	Audio	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit
		aufgezeichnet werden soll.
7	Lösche alte Daten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer
		bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen.
	Älter als [Tage]:	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten
		automatisch gelöscht werden.
		Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht
		werden, die älter als 3 Tage sind.
	Lösche geschützte	Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden
	Daten:	nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch
		gelöscht.
		Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten
		werden nicht automatisch gelöscht.
8	Standardeinstellungen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die
		Standardeinstellungen zu erhalten.
9	Kopiere Einstellungen zu	Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitbereichs
	anderen Zeitbereichen	mit allen darin befindlichen Einstellungen in andere
		Zeitbereiche.
		Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet, in dem Sie die Zeitbereiche auswählen können.
10	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

6.4 Zeitbereiche konfigurieren

Menue Zeitbereiche

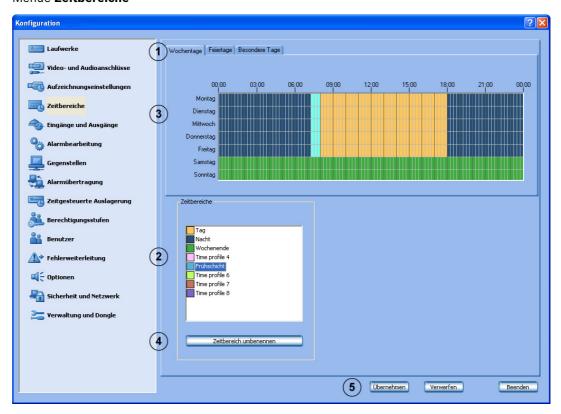

Die Zuweisung der Zeitbereiche erfolgt mit dem Mauszeiger in einem grafischen Zeitplaner. Es stehen 8 Zeitbereiche zur Auswahl. Diese Zeitbereiche können jedem Tag der Woche, den einzelnen Feiertagen und besonderen Tagen zugewiesen werden. Die Zeitbereiche werden in unterschiedlichen Farben dargestellt.


1	Wochentage	Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus.
	Feiertage	Hinweis:
	reiertage	Sie können Feiertage oder besondere Tage hinzufügen, wenn
	Besondere Tage	Sie die Registerkarte Feiertage oder Besondere Tage
		ausgewählt haben.
2	Zeitbereiche	Wählen Sie den Zeitbereich aus, für welchen Sie einen Tag
		zuweisen möchten. Einer Zeitspanne kann nur 1 Zeitbereich
		zugeordnet werden.

3	Grafischer Zeitplaner	Bewegen Sie den Mauszeiger in den grafischen Zeitplaner. Ein Klicken mit der linken Maustaste markiert eine Zelle. Das Aufziehen eines Rechtecks bei gedrückter linker Maustaste markiert einen zeitlichen Bereich. Alle ausgewählten Zellen erhalten die Farbe des ausgewählten Zeitbereichs. Hinweis: Auf der horizontalen Achse des grafischen Zeitplaners werden die 24 Stunden des Tages dargestellt. Jede Stunde ist in 4 Zellen unterteilt. Eine Zelle ist die kleinste
		auswählbare Zeiteinheit und stellt 15 Minuten dar.
		Die Tage werden auf der vertikalen Achse dargestellt.
		Um markierte Zellen im grafischen Zeitplaner zu ändern,
		wählen Sie einen anderen Zeitbereich aus und überschreiben
		die bereits markierte Zelle.
4	Zeitbereich	Zur Änderung des Namens. Wählen Sie einen Zeitbereich aus
	umbenennen	und klicken Sie auf die Schaltfläche. Geben Sie den neuen
		Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste
		Enter.
5	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

6.5 Eingänge und Ausgänge konfigurieren

6.5.1 Alarmeingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Alarmeingänge

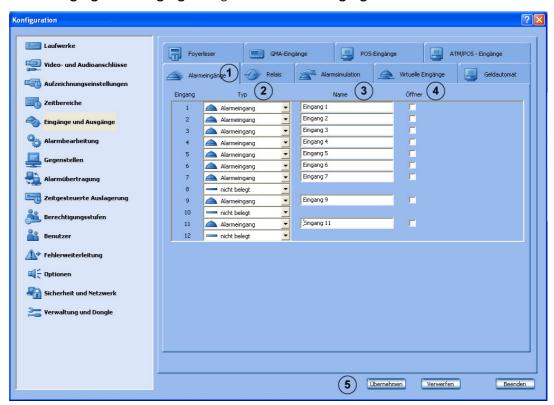


Dieses Dialogfeld ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der Alarmeingänge der Grabberkarte und die Auswahl des Ruhezustandes. Bei DiBos stehen 32 Alarmeingänge zur Verfügung und bei DiBos Micro 12 Alarmeingänge.

1	Alarmeingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und wählen Sie aus, ob ein Eingang konfiguriert werden soll oder nicht.
	▲ Alarmeingang	Eingang wird als Alarmeingang ausgewertet.
	nicht belegt	Eingang wird nicht als Alarmeingang ausgewertet.
3	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie den Namen des Alarmeinganges ein.
4	Öffner	Legen Sie fest, ob an den Alarmeingang ein Öffner oder Schließer angeschlossen ist.
		Öffnungskontakt ist angeschlossen.
		Schließkontakt ist angeschlossen.
5	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.


76

6.5.2 Relaisausgänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Relais

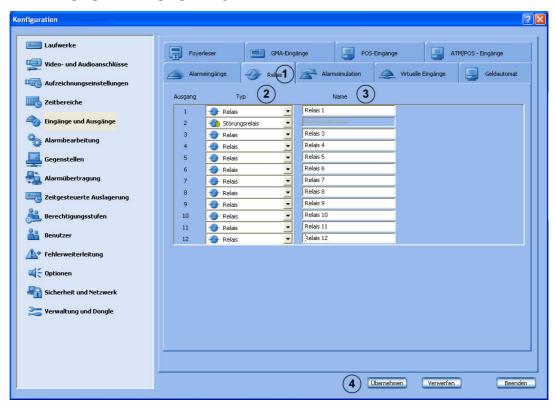


Die Anzahl der Relaisausgänge ist modellabhängig. Im DiBos stehen maximal 16 Relaisausgänge zur Verfügung und im DiBos Micro 12 Relaisausgänge. Die Relais können lokal, durch eine Gegenstelle, über einen Job oder über Browser aktiviert werden.

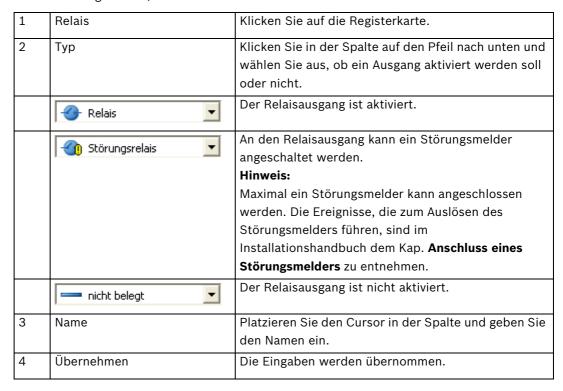

6.5.3 Alarmsimulation konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Alarmsimulation

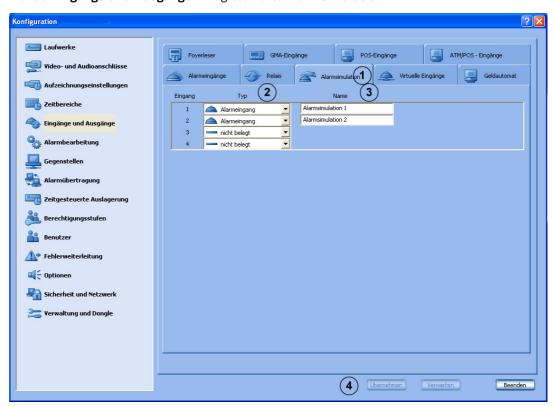


77

Das Videosystem unterstützt 4 Eingänge für die Auslösung von Bedieneralarmen in der Bedienoberfläche.

1	Alarmsimulation	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll oder nicht.
	Alarmeingang 🔽	Eingang soll zur Alarmsimulation genutzt werden.
	nicht belegt	Eingang soll nicht zur Alarmsimulation genutzt werden.
3	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie den Namen ein.
4	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

6.5.4 Virtuelle Eingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Virtuelle Eingänge

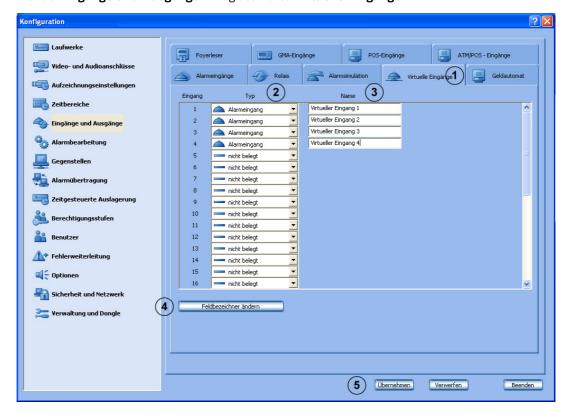

Bei den virtuellen Eingängen handelt es sich um Eingänge, die über das Browser-Interface oder eine Software gesteuert werden. Sie bieten die gleichen Funktionalitäten wie die anderen Eingänge im System.

Die virtuellen Eingänge können zum Ausführen von Jobs im Videosystem genutzt werden, z. B. zur Alarmübertragung oder Auslagerung. Es stehen 32 virtuelle Eingänge zur Verfügung.

1	Virtuelle Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und wählen Sie aus, ob ein virtueller Eingang konfiguriert werden soll oder nicht.
	▲ Alarmeingang	Eingang soll als virtueller Eingang genutzt werden
	nicht belegt	Eingang soll nicht als virtueller Eingang genutzt werden.
3	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie den Namen ein.
4	Feldbezeichner ändern	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Ändern Sie bei Bedarf die Bezeichnung der Zusatzdaten.
5	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.




HINWFIST

Es ist keine Anmeldung für den Zugriff auf die Schnittstelle der virtuellen Eingänge erforderlich.

6.5.5 Geldautomaten konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Geldautomat

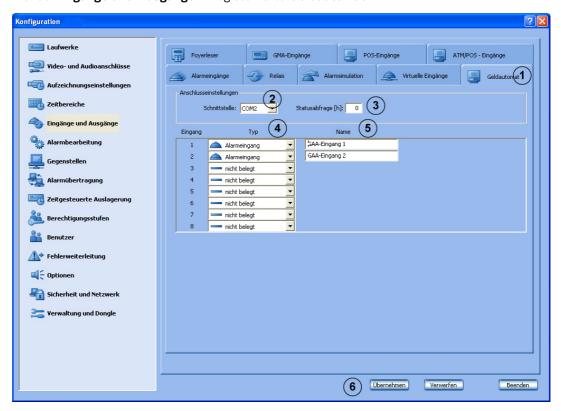


An ein Videosystem können maximal 4 Geldautomaten mit je 2 Eingängen angeschlossen werden.

1	Geldautomat	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Schnittstelle:	Wählen Sie die Schnittstelle aus.
3	Statusabfrage [h]:	Das System überprüft wiederkehrend nach Ablauf dieser Zeit, ob die angeschlossenen Geldautomaten eine Transaktion durchgeführt haben. Geben Sie die Zeit in Stunden ein. Z. B. bedeutet die Eingabe der Zahl 2, dass alle 2 Stunden eine Überprüfung durchgeführt wird. Die Eingabe der Zahl 0 bedeutet keine Überprüfung. Hinweis: Wird dem System keine Transaktion gemeldet, erfolgt eine Fehlermeldung. Ist die Verbindung zwischen DiBos und dem Geldautomaten gestört, erfolgt ebenfalls eine Fehlermeldung.
4	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und wählen Sie aus, ob ein Eingang konfiguriert werden soll oder nicht.
	▲ Alarmeingang	Eingang wird ausgewertet.
	nicht belegt	Eingang wird nicht ausgewertet.

		Zuordnung der Eingänge:
		Eingang 1 + 2 = Geldautomat 1
		Eingang 3 + 4 = Geldautomat 2
		Eingang 5 + 6 = Geldautomat 3
		Eingang 7 + 8 = Geldautomat 4
		Die Eingänge 1, 3, 5, 7 aktivieren üblicherweise die
		Portraitkamera und die Eingänge 2, 4, 6, 8 die
		Geldentnahme-Kamera.
5	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie
		den Namen ein. Der Name kann frei gewählt werden.
6	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

6.5.6 Foyerleser konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Foyerleser

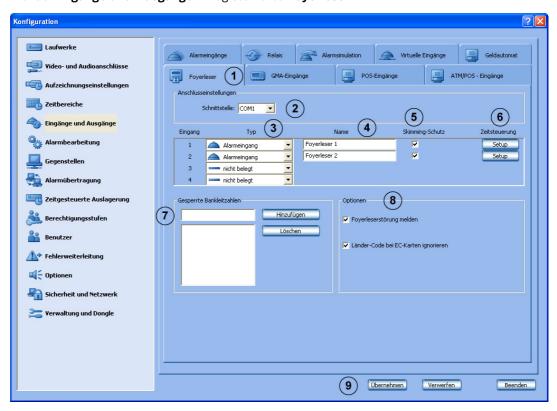

An ein Videosystem können maximal 4 Foyerleser angeschlossen werden. Jeder Foyerleser belegt einen Eingang. Ein Anti-Skimming der Foyerleser ist möglich.



HINWEIS!

Es dürfen nicht mehr Foyerleser konfiguriert werden als angeschlossen sind.

1	Foyerleser	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Schnittstelle:	Wählen Sie die Schnittstelle aus.
3	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und wählen Sie aus, ob ein Eingang konfiguriert werden soll oder nicht.
	▲ Alarmeingang	An den Eingang wird ein Foyerleser angeschlossen.
	nicht belegt	An den Eingang wird kein Foyerleser angeschlossen.
4	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie den Namen ein. Der Name kann frei gewählt werden.

5	Skimming-Schutz	Diese Funktion erkennt, ob fremde Teile am Foyerleser montiert sind, die das unerlaubte Auslesen von Daten der EC-Karte ermöglichen. Hinweis: Bei Aktivierung der Funktion steht der Skimming- Eingang als Trigger zur Verfügung. Bei Auslösung erfolgt eine Protokollierung im Tagebuch. Ist zusätzlich die Funktion Foyerleserstörung
		melden aktiviert, erfolgt bei Auslösung eine Meldungsanzeige in der Bedienoberfläche.
6	Zeitsteuerung - Setup	Klicken Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie eine Zeitsteuerung eingeben möchten. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in welchem Sie die Grundeinstellung des Foyerlesers (offen, automatisch, geschlossen) und den Zeitbereich auswählen können (siehe auch Abschnitt Zeitsteuerung der Foyerleser konfigurieren).
7	Gesperrte Bankleitzahlen	Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Bankleitzahlen zu sperren, d. h. EC-Karten, mit den hier eingetragenen Sperrvermerken, sind nicht zutrittsberechtigt. Ein Zutritt wird durch den Foyerleser verweigert. Die Grundeinstellung des Foyerleser muss auf Foyerleser automatisch eingestellt sein.
	Hinzufügen	Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein beliebiges Zeichen stehen oder auch kein Zeichen. *: An genau der Position des Sternchens kann eine Folge beliebiger Zeichen (ein Zeichen und mehr) stehen oder auch kein Zeichen (Ausnahme: * alleinstehend bedeutet, alle Bankleitzahlen sind gesperrt).
	Löschen	Wählen Sie im Listenfeld den Eintrag aus und klicken Sie auf die Schaltfläche. Die Bankleitzahl wird aus dem Listenfeld gelöscht.

8	Foyerleserstörung melden	In der Bedienoberfläche wird eine Meldung angezeigt, wenn eine Störung des Foyerlesers vorliegt. Ist zusätzlich die Funktion Skimming-Schutz aktiviert, erfolgt eine Meldung auch bei einem Skimming-Alarm. Hinweis: Bei Auslösung erfolgt eine Protokollierung im Tagebuch.
	Länder-Code bei EC-Karten ignorieren	Wertet die Daten der Kreditkarte nicht aus, die für die Unterscheidung der Länder verwendet werden. Der Zutritt ist für Karten mit unterschiedlichem Länder- Code möglich.
9	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

Zeitsteuerung der Foyerleser konfigurieren

Menue **Eingänge und Ausgänge** > Registerkarte **Foyerleser** > Schaltfläche **Setup** (siehe auch *Abschnitt 6.5.6 Foyerleser konfigurieren*)




Nehmen Sie die Einstellungen zur Zeitsteuerung vor.

1	Foyerleser	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
	zeitgesteuert	
2	Grundeinstellung:	Klicken Sie im Listenfeld auf den Pfeil nach unten und wählen
		Sie aus, welche Grundeinstellung der Foyerleser haben soll.
3		Im vorherigen Punkt haben Sie die Grundeinstellung des
		Foyerlesers festgelegt. Aktivieren Sie bei Bedarf ein oder
		mehrere der nachfolgenden Eigenschaften, wenn die
		Grundeinstellung zeitlich eingeschränkt werden soll.
	Foyerleser offen:	Das Foyer ist immer geöffnet.
	Foyerleser	Der Zutritt ist nur mit einer EC-Karte oder Kreditkarte
	automatisch:	möglich. EC-Karten von bestimmten Banken können gesperrt
		werden.
	Foyerleser	Das Foyer ist immer geschlossen.
	geschlossen	
4	Zeitbereich:	Wählen Sie den Zeitbereich aus, innerhalb der die zeitliche
		Einschränkung gelten soll (siehe auch
		Abschnitt 6.4 Zeitbereiche konfigurieren).
5	OK	Die Eingaben werden übernommen.

6.5.7 GMA-Eingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte GMA-Eingänge

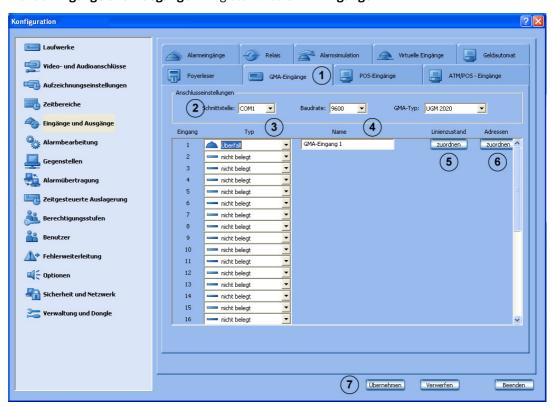

Bei der seriellen Anschaltung einer GMA können max. 32 Eingänge festgelegt werden, bei deren Auslösung eine Alarmtriggerung im System erfolgt.

Jedem Eingang sind standardmäßig Linienzustände zugeordnet, welche bei LSN-Zentralen projektspezifisch angepasst werden können. Zusätzlich können jedem Eingang auch Adressen der Gefahrenmeldeanlage zugeordnet werden.

1	GMA-Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Anschlusseinstellungen	
	Schnittstelle:	Wählen Sie die Schnittstelle aus.
	Baudrate:	Wählen Sie die Baudrate aus.
	GMA-Typ:	Wählen Sie den Typ der Gefahrenmeldeanlage aus.
3	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und
		wählen Sie die Eingangsart aus.
	☐ Überfall	Die Eingangsart, z.B. Überfall, ist aktiviert.
	nicht belegt	Die Eingangsart ist nicht aktiviert.
		Hinweis:
		Jedem Eingang sind standardmäßig bestimmte
		Linienzustände zugeordnet. Bei LSN-Zentralen kann
		diese Zuordnung geändert werden.

4	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie
		den Namen ein.
5	Linienzustand - zuordnen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in welchem Sie die Standardzuordnung der Linienzustände verändern und ansehen können (siehe auch Abschnitt Linienzustände einer GMA den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series)). Hinweis: Ist nur bei LSN-Zentralen möglich.
6	Adressen - zuordnen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in welchem Sie dem Eingang bestimmte GMA-Adressen zuordnen können (siehe auch Abschnitt Adressen einer GMA den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series) und Abschnitt Adressen einer GMA (Bosch G Series) den Eingängen zuordnen).
7	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

Linienzustände einer GMA den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series)

Menue **Eingänge und Ausgänge** > Registerkarte **GMA-Eingänge** > Bereich **Linienzustand** > Schaltfläche **zuordnen**

(siehe auch Abschnitt 6.5.7 GMA-Eingänge konfigurieren)



Ordnen Sie die Linienzustände einer Gefahrenmeldeanlage den Eingängen zu.

Linienzustände hinzufügen

1	nicht ausgewählte Linienzustände:	Wählen Sie den Linienzustand aus.
2	Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Der Linienzustand wird in das Listenfeld ausgewählte Linienzustände: übernommen.
5	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.


Linienzustände entfernen:

3	ausgewählte Linienzustände:	Wählen Sie den Linienzustand aus.
4	Entfernen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Der Linienzustand wird aus dem Listenfeld ausgewählte Linienzustände: entfernt.
5	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.

Adressen einer GMA den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series)

Menue **Eingänge und Ausgänge** > Registerkarte **GMA-Eingänge** > Bereich **Adressen** > Schaltfläche **zuordnen**

(siehe auch Abschnitt 6.5.7 GMA-Eingänge konfigurieren)

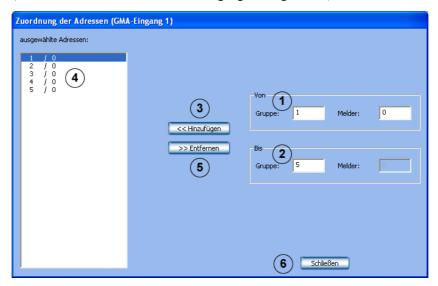

Ordnen Sie die Adressen einer Gefahrenmeldeanlage (nicht Bosch G Series) den Eingängen zu.

Adressen hinzufügen

1	Von	
	Gruppe: Melder:	Geben Sie in den Eingabefeldern die Anfangsadresse ein.
2	Bis	
	Gruppe: Melder:	Geben Sie in den Eingabefeldern die Endadresse ein.
3	Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Die Adressen werden in das Listenfeld ausgewählte Adressen: übernommen.
6	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.


Adressen entfernen:

4	ausgewählte Adressen:	Wählen Sie die Adressen aus, die Sie entfernen möchten.
5	Entfernen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Die Adressen werden aus dem Listenfeld ausgewählte Adressen: entfernt.
6	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.

Adressen einer GMA (Bosch G Series) den Eingängen zuordnen

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte GMA-Eingänge > Bereich Adressen > Schaltfläche zuordnen

(siehe auch Abschnitt 6.5.7 GMA-Eingänge konfigurieren)

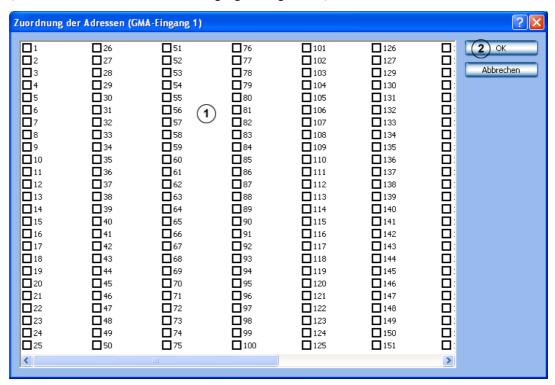


Ordnen Sie die Adressen einer Gefahrenmeldeanlage des Typs Bosch G Series den Eingängen zu.

1	GMA-Adressen	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der GMA-Adressen, die
		Sie dem Eingang zuordnen möchten.
2	OK	Die Eingaben werden übernommen.

90

6.5.8 POS-Eingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte POS-Eingänge

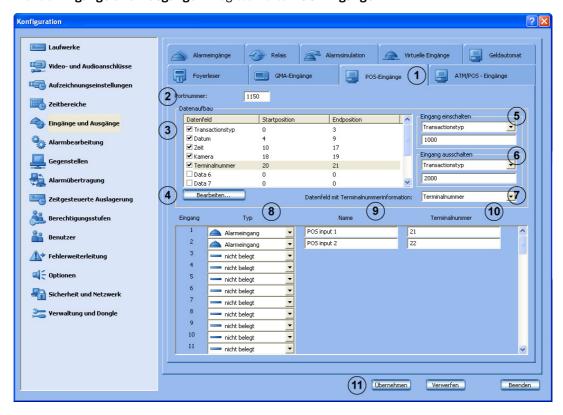

Die Anschaltung eines POS-Servers (POS = point of sale) erfolgt über das IP-Netzwerk (LAN). Hierzu muss im POS-Server die IP-Adresse des DiBos konfiguriert sein. Maximal 64 virtuelle Eingänge stehen am DiBos zur Verfügung. Bei Aktivierung festgelegter Transaktionen an den POS-Stellen erfolgt eine automatische Bildaufzeichnung.


1	POS-Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Portnummer:	Geben Sie die DiBos-Portnummer ein, an die der IP-Server die Daten sendet. Hinweis: Die Portnummer in der DiBos-Konfiguration muss mit der Portnummer übereinstimmen, die im POS-Server eingetragen ist.
3	Datenaufbau:	Zeigt wie der Datenstrom aufgebaut ist, der vom POS- Server an DiBos gesandt wird. Maximal 10 Datenfelder sind als Unterscheidungskriterien möglich. Pro Datenfeld sind maximal 100 Zeichen möglich.
4	Bearbeiten	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in welchem Sie die Art des Datenfeldes und die dazugehörige Start- und Endposition im Datenstrom konfigurieren können. Hinweis: Markieren Sie zuvor unter Datenaufbau die zu bearbeitende Zeile.

5	Eingang einschalten	Klicken Sie auf den Pfeil. Die Liste der vorhandenen Datenfelder wird angezeigt. Die Liste enthält alle Datenfelder, die unter Datenaufbau angezeigt
		werden.
		Wählen Sie den Namen des Datenfeldes aus und
		geben Sie im darunter befindlichen Textfeld den Wert
		ein, der im Datenstrom des POS-Servers eine
		Bildaufzeichnung auslöst. Mehrere Werte werden mit
		einem Semikolon voneinander getrennt.
6	Eingang ausschalten	Klicken Sie auf den Pfeil. Die Liste der vorhandenen Datenfelder wird angezeigt.
		Wählen Sie den Namen des Datenfeldes aus und
		geben Sie im darunter befindlichen Textfeld den Wert
		ein, der im Datenstrom des POS-Servers eine
		Bildaufzeichnung beendet. Mehrere Werte werden
		mit einem Semikolon voneinander getrennt.
7	Datenfeld mit	Klicken Sie auf den Pfeil. Die Liste der vorhandenen
	Terminalnummerinformation:	Datenfelder wird angezeigt.
		Wählen Sie den Namen des Datenfeldes aus, der die
		Terminalnummer (z. B. Kassennummer) beschreibt.
8	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und
		wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll oder nicht.
		Eingang soll zur Auslösung der Bildaufzeichnung
	▲ Alarmeingang	genutzt werden.
	nicht belegt	Eingang soll nicht zur Auslösung der Bildaufzeichnung
_		genutzt werden.
9	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie
		den Namen des Eingangs ein.
10	Terminalnummer	Geben Sie die Nummer des Terminals ein, der dem
		POS-Eingang am DiBos zugeordnet ist.
11	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

92

6.5.9 ATM/POS-Eingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte ATM/POS-Eingänge

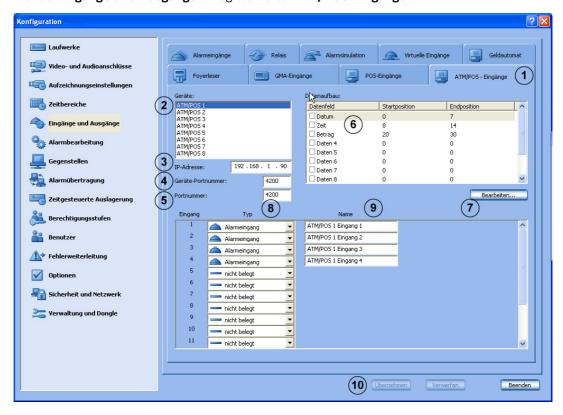


Die ATM/POS-Bridge wird zum Anschluss von Kassensystemen und Geldautomaten verwendet. Maximal 8 ATM/POS-Bridges mit jeweils 4 Geldautomaten können an das Videosystem angeschaltet werden. Die Anschaltung erfolgt über das IP-Netzwerk (LAN).

1	ATM/POS-Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Geräte:	Wählen Sie das Gerät aus.
3	IP-Adresse:	Geben Sie die IP-Adresse der ATM/POS-Bridge ein.
4	Geräte-Portnummer:	Geben Sie die Portnummer der ATM/POS-Bridge ein.
5	Portnummer:	Geben Sie die DiBos-Portnummer ein.
6	Datenaufbau:	Zeigt wie der Datenstrom aufgebaut ist, der von der ATM/POS-Bridge an DiBos gesandt wird. Maximal 10 Datenfelder sind als Unterscheidungskriterien möglich. Die Größe des Datenstromes ist auf 7 Kilobyte begrenzt. Hinweis: Die Kontrollkästchen ermöglichen die Aktivierung jedes einzelnen Datenfeldes. Ist kein Kontrollkästchen aktiviert, wird der gesamte Datenstrom in das erste Datenfeld geschrieben.

		<u>, </u>
7	Bearbeiten	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet, in welchem Sie die Art des Datenfeldes und
		die dazugehörige Start- und Endposition im
		Datenstrom konfigurieren können.
		Hinweis:
		Markieren Sie zuvor unter Datenaufbau die zu
		bearbeitende Zeile.
8	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und
		wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll
		oder nicht.
		Hinweis:
		Eingang 1 = ATM/Pos-Gerät 1
		Eingang 2 = ATM/Pos-Gerät 2
		Eingang 3 = ATM/Pos-Gerät 3
		Eingang 4 = ATM/Pos-Gerät 4
	A Namediana	Eingang soll zur Auslösung der Bildaufzeichnung
	Alarmeingang	genutzt werden.
	aight halagt	Eingang soll nicht zur Auslösung der Bildaufzeichnung
	nicht belegt	genutzt werden.
9	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie
		den Namen des Eingangs ein.
		Hinweis:
10	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

6.6 Alarmbearbeitung konfigurieren

Menue Alarmbearbeitung

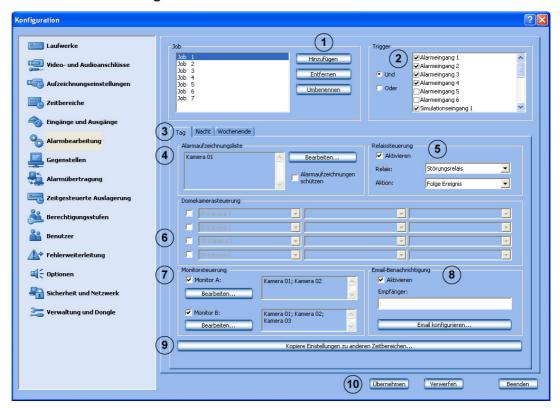

In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit sog. Jobs für jedes Zeitprofil festzulegen. Unter Jobs versteht man Aktionen, die von Eingängen und Kameras mit Bewegungserkennung gestartet werden.

Folgende Aktionen sind möglich:

- Start einer Alarmaufzeichnung
- Steuerung eines Relaisausganges
- Steuerung von maximal vier Domekameras und Schwenk-/Neigekameras
- Steuerung von Kamerasequenzen für maximal 2 Videomonitore
- Email-Benachrichtigung

1	Job	
	Hinzufügen	Fügt einen neuen Job hinzu. Der Name des neuen Jobs wird fortlaufend nummeriert und kann umbenannt werden.
	Entfernen	Entfernt einen Job. Dazu ist der Job zu markieren.
	Umbenennen	Der Name des Jobs kann geändert werden. Dazu ist der Job zu markieren.

2	Trigger	Wählen Sie im Listenfeld die Eingänge oder Kameras mit
		Bewegungserkennung aus, deren Auslösung den Job
		startet.
		Als Trigger werden angezeigt:
		– alle Arten von Eingängen
		– Kameras mit aktivierter Bewegungserkennung oder
		aktivierter Manipulationserkennung
		 JPEG IP-Kameras und MPEG4 IP-Kameras mit
		Bewegungserkennung
		- Skimming-Schutz des Foyerlesers
	Und	Alle ausgewählten Eingänge und Kameras mit
		Bewegungserkennung müssen auslösen, um den Job zu
		starten.
	Oder	Nur ein Eingang oder eine Kamera mit
		Bewegungserkennung muss auslösen, um den Job zu
		starten.
3	Tag I Nacht I	Wählen Sie das Zeitprofil aus. Der Job wird diesem
	Wochenende	Zeitprofil zugewiesen.
		Hinweis:
		Es werden nur die Zeitprofile angezeigt, die unter
		Zeitbereiche konfiguriert wurden.
		Hinweis:
		Mit der Schaltfläche Kopiere Einstellungen zu anderen
		Zeitbereichen ist es schnell möglich, Jobs in andere
		Zeitbereiche zu kopieren.
4	Alarmaufzeichnungsliste	Die unter Trigger ausgewählten Eingänge oder Kameras
		lösen eine Alarmaufzeichnung lokal angeschlossener
		Kameras aus.
	Bearbeiten	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet. Wählen Sie die Kameras aus, bei denen eine
		Alarmaufzeichnung stattfinden soll.
	Alarmaufzeichnungen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Die
	schützen	Alarmaufzeichnungen werden vor einem Überschreiben
		geschützt (inklusive der Voralarmbilder).
		Hinweis:
		Geschützte Daten werden nur dann nach einer bestimmten
		Anzahl von Tagen automatisch gelöscht, wenn unter
		Aufzeichnungseinstellungen die Optionen Lösche alte
		Daten und Lösche geschützte Daten aktiviert sind. Ein
		manuelles Löschen in der Bedienoberfläche ist zusätzlich
5	Polaicetouerung	möglich.
5	Relaissteuerung	Legen Sie das Relais fest, das zu steuern ist.
	Aktivieren	Aktiviert das zu steuernde Relais.
	Relais:	Wählen Sie das zu steuernde Relais aus.

	Aktion:	Wählen Sie das Verhalten des Relais aus.
		Verhalten der Relais:
		- Ereignisstart : Zu Beginn eines Ereignisses schaltet
		das Relais für 1 Sekunde.
		- Ereignisende : Am Ende eines Ereignisses schaltet das
		Relais für 1 Sekunde.
		- Folge Ereignis : Das Relais schaltet zu Beginn des
		Ereignisses, behält diesen Zustand während des
		Ereignisses bei und geht zum Ende des Ereignisses in
		den ursprünglichen Zustand zurück.
		- Folge Aufzeichnung: Das Relais schaltet zu Beginn des
		Ereignisses und geht erst nach Ende der
		Alarmaufzeichnung (inklusive der Alarmnachlaufzeit)
		in den ursprünglichen Zustand zurück.
6	Domekamerasteuerung	Ein Job kann maximal 4 Domekameras und Schwenk-/
	Domekamerastederung	Neigekameras steuern.
		Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der betreffenden Zeile.
		Wählen Sie anschließend in den Listenfeldern die zu
		steuernde Kamera und eine gespeicherte Position oder ein
		Kommando aus.
		Hinweis:
		Nur unterschiedliche Domekameras und Schwenk-/
		Neigekameras können gesteuert werden.
		Die gespeicherten Positionen und Kommandos müssen
		unter Video- und Audioanschlüsse - Kamera
		Hinzufügen/Ändern - Domeeinstellungen konfiguriert
		werden.
7	Monitorsteuerung	Nach Auslösung eines Jobs kann eine Alarmsequenz an
		Monitor A/Monitor B angezeigt werden.
	Monitor A / Monitor B	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen. Die Kameras werden
	,	am Monitor angezeigt.
	Bearbeiten	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet. Wählen Sie die Kameras und die Anzeigedauer
		aus.
8	Email-Benachrichtigung	Nach Auslösung eines Jobs kann eine Email zur
		Benachrichtigung versandt werden.
	Aktivieren	Aktiviert die Email-Benachrichtigung.
	Empfänger:	Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers ein.
		Hinweis:
		Mehrere Email-Adressen sind durch ein Semikolon
		voneinander zu trennen.
	Email konfigurieren	Nach Anklicken der Schaltfläche öffnet sich der Setup des
		Email-Servers. Machen Sie im Setup Angaben zu
		Sendername, Email-Adresse, Benutzername usw.

ĺ	9	Kopiere Einstellungen zu	Kopiert den ausgewählten Job mit allen darin befindlichen
		anderen Zeitbereichen	Einstellungen in andere Zeitbereiche.
			Wählen Sie einen Job aus und klicken Sie auf die
			Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die
			Zeitbereiche auswählen können.
	10	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

Email Server Setup konfigurieren

Menue Alarmbearbeitung > Schaltfläche Email konfigurieren..

Menue Fehlerweiterleitung > Schaltfläche Email-Server..



Email können mit oder ohne Anmeldung am SMTP-Server versandt werden.

1	Sendername:	Geben Sie den Namen des Absenders ein. Der Name
		erscheint als Absendername beim Email-Empfänger.
2	Email-Adresse:	Geben Sie die Email-Adresse des Absenders ein.
3	SMTP-Server:	Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers
		(Email Server) ein.
4	Mit Anmeldung am	Eine Versendung von Emails erfolgt nur dann, wenn der
	SMTP-Server	Absender dazu berechtigt ist. Der SMTP-Server prüft in
		diesem Fall die Berechtigung des Absenders.
5	Benutzername:	Geben Sie den Benutzernamen zur Anmeldung am SMTP-
		Server ein.
6	Passwort:	Geben Sie das Passwort zur Anmeldung am SMTP-Server ein.
		Die Passwortübertragung erfolgt verschlüsselt.
7	Speichern	Die Eingaben werden übernommen.


HINWEIS!



- Hinzufügen eines Email-Empfängers bei Alarmbearbeitung siehe Abschnitt 6.6 Alarmbearbeitung konfigurieren
- Hinzufügen eines Email-Empfängers bei Fehlerweiterleitung siehe Abschnitt Einen Empfänger hinzufügen/Daten eines Empfängers ändern, Seite 116

6.7 Gegenstellen konfigurieren

Menue Gegenstellen

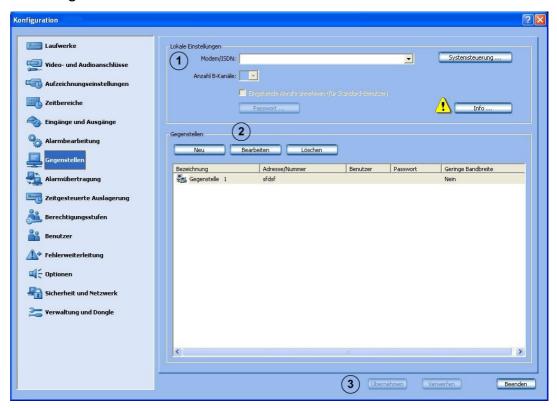

In diesem Dialogfeld legen Sie für den eigenen Bedienplatz (lokaler Rechner) die Gegenstellen fest, damit Sie im weiteren Verlauf der Konfiguration die Verbindung zu dieser Gegenstelle aufbauen können.

1	Lokale Einstellungen	Nehmen Sie nachfolgende Einstellungen für den eigenen Bedienplatz vor.
	Modem/ISDN:	Wählen Sie das Modem oder die ISDN-Karte aus. Hinweis:
		Um bei einer Modemverbindung eine Konfiguration vornehmen zu können, muss ein RAS-fähiges Modem angeschlossen und ein RAS-Dienst installiert sein.
	Anzahl B-Kanäle:	Geben Sie die Anzahl der B-Kanäle an.
	Eingehende Anrufe annehmen (für Standard-Benutzer)	Eingehende Anrufe dürfen von Standard-Benutzern entgegengenommen werden.
	Passwort	Eingabe des Passworts, welches erlaubt, das sich Gegenstellen einwählen können.
	Systemsteuerung	Öffnet unter Windows XP in der Systemsteuerung die Netzwerkverbindungen. Hinweis: Hier kann z. B. die eigene IP-Adresse konfiguriert oder Einstellungen an der Firewall vorgenommen werden.

	Info	Ist kein RAS-fähiges Modem angeschlossen oder wurde kein RAS-Dienst installiert, erscheint ein Hinweis-Symbol und eine Schaltfläche mit zusätzlichen Informationen.
2	Gegenstellen	Hier können neue Gegenstellen angelegt werden. Bereits vorhandene Gegenstelle werden im Listenfeld angezeigt. Hinweis: Im Listenfeld wird zusätzlich die Spalte Geringe Bandbreite angezeigt, wenn dies bei den Gegenstellen konfiguriert ist.
	Neu	Legt eine neue Gegenstelle an. Nehmen Sie im sich öffnenden Dialogfeld Ihre Eingaben vor.
	Bearbeiten	Angaben zu bereits vorhandenen Gegenstellen können geändert werden. Wählen Sie in der Übersicht im unteren Teil des Dialogfeldes die Gegenstelle aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
	Löschen	Löscht die Verbindung zu einer Gegenstelle. Wählen Sie in der Übersicht im unteren Teil des Dialogfeldes die Gegenstelle aus, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche.
3	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

Gegenstelle hinzufügen/bearbeiten

Menue Gegenstellen > Schaltfläche Neu



In diesem Dialogfeld legen Sie die Einstellungen der Gegenstellen fest, damit Sie eine Verbindung zu dieser Gegenstelle aufbauen können. Eine Verbindungsaufbau ist über Modem/ISDN und Netzwerk möglich.


1	Bezeichnung	Geben Sie einen Namen für die Gegenstelle ein.
	Nummer / Adresse	Bei Modem/ISDN:
		Geben Sie die komplette Telefonnummer der Gegenstelle ein.
		Wenn sich Ihr eigener Bedienplatz an einer
		Nebenstellenanlage befindet, müssen Sie vor der Nummer
		der Gegenstelle noch die Amtsholung eintragen (in den
		meisten Fällen die 0.
		Bei Netzwerk:
		Geben Sie die IP-Adresse der Gegenstelle oder den
		Rechnernamen ein.
	Modem/ISDN	Anschluss der Gegenstelle über Modem oder ISDN.
	Geringe Bandbreite	Im Livemodus wird nur jedes 30igste Bild angezeigt.
	(Livemodus)	
2	Windows-	Nehmen Sie bei Modem-/ISDN-Übertragung die Einstellungen
	Benutzerkonto	zum Windows-Benutzerkonto vor.
	Benutzer:	Geben Sie bei Bedarf den Benutzer an. Im Standard ist
		bereits ein Benutzer angelegt.
	Passwort ändern	Bei Bedarf kann das Passwort geändert werden. Das
		Passwort muss mit dem der Gegenstelle übereinstimmen.
	Benutzerkonto	Setzt das Benutzerkonto zurück.
	zurücksetzen	
	OK	Die Eingaben werden übernommen.

HINWEIS!

Um bei einer Modemverbindung eine Konfiguration vornehmen zu können, muss ein RAS-fähiges Modem angeschlossen und ein RAS-Dienst installiert sein. Ist kein RAS-fähiges Modem angeschlossen oder wurde kein RAS-Dienst installiert, erscheint ein Hinweis-Symbol und eine Schaltfläche mit zusätzlichen Informationen.

6.8 Alarmübertragung konfigurieren

Menue Alarmübertragung

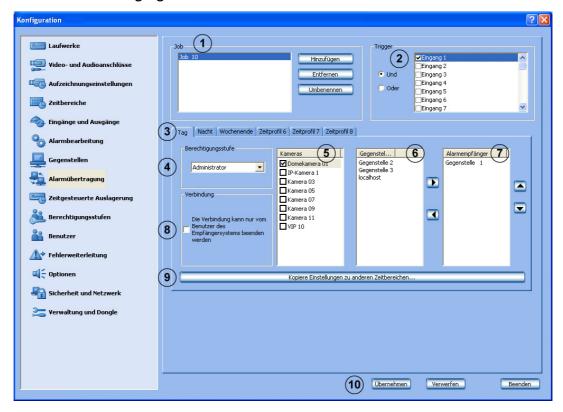

In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit sog. Jobs für Alarmübertragungen festzulegen. Unter Jobs versteht man Aktionen, die von Eingängen und Kameras mit Bewegungserkennung gestartet werden.

Im Alarmfall erfolgt der Verbindungsaufbau von der alarmgebenden Stelle zu einer konfigurierten Gegenstelle.

Im Livebild der Gegenstelle blinkt die Registerkarte rot. Nach Anklicken der Registerkarte wird die alarmauslösende Gegenstelle angezeigt. Ein Anklicken der Gegenstelle zeigt die ausgelösten Kameras an.

1	Job	
	Hinzufügen	Fügt einen neuen Job hinzu. Der Name des neuen Jobs wird fortlaufend nummeriert und kann umbenannt werden.
	Entfernen	Entfernt einen Job. Dazu ist der Job zu markieren.
	Umbenennen	Der Name des Jobs kann geändert werden. Dazu ist der Job zu markieren.

2	Trigger	Wählen Sie im Listenfeld die Eingänge oder Kameras mit
		Bewegungserkennung aus, deren Auslösung den Job startet.
		Als Trigger werden angezeigt:
		– alle Arten von Eingängen
		- Kameras mit aktivierter Bewegungserkennung oder
		aktivierter Manipulationserkennung
		- JPEG IP-Kameras und MPEG4 IP-Kameras mit
		Bewegungserkennung
		- Skimming-Schutz des Foyerlesers
		Hinweis:
		Die Trigger für Kameras mit Bewegungserkennung werden
		erst nach Konfiguration der Kameras angezeigt (siehe
		Abschnitt 6.2.3 Überwachungsbereich bei Sensorkameras
		festlegen, Abschnitt 6.2.8 JPEG IP-Kameras konfigurieren und
		Abschnitt 6.2.9 MPEG4 IP-Kameras konfigurieren
	Und	Alle ausgewählten Eingänge und Kameras mit
		Bewegungserkennung müssen auslösen, um den Job zu
		starten.
	Oder	Nur ein Eingang oder eine Kamera mit Bewegungserkennung
		muss auslösen, um den Job zu starten.
3	Tag I Nacht I	Wählen Sie das Zeitprofil aus. Der Job wird diesem Zeitprofil
	Wochenende	zugewiesen.
		Hinweis:
		Es werden nur die Zeitprofile angezeigt, die unter
		Zeitbereiche konfiguriert wurden.
4	Berechtigungsstufe	Wählen Sie die Berechtigungsstufe aus.
		Hinweis:
		Der Name der Berechtigungsstufe und das Verbindungs-
		Passwort der Berechtigungsstufe muss in der lokalen Station
		und in der Gegenstelle, zu der eine Alarmübertragung erfolgt,
		übereinstimmen. Die einzelnen Freigaben der
		Berechtigungsstufe, z. B. freigegebene Kameras, Relais usw.
		können jedoch unterschiedlich sein. Bei der Einwahl in die
		Gegenstelle erhält man dann die Freigaben der
		Berechtigungsstufe in der Gegenstelle.
		Die Berechtigung zur Alarmübertragung muss im Menue
<u> </u>		Berechtigungsstufen aktiviert sein.
5	Kameras	Wählen Sie die Kameras aus, deren Bilder zur Gegenstelle
		übertragen werden sollen.
6	Gegenstellen	Das Listenfeld enthält alle im System bekannten
		Gegenstellen.
		Wählen Sie die Gegenstelle und eventuell eine oder mehrere
		Ersatz-Gegenstellen aus, zu denen eine Alarmübertragung
		erfolgen soll und klicken Sie auf . Die Gegenstelle wird in
		das Listenfeld Alarmempfänger übernommen.

7	Alarmempfänger	Das Listenfeld enthält die Gegenstellen, zu denen eine
		Alarmübertragung erfolgen soll.
		Hinweis:
		Die anzurufenden Gegenstellen werden vom System von
		oben nach unten abgearbeitet. D. h. die Gegenstelle, die
		zuerst angewählt werden soll, muss in der Auflistung ganz
		oben stehen. Ersatz-Gegenstellen, die angewählt werden,
		wenn keine Verbindung zur ersten Gegenstelle aufgebaut
		werden kann, stehen darunter. Die Reihenfolge legen Sie mit
		den Schaltflächen und fest.
8	Die Verbindung kann	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn nur der Benutzer
	nur vom Benutzer des	des Empfängersystems die Verbindung beenden darf.
	Empfängersystems	Ansonsten besteht die Verbindung so lange, wie das Ereignis
	beendet werden	anliegt.
9	Kopiere Einstellungen	Kopiert den ausgewählten Job mit allen darin befindlichen
	zu anderen	Einstellungen in andere Zeitbereiche.
	Zeitbereichen	Wählen Sie einen Job aus und klicken Sie auf die
		Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die
		Zeitbereiche auswählen können.
10	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.
1	1	1




HINWEIS!

Bei einem Ereignis können mehrere Gegenstellen gleichzeitig angerufen werden. Dazu müssen mehrere Jobs angelegt werden.

Zeitgesteuerte Auslagerung konfigurieren 6.9

Menue Zeitgesteuerte Auslagerung

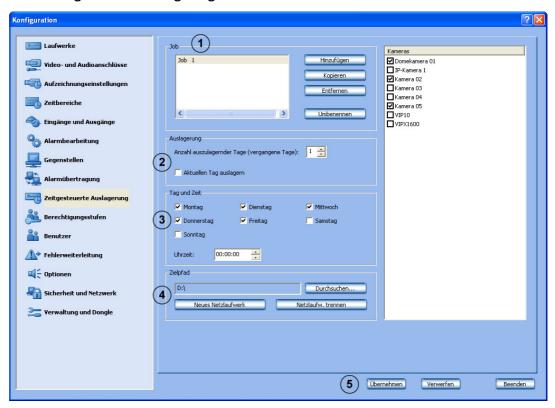

In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit sog. Jobs für eine zeitgesteuerte Auslagerung festzulegen.

1	Job	
	Hinzufügen	Fügt einen neuen Job hinzu. Der Name des neuen Jobs wird fortlaufend nummeriert und kann umbenannt werden.
	Kopieren	Ein vorhandener Job wird kopiert. Dazu ist der Job zu markieren.
	Entfernen	Entfernt einen Job. Dazu ist der Job zu markieren.
	Umbenennen	Der Name des Jobs kann geändert werden. Dazu ist der Job zu markieren. Der Name darf keine Sonderzeichen enthalten.
2	Auslagerung	Pro Tag können maximal 160 GB über ein 1 Gigabit-Netzwerk ausgelagert werden. Dies entspricht der maximalen Aufzeichnung von 30 analogen Kameras. Folgende Voraussetzungen sind während der Auslagerung zu beachten: — Im Livemodus werden nicht mehr als 16 Kameras angezeigt. — Keine Suche in der Datenbank. — Keine Wiedergabe aufgezeichneter Bilder.
	Anzahl auszulagernder	Geben Sie die Anzahl der vergangenen Tage ein, die
	Tage (vergangene Tage)	ausgelagert werden sollen.

	Aktuellen Tag	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der aktuelle Tag
	_	
	auslagern	ausgelagert werden soll.
		Hinweis:
		Bilder des aktuellen Tages werden nur bis zu dem Zeitpunkt
		ausgelagert, an dem der Job ausgeführt wird. Noch nicht
		gespeicherte Bilder dieses Tages werden nicht ausgelagert.
3	Tag und Zeit	
	MontagSonntag	Wählen Sie die Tage aus, an denen die Auslagerung erfolgen
		soll.
	Uhrzeit:	Geben Sie die Uhrzeit der Auslagerung ein.
4	Zielpfad	Wählen Sie das Ziellaufwerk aus.
	Durchsuchen	Öffnet ein Dialogfeld zur Auswahl des Zielpfades.
	Neues Netzlaufwerk	Fügt ein neues Netzlaufwerk hinzu.
	Netzlaufw. trennen	Entfernt ein Netzlaufwerk.
5	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

Beispiele einer zeitgesteuerten Auslagerung


Die Beispiele sollen den Auslagerungszeitraum der Bilder aufzeigen.

Beispiel 1:

Anzahl auszulagernder Tage (vergangene Tage): 3

Aktuellen Tag auslagern
Sonntag

Uhrzeit: 11:00:00 (= Start der Auslagerung) Dazugehöriger Auslagerungszeitraum:

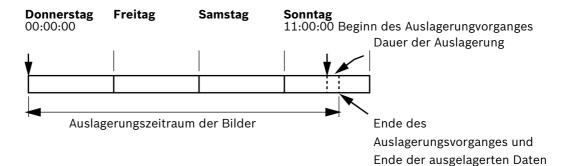

Beispiel 2:


Anzahl auszulagernder Tage (vergangene Tage): 3

Aktuellen Tag auslagern

Sonntag


Uhrzeit: 11:00:00 (= Start der Auslagerung)

Dazugehöriger Auslagerungszeitraum:

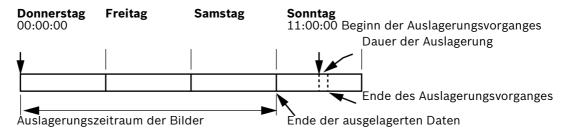

6.10 Berechtigungsstufen anlegen

Menue Berechtigungsstufen

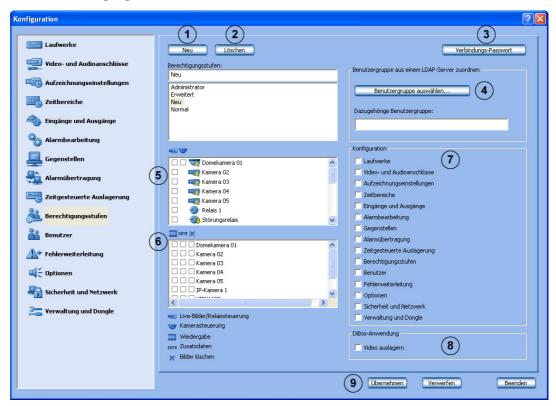

In diesem Menue können Sie unterschiedliche Gruppen von Berechtigungen anlegen, wenn Sie über Administratorrechte verfügen. In diesen sog. Berechtigungsstufen legen Sie fest, was der Benutzer im System darf. Die Berechtigungsstufe Administrator verfügt über alle Rechte und ist bereits ab Werk konfiguriert. Der Erweiterte Benutzer darf Normale Benutzer anlegen.

1	Neu	Legt eine neue Berechtigungsstufe an.
		Klicken Sie auf Neu und geben Sie im Eingabefeld den Namen
		ein.
		Hinweis:
		Ein Benutzer der Berechtigungsstufe Erweitert darf nur
		Benutzer anlegen, die weniger oder die gleichen
		Berechtigungen haben wie ein Benutzer mit der
		Berechtigungsstufe Normal .
2	Löschen	Löscht eine bestehende Berechtigungsstufe.
		Wählen Sie im Listenfeld eine Berechtigungsstufe aus und
		klicken Sie auf Löschen . Die Berechtigungsstufe wird
		gelöscht.
3	Verbindungs-Passwort	Nach Anklicken der Schaltfläche wird ein Dialogfeld geöffnet.
		In dieses Dialogfeld wird das Verbindungs-Passwort
		eingegeben.
		Hinweis:
		Um eine Verbindung aufbauen zu können, muss das
		Verbindungs-Passwort mit dem Passwort der Gegenstelle
		übereinstimmen.

4	Benutzergruppe	Nach Anklicken der Schaltfläche wird ein Dialogfeld geöffnet.
	auswählen	Eine Benutzergruppe des LDAP-Servers muss ausgewählt
		werden.
		Nach Bestätigung der Auswahl ist diese Benutzergruppe (im
		LDAP-Server) der Berechtigungsstufe im DiBos zugeordnet.
		Siehe auch Abschnitt Benutzergruppe eines LDAP-Servers
		auswählen.
5	6	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente (Kameras,
	~~~	Relais), die dem Besitzer dieser Berechtigungsstufe zur
		Verfügung stehen sollen. Bei Domekameras und Schwenk-/
		Neigekameras wird noch eine 2. Spalte mit Kontrollkästchen
		angezeigt.
		Die Kontrollkästchen vor den Elementen bedeuten:
		Im Livemodus werden dem Benutzer nur die Kameras und
		Relais angezeigt, bei denen das Kontrollkästchen aktiviert ist.
		Totals dilgozolge, por donor due nontrollacionen dictiviste loci
		Im Livemodus kann der Benutzer nur die Domekameras und
		Schwenk-/Neigekameras steuern, bei denen das Kontrollkästchen aktiviert ist.
		Hinweis:
		Vom Videosystem wird nur die Videohardware angeboten, die
		bereits konfiguriert ist. Werden neue Komponenten angelegt,
		muss der Zugriff darauf bei allen zugangsberechtigten
		Benutzern nachträglich konfiguriert werden.
6	DATA X	Wählen Sie durch Aktivierung der Kontrollkästchen die
	desired Dilling	Zugriffsrechte der Berechtigungsstufe aus.
		Dabei bedeuten die aktivierten Kontrollkästchen vor den
		Elementen:
		IN COLUMN TO THE PARTY OF THE P
		Im Wiedergabemodus werden dem Benutzer nur die Kameras
		angezeigt, bei denen das Kontrollkästchen aktiviert ist.
		DRTA
		Die gespeicherten Bilder mit den Zusatzdaten (z. B. Datum, Uhrzeit, KBA-Daten) können gesucht, angesehen,
		ausgewertet, kopiert und ausgedruckt werden.
		ausgewortet, Ropiert und ausgedrückt Werden.
		Die gespeicherten Bilder der jeweiligen Kamera können
		gelöscht werden.
7	Konfiguration	Legt fest, welche Funktion in der DiBos-Konfiguration vom
		Besitzer dieser Berechtigungsstufe ausgeführt werden darf.
		Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der jeweiligen
		Funktion.

DiBos/DiBos Micro Standard-Konfiguration | de **109** 

	Video auslagern	Erlaubt Bedienern dieser Berechtigungsstufe das Auslagern
		von Videobildern.
		Hinweis:
		Bei den drei vordefinierten Berechtigungsstufen kann das
		Auslagern von Videobildern nicht deaktiviert werden.
8	DiBos-Anwendung	Legt fest, welche Funktion in der DiBos-Bedienung vom
		Besitzer dieser Berechtigungsstufe ausgeführt werden darf.
		Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der jeweiligen
		Funktion.
9	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

#### Benutzergruppe eines LDAP-Servers auswählen

Menue Berechtigungsstufen > Schaltfläche Benutzergruppe auswählen...

Die Nutzung von LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) ermöglicht bei vernetzten DiBos-Systemen, dass zentrale Informationen, wie z. B. Benutzergruppen, Passwörter usw., von einem Server abgerufen werden, um diese im DiBos-System zu nutzen. Der Vorteil davon ist:

- Im DiBos-Netzwerk verfügbare Benutzer müssen nicht mehr an jedem DiBos konfiguriert werden, sondern nur einmal am LDAP-Server.
- Einfacher Wechsel der Berechtigungsstufe eines Benutzers durch Ändern der Gruppenzugehörigkeit des Benutzers. Die Änderung der Gruppenzugehörigkeit erfolgt nur am LDAP-Server
- Ein Hinzufügen neuer Benutzer und ein Löschen nicht mehr vorhandenen Benutzer wird nur am LDAP-Server durchgeführt.
- Lokale Benutzer sind zusätzlich verfügbar. Sie können weiterhin an jedem System angelegt werden.


Bevor Sie die untenstehenden Einstellungen vornehmen können, müssen die einzelnen Gruppen und deren Gruppenmitglieder am LDAP-Server eingerichtet werden. Diese Gruppen werden dann im DiBos den Berechtigungsstufen zugeordnet. Die Konfiguration des LDAP-Servers erfolgt in der Regel nicht durch den DiBos-Administrator sondern durch den IT-Administrator.

Um die nachfolgenden Eintragungen vornehmen zu können, benötigen Sie die Hilfe Ihres IT-Administrators.



#### **HINWEIS!**

Alle Pfade sind so genau wie möglich anzugeben. Sie verkürzen dadurch die Suche am LDAP-Server. Die Dauer der Suche ist abhängig von der Größe der Datenbank und kann mehrere Minuten dauern.

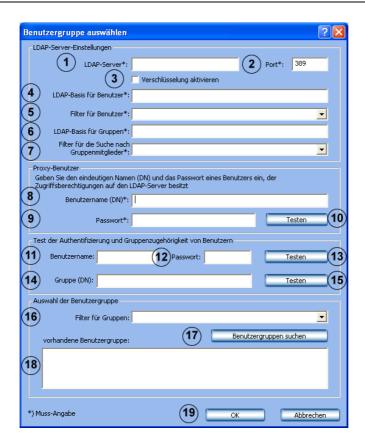


	LDAP-Server-	
	Einstellungen	
1	LDAP-Server:	Name oder IP-Adresse des LDAP-Servers.
2	Port	Port-Nummer des LDAP-Servers.(Standard: nicht verschlüsselt = 389; verschlüsselt = 636)
3	Verschlüsselung aktivieren	Zur verschlüsselten Datenübertragung.
4	LDAP-Basis für Benutzer:	Eindeutiger Name (DN = distinguished name) des LDAP-Pfades, in welchem die Suche nach Benutzer stattfinden soll.  Beispiel: Erfragen Sie bei Ihrem IT-Administrator den eindeutigen Namen (DN) der LDAP-Basis. Sie erhalten beispielsweise folgende DN: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com
5	Filter für Benutzer:	Filter, um den eindeutigen Namen des Benutzers zu suchen. <b>Beispiel:</b> Fragen Sie Ihren IT-Administrator nach dem Filter, um einen Benutzer mit der Benutzer ID xy im LDAP-Server zu finden. Für den Benutzer xy erhalten Sie beispielsweise folgenden Filter: ( (sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy) Ersetzen Sie xy durch %username% und geben Sie den Filter ein.
6	LDAP-Basis für Gruppen:	Eindeutiger Name des LDAP-Pfades, in welchem die Suche nach Gruppen stattfinden soll.
7	Filter für die Suche nach Gruppenmitglieder:	Filter, um die Gruppenmitglieder einer Gruppe zu suchen.  Beispiel: Fragen Sie Ihren IT-Administrator nach dem Filter, um den User xy mit dessen DN (z. B. CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) im LDAP-Server zu finden. Sie erhalten beispielsweise folgenden Pfad: (&(objectclass=group)(member=DN) Ersetzen Sie DN durch %usernameDN% und geben Sie den Pfad ein.
0	Proxy-Benutzer	Findantina Nama das Draw Danutara
8	Benutzername (DN):	Eindeutiger Name des Proxy-Benutzers.
9	Passwort:	Passwort des Proxy-Benutzers.
10	Testen	Testet, ob der Proxy-Benutzer einen Zugang zum LDAP-Server hat.
	Test der Authentifizierung und Gruppenzugehörigkeit von Benutzern	
11	Benutzername:	Anmelde-ID des Benutzers, z.B. userB. Hier ist nicht die DN einzugeben.
12	Passwort:	Passwort des Benutzers.

13	Testen	Testet, ob die Benutzer-ID und das Passwort richtig sind.
14	Gruppe (DN):	Eindeutiger Name der Gruppe. Wird benötigt, um die
		Gruppenzugehörigkeit der Benutzer zu überprüfen.
15	Testen	Testet die Gruppenzugehörigkeit des Benutzers.
	Auswahl der	
	Benutzergruppe	
16	Filter für Gruppen:	Filter, um die Benutzergruppen zu finden.
		Fragen Sie Ihren IT-Administrator nach dem Filter, um die
		Benutzergruppe im LDAP-Server zu finden.
		Sie erhalten beispielsweise folgenden Filter:
		( (objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
		Geben Sie den Filter ein.
17	Benutzergruppen	Nach Anklicken werden im LDAP-Server die Benutzergruppen
	suchen	gesucht, in denen der Benutzer Mitglied ist.
18	vorhandene	Im Listenfeld werden die Benutzergruppen angezeigt.Wählen
	Benutzergruppe:	Sie die entsprechende Benutzergruppe aus.
19	OK	Die Benutzergruppe wird in das Dialogfeld
		Berechtigungsstufen übernommen.

#### 6.11 Benutzer konfigurieren

#### Menue Benutzer

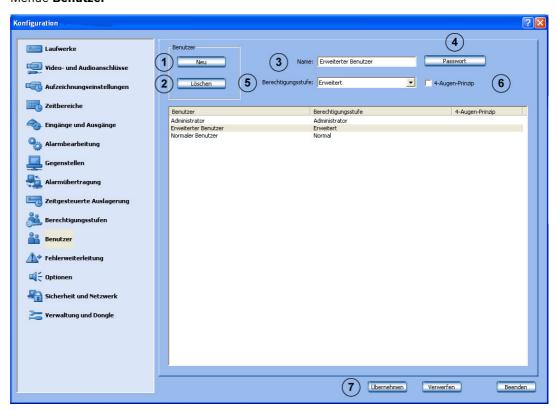

Um den Zugriff auf die Systemkomponenten und -daten zu schützen, können Bedienvorgänge nur von angemeldeten Benutzern vorgenommen werden. Dazu wird jedem Benutzer eine Berechtigungsstufe für die Arbeiten zugewiesen, die er auszuführen hat (siehe auch Abschnitt 6.10 Berechtigungsstufen anlegen).



#### **HINWEIS!**

Schützen Sie den Benutzer mit der Berechtigungsstufe Administrator unbedingt mit einem Passwort. Stellen Sie sicher, dass dieses Passwort nur den für dieses Videosystem verantwortlichen Personen bekannt ist.

1	Neu	Legt einen neuen Benutzer an. Klicken Sie auf <b>Neu</b> und geben Sie im Eingabefeld <b>Name</b> einen Benutzernamen ein.
2	Löschen	Löscht einen bestehenden Benutzernamen. Wählen Sie in der Übersicht im unteren Teil des Dialogfeldes den Benutzernamen aus, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf <b>Löschen</b> .
3	Name:	Name des Benutzers. Hier können Sie entweder einen neuen Benutzernamen eingeben oder einen bereits bestehenden abändern.
4	Passwort	Klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie ein Passwort für den Benutzer ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.

5	Berechtigungsstufe:	Klicken Sie im Listenfeld auf den Pfeil nach unten und wählen Sie für den Benutzer eine Berechtigungsstufe aus.
6	4-Augen-Prinzip	Aktivieren Sie die Funktion, wenn sich der Benutzer nur gemeinsam mit einem anderen Benutzer im System anmelden darf.
7	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.


# (i)

#### HINWEIS!

- Die Zahl der anzulegenden Benutzer ist nicht begrenzt.
- Das Benutzer-Passwort gilt nur für den Anmelde-Vorgang eines lokalen Benutzers.
- Die Berechtigung Administrator kann nur durch Administratoren vergeben werden.

#### Fehlerweiterleitung konfigurieren 6.12

## Menue Fehlerweiterleitung

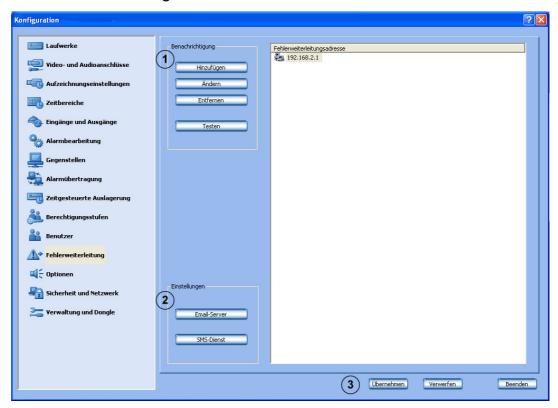

Im Störungsfall können z. B. externe Stellen über Netzwerk (= net send) SMS, Email oder Batch-Datei benachrichtigt werden. Die Störungsweiterleitung gilt auch für das Störungsrelais.

1	Benachrichtigung	Legen Sie hier die zu benachrichtigenden Stellen an.
	Hinzufügen	Öffnet ein Dialogfeld. Ein neuer Empfänger kann hinzu gefügt werden, der im Falle einer Störung informiert wird.
		Hinweis: Der Rechnername darf keine Sonderzeichen
		enthalten. Der Messenger-Dienst im Empfänger muss
		gestartet sein.
	Ändern	Öffnet ein Dialogfeld. Angaben zu vorhandenen Empfängern
		können geändert werden.
		Wählen Sie in der Übersicht den Empfänger aus und klicken
		Sie auf die Schaltfläche.
	Entfernen	Ein vorhandener Empfänger kann aus der
		Benachrichtigungsliste entfernt werden.
		Wählen Sie in der Übersicht im rechten Teil des Dialogfeldes
		den Empfänger aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
	Testen	Testet die Verbindung zum Empfänger.
		Wählen Sie in der Übersicht im rechten Teil des Dialogfeldes
		den Empfänger aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.

3

2	Einstellungen	Nehmen Sie hier die Einstellungen des Email-Servers und
		SMS-Dienstes vor.
	Email-Server	Nach Anklicken der Schaltfläche öffnet sich der Setup des
		Email-Servers. Machen Sie im Setup Angaben zu
		Sendername, Email-Adresse, Benutzername usw.
	SMS-Dienst	Nach Anklicken der Schaltfläche öffnet sich die Konfiguration
		des SMS-Dienstes. Machen Sie in der SMS-Konfiguration
		Angaben zu Wählparametern und Modems, Sendeoptionen
		usw.

Die Eingaben werden übernommen.

Folgende Ereignisse führen zu einer Fehlerweiterleitung:

- die Kamera liefert kein Videosignal
- das Tagebuch kann nicht angelegt oder geschrieben werden
- die Bilder konnten vom Datenbank-Server nicht aufgezeichnet werden
- Datenbank-Server konnte nicht gestartet werden
- Festplattenausfälle: Laufwerk X deaktiviert, alle Laufwerk X deaktiviert
- Festplatte ist voll (geschützte Daten)
- interne Datenbankfehler

Übernehmen

- Gerät konnte nicht gestartet werden
- Grabberkarte funktioniert nicht
- Fehler bei zeitgesteuerter Auslagerung
- Referenzbildvergleich fehlgeschlagen

#### Einen Empfänger hinzufügen/Daten eines Empfängers ändern

Menue **Fehlerweiterleitung** > Schaltfläche **Hinzufügen** oder Schaltfläche **Ändern** Hier geben Sie den Empfänger ein, der im Falle von Störungen zu benachrichtigen ist.

#### Benachrichtigung über Netzwerk:

Übertragungsart	Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie die
	Übertragungsart <b>Netzwerk</b> (= net send) aus.
Rechnername/IP-	Geben Sie den Rechnernamen oder die IP-Adresse des Empfängers
Adresse	ein.
	Hinweis:
	Der Rechnername darf keine Sonderzeichen enthalten. Der
	Messenger-Dienst im Empfänger muss gestartet sein.
OK	Die Eingaben werden übernommen.

#### Benachrichtigung über Email:

Übertragungsart	Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie die Übertragungsart <b>Email</b> aus.
Email-Adresse	Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers ein.
OK	Die Eingaben werden übernommen.

## Benachrichtigung über SMS:


Übertragungsart	Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie die Übertragungsart <b>SMS</b> aus.
Telefonnummer	Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
OK	Die Eingaben werden übernommen.

## Benachrichtigung über Batchdatei:

Übertragungsart	Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie die Übertragungsart <b>Batchdatei</b> aus.
Batchdatei	Geben Sie den Dateinamen ein oder klicken Sie auf die daneben befindliche Schaltfläche und wählen Sie die Datei aus.
ОК	Die Eingaben werden übernommen.

## 6.13 Optionen konfigurieren

## Menue Optionen

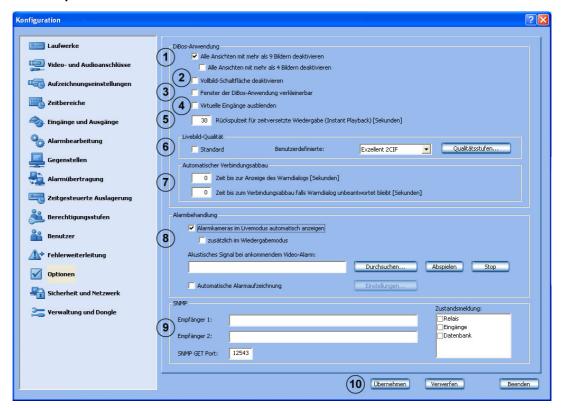

In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit optionale Einstellungen, z. B. automatischer Verbindungsabbau, Instant Playback, Akustische Signale, vorzunehmen.

1	Alle Ansichten mit mehr als 9 Bildern deaktivieren	Deaktiviert im DiBos-Explorer alle Schaltflächen, die mehr als 9 Bildfenster anzeigen.
	Alle Ansichten mit mehr als 4 Bildern deaktivieren	Deaktiviert im DiBos-Explorer alle Schaltflächen, die mehr als 4 Bildfenster anzeigen.
2	Vollbild-Schaltfläche deaktivieren	Deaktiviert im DiBos-Explorer die Vollbild-Schaltfläche. Diese Einstellung ist bei einem Touchscreen sinnvoll, da je nach Modell eine Rückkehr in den Vollbildmodus nicht möglich ist.
3	Fenster der DiBos- Anwendung verkleinerbar	Hier können Sie auswählen, ob die Bedienoberfläche verkleinerbar sein soll. Änderungen werden erst nach einem Neustart von DiBos übernommen.
4	Virtuelle Melder ausblenden	Zeigt virtuelle Melder in der Bedienoberfläche nicht mehr an.
5	Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe (Instant Playback)	Geben Sie hier die Zeit ein. Eine Zeit zwischen 2 Sekunden und 300 Sekunden kann gewählt werden. Bei der sofortigen Wiedergabe (Instant Playback) werden die gespeicherten Bilder der ausgewählten Kamera zeitversetzt zum Livebild wiedergegeben. Sie sehen somit das Livebild der Kamera und das Bild dieser Kamera vor z. B. 30 Sekunden. Die Wiedergabe erfolgt in Echtzeit.

DiBos/DiBos Micro Standard-Konfiguration | de **119** 

6	Livebild-Qualität	Legt die Qualität des Livebildes fest.
	Standard	Setzt die Livebild-Qualität auf die Standardeinstellungen zurück.  Hinweis: Standardeinstellungen des Livebildes  - Auflösung CIF  - Qualitätsstufe 4
	Benutzerdefinierte:	Eine Livebild-Qualität kann ausgewählt werden.
	Qualitätsstufen	Öffnet ein Dialogfeld, in dem Aufzeichnungsqualitäten angezeigt, geändert oder neue Aufzeichnungsqualitäten hinzugefügt werden können.
7	Automatischer Verbindungsabbau	Diese Funktion dient dazu, dass das lokale Livebild und alle ISDN- und Netzwerk-Verbindungen nach einer bestimmten Zeit automatisch abgebaut werden, die zuvor vom Videosystem selbstständig aufgebaut wurden.
	Zeit bis zur Anzeige des Warndialogs	Geben Sie hier die Zeit ein, nach der ein Warndialog angezeigt werden soll. <b>Hinweis:</b> Der Warndialog gibt Ihnen die Möglichkeit die Verbindung nicht oder sofort abzubrechen.
	Zeit bis zum Verbindungsabbau falls Warndialog unbeantwortet bleibt	Geben Sie hier die Zeit ein, nach der ein Abbruch erfolgen soll, falls der Warndialog unbeantwortet bleibt (der Wert 0 bedeutet, es erfolgt kein Abbruch).
8	Alarmbehandlung	Legt fest, wie im Live- oder Wiedergabemodus eingehende Alarme angezeigt werden.
	Alarmkameras im Livemodus automatisch anzeigen	Im Livemodus werden bei eingehenden Alarmen, die in Alarm befindlichen Kameras oder Gegenstellen in der Geräteliste aufgelistet. Die Bilder werden automatisch angezeigt.
	zusätzlich im Wiedergabemodus	Im Wiedergabemodus erfolgt bei Alarmeingang eine Umschaltung in den Livemodus. In Alarm befindliche Kameras oder Gegenstellen werden in der Geräteliste aufgelistet. Die Bilder werden automatisch angezeigt.
	Akustisches Signal bei ankommendem Video- Alarm:	Hier können Sie ankommenden Video-Alarmen ein akustisches Signal (wav-Datei) zuordnen. Geben Sie Pfad und Dateinamen ein oder klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> .
	Durchsuchen	Klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> und wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die wav-Datei aus, die Sie ankommenden Video-Alarmen zuweisen möchten. Klicken Sie auf Öffnen, um die Datei zu übernehmen.
	Abspielen	Möchten Sie sich das akustische Signal anhören, klicken Sie auf <b>Abspielen</b> .
	Stop	Beendet das Abspielen des akustischen Signals.

	Automatische	Zeichnet am DiBos-Empfänger alle eingehenden Alarme
		automatisch auf.
	Alarmaufzeichnung	
		Hinweis:
		Die automatische Alarmaufzeichnung wird auf der
		Bedienoberfläche angezeigt.
	Einstellungen	Klicken Sie auf <b>Einstellungen</b> und machen Sie nähere
		Angaben zur automatischen Alarmaufzeichnung.
		Siehe auch Abschnitt 6.13.3 Automatische Alarmaufzeichnung
		konfigurieren
9	SNMP	DiBos sendet über SNMP (Simple Network Management
		Protocol) Zustandsmeldungen von Kameras, Relais,
		Eingängen und der Datenbank an einen SNMP-Empfänger.
		Siehe auch Abschnitt 6.13.1 MIB-Liste für SNMP und
		Abschnitt 6.13.2 Benachrichtigung über SNMP
		Hinweis:
		Das Senden von Meldungen über Relais, Eingänge und
		Datenbank kann ein- und ausgeschaltet werden.
		Kamerameldungen können nicht ausgeschaltet werden.
	Empfänger 1:	IP-Adresse oder Rechnername des 1. Empfängers.
	Empfänger 2:	IP-Adresse oder Rechnername des 2. Empfängers.
	SNMP GET Port:	Nummer des Ports, über den Zustände von Eingängen, Relais
		und Kameras abgerufen werden können.
	Zustandsmeldung:	Zeigt die Zustände, die eine SNMP-Nachricht auslösen. Zur
		Aktivierung ist das entsprechende Kontrollkästchen
		auszuwählen.
10	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

#### 6.13.1 **MIB-Liste für SNMP**

Die MIB-Liste (MIB = Management Information Base) zeigt den hierarchischen Aufbau der Objektbezeichner (OID = Object IdentifierI), die verwendet werden, um die einzelnen Objekte eindeutig zu kennzeichnen.

	Text					Νι	ıme	ric		[Min – N	lax]	Values Cameras
ımeras					1							Camera Ok =
illieras					- 11							Camera Video Loss =
	Grabber					.1	٧			[.13	nı 💮	Camera Image Check =
	Ciubbei					i.				[.1 .0	0	Camera_Too_Noisy =
	IP					.2	. X			[.1 – 3	21	Camera Too Dark =
						Ĭ					,	Camera Too Bright =
												Camera_Not_Present = 3
OutModules					.2							
	Alarm inputs (Al)					.1						Values InOutModules
		Analog						. Х		[.1 – .1	6]	
		IP					.2					Input_Off =
			Camera					. Х		[.1 – .3	2]	Input_On =
				Al					. у	[.1 – .1	0]	Input_Error =
												Input_Not_Present =
	Virtual inputs					.2	. х			[.1 – .3	2]	
	Atm					.3	. Х			[.1 – .1	3]	
												Values Database
	Alarm panel					.4	. X			[.1 – .3	2]	
												DB_Ok =
	Foyer card reader					.5	. Х			[.1 – .1	3]	DB_Drive_Disabled =
												DB_Drive_Compressed =
	Relays					.6						DB_No_data_Drives =
		Analog					.1	. X		[.1 – .1	6]	DB_Database_Error =
		IP			_		.2					DB_No_Diary =
			Camera					. X		[.1 – .3	2]	DB_Server_Overloaded =
				Relay					. у	[.1 – .	)	DB_Server_Recovered =
						_						DB_Write_Queue_Full =
	Simulation input					.7	. X			[.1 – .4	¥]	DB_Protected =
					_						_	DB_Disk_Full = 1
	D00: .				_	_					43	DB_Undefined = 1
	POS input				_	.8	. X			[.1 – .6	4]	
	ATM/DOC:				_	0				F 4 4*	101	
	ATM/POS input				_	.9	. X			[.1 – .12	20]	Foyer card reader
atabase					.3							Foyer card reader
itavase						······	,,,,,,,,,	······				1: Input of device 1
												2: Input of device 2
												3: Input of device 3
					+							4: Input of device 4
												5: Skimming-Input of device
												6: Skimming-Input of device
												7: Skimming-Input of device
				_	_	-	_		_			8: Skimming-Input of device


## 6.13.2 Benachrichtigung über SNMP

Folgende Ereignisse führen zu einer Benachrichtigung:

- die Kamera liefert kein Videosignal
- das Tagebuch kann nicht angelegt oder geschrieben werden
- Datenbank-Server konnte nicht gestartet werden
- Festplattenausfälle: Laufwerk X deaktiviert, Laufwerk X nicht deaktiviert
- Festplatte ist voll (geschützte Daten)
- interne Datenbankfehler
- Livebild und Referenzbild sind unterschiedlich
- Bild verrauscht
- Bild zu dunkel
- Bild zu hell
- Relais aktiviert
- Relais nicht aktiviert
- Interne Störung oder Störung externe Festplatten (z. B. Störungsrelais hat ausgelöst, Festplatte ist voll
- Eingänge aktiviert (alle DiBos-Eingänge)
- Eingänge deaktiviert (alle Eingänge)

#### 6.13.3 Automatische Alarmaufzeichnung konfigurieren

Menue Optionen > Schaltfläche Einstellungen

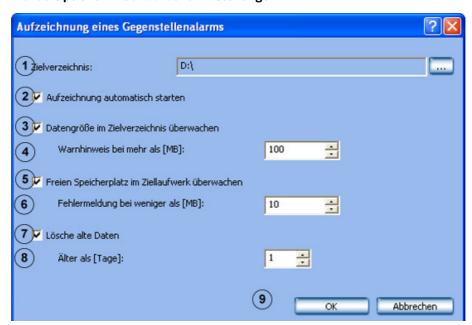


In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit die automatische Aufzeichnung eines Gegenstellenalarms zu konfigurieren.

1	Zielverzeichnis:	Klicken Sie auf und wählen Sie das Verzeichnis aus, in welches die Daten gespeichert werden.
2	Aufzeichnung automatisch starten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Daten bei Alarmeingang automatisch zu speichern.
3	Datengröße im Zielverzeichnis überwachen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Größe der gespeicherten Daten zu überwachen.
4	Warnhinweis bei mehr als [MB]:	Geben Sie den Wert für die Datengröße im Zielverzeichnis ein. Bei Überschreitung des Wertes wird ein Warnhinweis angezeigt.
5	Freien Speicherplatz im Ziellaufwerk überwachen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den freien Speicherplatz im Ziellaufwerk zu überwachen.
6	Fehlermeldung bei weniger als [MB]:	Geben Sie den Wert für den freien Speicherplatz ein, bei dessen Unterschreitung eine Fehlermeldung angezeigt wird.
7	Lösche alte Daten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Daten löschen möchten.
8	Älter als [Tage]:	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten automatisch gelöscht werden. <b>Beispiel:</b> 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind.
9	OK	Die Eingaben werden übernommen.

## 6.14 Browser-Zugang und Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Menue Sicherheit und Netzwerk

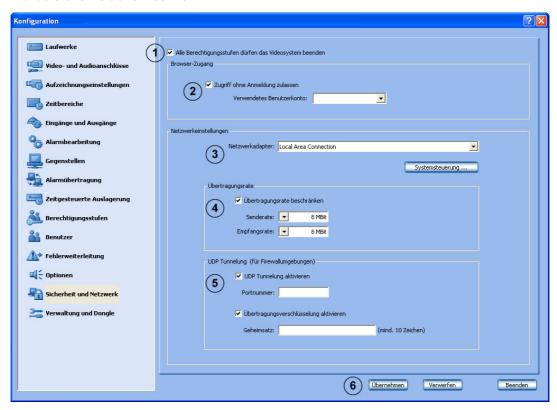

In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, wie z. B. Browser-Zugang und Verschlüsselung bei Netzwerk-Verbindungen.

1	Alle	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn alle Benutzer die				
	Berechtigungsstufen	Berechtigung erhalten sollen, das Videosystem zu beenden.				
	dürfen das	Hinweis: In der Standardeinstellung kann nur der				
	Videosystem beenden	Administrator das Videosystem beenden.				
2	Browser-Zugang	Bei Browser-Zugang über Netzwerk.				
	Zugriff ohne	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Zugriff auf das				
	Anmeldung zulassen	System über Browser (ohne Anmeldung) erlaubt sein soll.				
		Hinweis:				
		Die Funktion ist nicht für Standard-Anmeldungen möglich,				
		sondern nur für selbst erzeugte http-Anmeldungen.				
	Verwendetes	Wählen Sie im Listenfeld den Benutzer aus, dessen				
	Benutzerkonto:	Berechtigung für den Zugriff verwendet wird.				
3	Netzwerkeinstellungen					
	Netzwerkadapter:	Klicken Sie im Listenfeld auf den Pfeil nach unten und wählen				
		Sie den Netzwerkadapter aus.				
	Systemsteuerung	Öffnet unter Windows XP in der Systemsteuerung die				
		Netzwerkverbindungen.				
		Hinweis:				
		Hier kann z.B. die eigene IP-Adresse konfiguriert oder				
		Einstellungen an der Firewall vorgenommen werden.				
		Emsteriangen an der i newan vorgenommen werden.				

4	Übertragungsrate	
	Übertragungsrate	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die
	beschränken	Übertragungsrate beschränken möchten.
	Senderate:	Wählen Sie die Senderate für DiBos-DiBos-Verbindungen und
		Browser aus.
	Empfangsrate:	Wählen Sie die Empfangsrate aus.
5	UDP Tunnelung (für	Ermöglicht eine Netzwerkverbindung zwischen DiBos-
	Firewallumgebungen)	Rechnern über einem einzigen Port.
	UDP Tunnelung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine
	aktivieren	Netzwerkverbindung zwischen DiBos-Rechnern über einen
		festen Port zulassen möchten.
	Portnummer:	Geben Sie eine Portnummer ein, die noch nicht im Netzwerk
		verwendet wird. Die Portnummer muss beim DiBos-Rekorder
		und beim DiBos-Empfänger gleich sein.
		Hinweis:
		Dieser Port muss im Netzwerk freigeschaltet sein. Die
		Windows-Firewall des Videosystems muss deaktiviert sein.
	Übertragungsverschlüs	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn eine verschlüsselte
	selung aktivieren	Datenübertragung erfolgen soll.
	Geheimsatz:	Geben Sie einen mindestens 10stelligen Geheimsatz ein. Der
		Geheimsatz muss auf beiden Rechnern gleich sein.
6	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

Auf dem DiBos-Rekorder befindet sich bereits die vorinstallierte Web-Applikation für den Zugang über Browser. Die Web-Applikation ist standardmäßig aktiviert. Soll der Zugang über http verhindert werden, muss der Service World Wide Web Publishing deaktiviert werden.


#### Aktivieren/Deaktivieren der Web-Applikation:

Für die folgenden Schritte sind Administratorrechte erforderlich.

- 1. Melden Sie sich im Betriebssystem als Administrator an.
- 2. Wählen Sie Start > Systemsteuerung aus.
- 3. Doppelklicken Sie auf das Symbol Verwaltung.
- 4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Internet-Informationsdienste.
- Öffnen Sie die Baumstruktur unter Internet-Informationsdienste bis zu dem Eintrag **Default Web Site.**
- 6. Selektieren Sie den Eintrag **Default Web Site**.
- 7. Starten oder stoppen Sie den Dienst. Klicken Sie dazu auf die entsprechenden Schaltflächen.

## 6.15 Verwaltung und Dongle

## Menue Verwaltung und Dongle

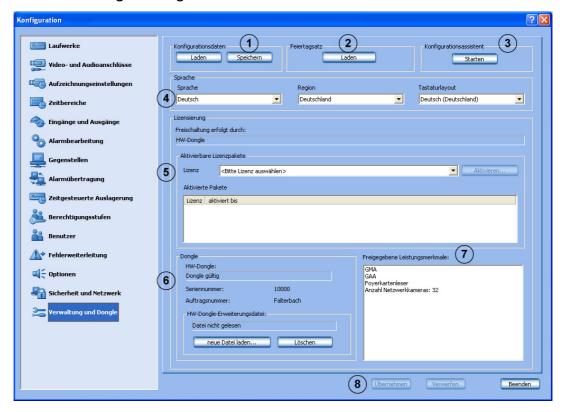

In diesem Dialogfeld haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Laden und Speichern der Konfigurationsdaten
- Laden des Feiertagssatzes
- Starten des Konfigurationsassistenten
- Einstellung der Sprache
- Aktivierung von Lizenzpaketen
- Laden und Löschen der HW-Dongle-Erweiterungsdatei
- Übersicht über freigegebene Leistungsmerkmale
- Serien- und Auftragsnummer des HW-Dongles
- Freischaltungszustand des HW-Dongles und der Hardware-Dongle-Erweiterungsdatei

1	Konfigurationsdaten	
	Laden	Eine neue Konfiguration kann geladen werden. Die neue Konfiguration überschreibt die Vorherige.
	Speichern	Die Konfiguration kann auf Netzlaufwerk oder Datenträger gespeichert werden.  Hinweis:  Aus Sicherheitsgründen sollte die Konfiguration immer auf einem externen Datenträger gespeichert werden.
2	Feiertagssatz	Hier haben Sie die Möglichkeit die Feiertage für das Zeitprogramm länderspezifisch anzupassen. Die Anpassung erfolgt in der Datei Holidays.xml.


DiBos/DiBos Micro Standard-Konfiguration | de 127

	Ladan	Klicken Cic out Coholtfläche und heentuurten Cie den					
	Laden	Klicken Sie auf Schaltfläche und beantworten Sie den Warnhinweis mit <b>OK</b> , wenn die bisherige Datei überschrieben					
		werden soll oder mit <b>Abbrechen</b> , wenn Sie die Datei					
		anpassen möchten.					
3	Konfigurationsassisten t						
	Starten	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den					
		Konfigurationsassistenten zu starten.					
		Vorsicht:					
		Die Standard-Konfiguration wird mit den zuletzt					
		gespeicherten Werten des Konfigurationsassistenten					
		überschrieben. Beim Überschreiben können bereits					
		konfigurierte Einstellungen (z. B.					
		Aufzeichnungseinstellungen, IP-Kameras) verloren gehen. Wir					
		empfehlen den Konfigurationsassistenten nur bei einer					
		Neuinstallation zu verwenden.					
4	Sprache	Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie die Sprache des					
		Betriebssystems und der DiBos-Software aus.					
		Hinweis:					
		Bei einer Änderung der Sprache muss das System neu					
		gestartet werden.					
	Region	Klicken Sie auf den Pfeil und nehmen Sie die Auswahl vor.					
	Tastaturlayout	Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie die das Layout der					
		angeschlossenen Tastatur aus.					
5	Lizensierung	Die Aktivierung der Software erfolgt durch einen Lizenz-					
		Aktivierungsschlüssel. Geräte, die mit einem HW-Dongle					
		ausgeliefert wurden, benötigen zur Aktivierung weiterhin den					
		HW-Dongle.					
		Hinweis:					
		- Werkseitig ausgelieferte DiBos-Recorder sind bereits					
		aktiviert. Bei den 19 Zoll-Geräten ist der Lizenz-					
		Aktivierungsschlüssel hinter der Frontklappe aufgeklebt.					
		Bei DiBos Micro befindet sich der Lizenz-					
		Aktivierungsschlüssel auf der linken Seite des Gehäuses.					
		– DiBos-Empfänger, DiBos IP-Rekorder und DiBos-					
		Erweiterungen werden mit einem Autorisierungsbrief					
		und einer darin befindlichen Autorisierungsnummer					
		ausgeliefert. Sie müssen nach Installation der Software					
		mit einem Lizenz-Aktivierungsschlüssel aktiviert werden.					
		Wie Sie diesen Aktivierungsschlüssel erhalten, siehe					
		Abschnitt 6.15.1 Lizenz aktivieren.					
		Bei Geräten mit vorhandenem Dongle wird der Dongle      Weiterhin han ätigt. Dies gilt auch für die Dongle					
		weiterhin benötigt. Dies gilt auch für die Dongle-					
		Erweiterungsdatei. Nachträglich bestellte					
		Leistungsmerkmale müssen jedoch mit einen Lizenz-					
	AL	Aktivierungsschlüssel aktiviert werden.					
	Aktivierbare	Zeigt die Lizenzpakete an, die über einen Lizenz-					
	Lizenzpakete	Aktivierungsschlüssel aktiviert werden können.					

	Lizenz	Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie das Lizenzpaket aus, welches Sie aktivieren möchten.
	Aktivieren	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das ausgewählte Lizenzpaket zu aktivieren. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in welches der Lizenz-Aktivierungsschlüssel eingegeben werden muss.
	Aktivierte Pakete	Zeigt die aktivierten Lizenzpakete an.
6	Dongle	Dieses Feld ist nur bei Geräten aktiviert, die über einen Dongle freigeschaltet sind. In diesem Feld werden die Serien- und Auftragsnummer des HW-Dongles und eine eventuell vorhandene Dongle-Erweiterungsdatei angezeigt.
	HW-Dongle- Erweiterungsdatei	Die Hardware-Dongle-Erweiterungsdatei enthält nachträglich erworbene Leistungsmerkmale. Zur Aktivierung der Leistungsmerkmale muss die Datei geladen werden. Die Hardware-Dongle-Erweiterungsdatei bezieht sich immer auf einen bestimmten Dongle.
	neue Datei laden	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Dongle- Erweiterungsdatei zu laden. Die bisher vorhandene Datei wird überschrieben.  Hinweis:  Bewahren Sie eine Kopie der Dongle-Erweiterungsdatei auf, um diese gegebenenfalls nach einer Wiederherstellung (mit Recovery-DVD) wieder laden zu können.
	Löschen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die vorhandene Dongle- Erweiterungsdatei zu löschen.
7	Freigegebene Leistungsmerkmale	Dieses Feld zeigt die Leistungsmerkmale an, die über einen Dongle, eine Dongle-Erweiterungsdatei oder einen Lizenz- Aktivierungsschlüssel aktiviert sind.
8	Übernehmen	Die Eingaben werden übernommen.

#### 6.15.1 Lizenz aktivieren

Menue Verwaltung und Dongle > Lizenz auswählen > Schaltfläche Aktivieren...

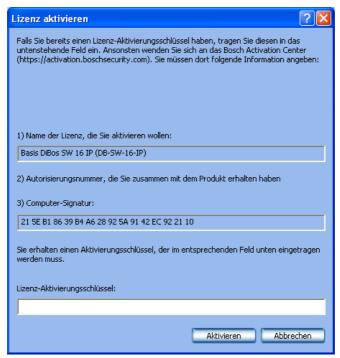

In diesem Dialogfeld können Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel eintragen, um ein Lizenzpaket zu aktivieren.

Bei der Aktivierung sind zwei Anwendungsfälle zu beachten:

#### Sie besitzen bereits einen Lizenz-Aktivierungsschlüssel und müssen ein Lizenzpaket erneut installieren:

- Geben Sie im Feld Lizenz-Aktivierungsschlüssel den Lizenz-Aktivierungsschlüssel ein. 1. Bei den 19 Zoll-Geräten ist der Lizenz-Aktivierungsschlüssel hinter der Frontklappe aufgeklebt. Bei DiBos Micro befindet sich der Lizenz-Aktivierungsschlüssel auf der linken Seite des Gehäuses.
- Klicken Sie auf Aktivieren. Das Lizenz-Paket wird aktiviert.

## Sie besitzen eine Autorisierungsnummer und benötigen einen Lizenz-Aktivierungsschlüsssel:

- Notieren Sie sich die Computer-Signatur, oder kopieren Sie die Computer-Signatur, und fügen Sie diese in eine Textdatei ein.
- 2. Geben Sie auf einen Computer mit Internet-Zugang folgende URL im Browser ein: https://activation.boschsecurity.com
  - Sie gelangen in den Bosch License Manager.
  - Folgen Sie den Anweisungen, um den Lizenz-Aktivierungsschlüssel abzurufen. Notieren Sie sich den Lizenz-Aktivierungsschlüssel, oder kopieren Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel, und fügen Sie diesen in eine Textdatei ein. Für den Lizenz-Aktivierungsschlüssel ist im Autorisierungsbrief ein Feld unter dem Aufkleber mit der Autorisierungsnummer vorgesehen. Ebenso für die Computer-Signatur des betreffenden Computers. Tragen Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel und die Computer-Signatur in den Autorisierungsbrief ein.
- In der DiBos-Konfiguration, geben Sie im Dialogfeld Lizenz aktivieren den vom Bosch Lizenz-Manager abgerufenen Lizenz-Aktivierungsschlüssel ein, und klicken Sie dann auf Aktivieren. Das Lizenz-Paket wird aktiviert.

# 7 Remote-Konfiguration

Eine Gegenstelle kann über die DiBos-Applikation fernkonfiguriert werden, wenn sich diese Gegenstelle in der Geräteliste des lokalen DiBos befindet.

Im Gegensatz zur Standard-Konfiguration gibt es bei der Remote-Konfiguration folgende Einschränkungen:

- Die Konfiguration von analogen Kameras und Audio-Eingängen ist nicht möglich.
- Die Konfiguration der Menues Laufwerke, Sicherheit und Netzwerk und Verwaltung und Dongle ist nicht möglich.
- Im Menue **Zeitgesteuerte Auslagerung** können keine Netzlaufwerke angelegt werden. Ein Zielpfad kann ausgewählt werden.
- Im Menue **Optionen** kann die Alarmbehandlung nicht konfiguriert werden.
- In der Konfigurationsseite von BVIP-Geräten ist die Anzeige eines Livebildes nicht möglich.

#### **VORSICHT!**

Stellen Sie sicher, dass nicht zur gleichen Zeit ein DiBos-Gerät fernkonfiguriert wird, wenn bereits die lokale Konfiguration geöffnet ist. Dieser Vorgang kann zu Datenverlusten führen.

DiBos/DiBos Micro XP-Administration | de 131

## 8 XP-Administration

## 8.1 Anmeldung als Windows® XP-Benutzer

Um sich in Windows® XP als Benutzer des Videosystems anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie im Windows® XP den Befehl **Start > Abmelden** aus. Es erscheint der Windows-Abmeldedialog.
- 2. Das System meldet sich automatisch als DiBos-Standardbenutzer an und startet die DiBos-Software.



#### HINWEIS!

Ein automatischer Start, z. B. nach einem Stromausfall, erfolgt am DiBos-Rekorder nur als DiBos-Standardbenutzer.

## 8.2 Anmeldung als Windows® XP-Administrator

#### Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Gehen Sie wie folgt vor, um sich als Windows® XP-Administrator anzumelden oder um von der Videosystem- auf die Windows® XP-Administratorebene zu wechseln.

- 1. Beenden Sie das Videosystem. Wählen Sie dazu in der Menueleiste den Befehl **System** > **Beenden** aus.
- 2. Wählen Sie im Windows® XP den Befehl **Start > Abmelden** aus. Es erscheint der Windows-Abmeldedialog.
- Drücken Sie die linke Shift-Taste und klicken Sie auf die Schaltfläche Abmelden. Halten Sie dabei die linke Shift-Taste so lange gedrückt, bis der Windows-Anmeldebildschirm erscheint.
- Melden Sie sich mit dem Benutzernamen Administrator an.
   Bei Auslieferung ist das Passwort 1357. Ändern Sie nach der Installation aus Sicherheitsgründen das Passwort.



#### **HINWEIS!**

Bei Auslieferung ist das Passwort 1357. Ändern Sie nach der Installation aus Sicherheitsgründen das Passwort (siehe *Abschnitt 8.3 Ändern des Administrator-Passwortes*).

## 8.3 Ändern des Administrator-Passwortes

#### Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Gehen Sie wie folgt vor, um das Passwort zu ändern:

- 1. Melden Sie sich als Windows® XP-Administrator an (siehe *Abschnitt 8.2 Anmeldung als Windows® XP-Administrator*).
- 2. Drücken Sie STRG+ALT+ENTF. Das **Windows-Sicherheit** Dialogfeld erscheint.
- 3. Klicken Sie auf Kennwort ändern. Das Kennwort ändern Dialogfeld erscheint.
- 4. Geben Sie in den entsprechenden Feldern das alte und das neue Passwort ein und zur Bestätigung nochmals das neue Passwort.
- Klicken Sie auf OK.


# 9 Anschaltungen

## 9.1 Netzwerkverbindung über DSL

#### Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Die Anschaltung wird anhand des folgenden Beispiels erläutert:

#### Netzwerkverbindung DiBos-Rekorder mit DiBos-Empfänger über DSL

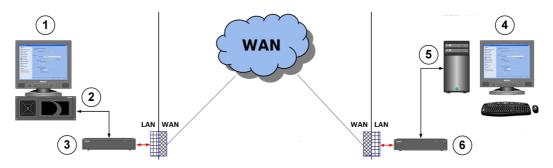

1	DiBos-Rekorder			4	DiBos-Empfänger	
	Computername:	DiBos1			Computername:	Receiver1
	IP-Adresse DiBos-	192.168.1.10			IP-Adresse DiBos-	192.168.0.2
	Rekorder:				Empfänger:	
	Subnetmaske:	255.255.255.0			Subnetmaske:	255.255.255.0
2	UDP-Port:	1750		5	UDP-Port:	1750
3	DSL-Router			6	DSL-Router	
	Gateway:	192.168.1.1			Gateway:	192.168.0.254
	(Intranetadresse des				(Intranetadresse des	
	Routers im LAN)				Routers im LAN)	
	Öffentliche Adresse	193.251.9.31			Öffentliche Adresse	193.252.10.5
	(Internetadresse) des				(Internetadresse) des	
	Routers:				Routers:	

#### Beim DiBos-Rekorder

In der Konfiguration des DiBos-Rekorders:

- 1. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue Gegenstellen aus.
- 2. Klicken Sie auf Neu und geben Sie den Namen der Gegenstelle (DiBos-Empfänger) ein.
- 3. Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Gegenstelle (DiBos-Empfänger) ein, z. B. 193.252.10.5.
- 4. Wählen Sie bei Bedarf Geringe Bandbreite (Livemodus) aus.
- 5. Klicken Sie auf OK.
- 6. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue Sicherheit und Netzwerk aus.
- 7. Wählen Sie UDP Tunnelung aktivieren aus.
- 8. Geben Sie unter **Portnummer** eine freie Nummer ein (z. B. 1750).

#### Hinweis:

Überprüfen Sie mit dem Befehl netstat -a, dass der Port nicht belegt ist.

9. Klicken Sie auf OK.

DiBos/DiBos Micro Anschaltungen | de 133

Mapping von IP-Adresse und Computernamen:

- 1. Öffnen Sie das Programm Notepad.
- Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Gegenstelle und den Computernamen der Gegenstelle (DiBos-Empfänger) ein. Die Adresse und der Computername müssen durch mindestens ein Leerzeichen oder Tabulator getrennt sein.



- 3. Speichen Sie die Datei unter dem Dateinamen Imhosts in das Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\drivers\.
- 4. Entfernen Sie im Windows Explorer die Dateiendung .txt. Die Datei darf keine Endung enthalten.
- 5. Starten Sie den Computer neu.

In der Konfiguration des Routers:

- 1. Verwenden Sie die Standardkonfiguration des Netzanbieters.
- 2. Aktivieren Sie die Firewall des Routers.
- 3. Aktivieren Sie die Port-Weiterleitung und leiten Sie den im DiBos konfigurierten UDP-Port (z. B. 1750) an die IP-Adresse des DiBos-Rekorders (z. B. 192.168.1.10) weiter. Verwenden Sie dazu die Herstellerunterlagen des Routers.



#### **HINWEIS!**

DSL-Router und DiBos-Rekorder müssen sich im selben Netzwerk befinden.

#### Beim DiBos-Empfänger

In der Konfiguration des DiBos-Empfängers:

- 1. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue **Gegenstellen** aus.
- 2. Klicken Sie auf Neu und geben Sie den Namen der Gegenstelle (DiBos-Rekorder) ein.
- 3. Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Gegenstelle (DiBos-Rekorder) ein, z. B. 193.251.9.31.
- 4. Wählen Sie bei Bedarf Geringe Bandbreite (Livemodus) aus.
- 5. Klicken Sie auf **OK**.
- 6. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue Sicherheit und Netzwerk aus.
- 7. Wählen Sie **UDP Tunnelung aktivieren** aus.
- 8. Geben Sie unter **Portnummer** die Portnummer ein, die Sie bereits im DiBos-Rekorder verwendet haben (z. B. 1750).

#### **Hinweis:**

Überprüfen Sie mit dem Befehl netstat -a, dass der Port nicht belegt ist.

9. Klicken Sie auf OK.

Mapping von IP-Adresse und Computernamen:

- 1. Öffnen Sie das Programm Notepad.
- Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Gegenstelle und den Computernamen der Gegenstelle (DiBos-Rekorder) ein. Die Adresse und der Computername müssen durch mindestens ein Leerzeichen oder Tabulator getrennt sein.



- 3. Speichen Sie die Datei unter dem Dateinamen lmhosts in das Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\drivers\.
- 4. Entfernen Sie im Windows Explorer die Dateiendung .txt. Die Datei darf keine Endung enthalten.
- 5. Starten Sie den Computer neu.

In der Konfiguration des Routers:


- 1. Verwenden Sie die Standardkonfiguration des Netzanbieters.
- 2. Aktivieren Sie die Firewall des Routers.
- Aktivieren Sie die Port-Weiterleitung und leiten Sie den im DiBos konfigurierten UDP-Port (z. B. 1750) an die IP-Adresse des DiBos-Rekorders (192.168.0.2) weiter. Verwenden Sie dazu die Herstellerunterlagen des Routers.



#### HINWEIS!

DSL-Router und DiBos-Empfänger müssen sich im selben Netzwerk befinden.

#### Bei mehreren DiBos-Rekordern hinter dem DSL-Router

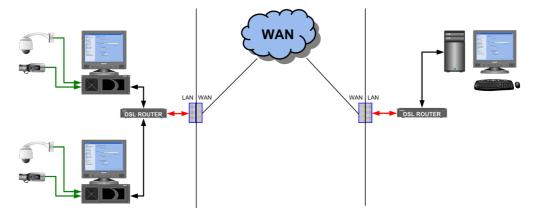



#### **HINWEIS!**

Befinden sich mehrere DiBos-Rekorder hinter dem DSL-Router wird der Einsatz eines VPN (Virtual Private Network) empfohlen. Nähere Informationen bezüglich VPN-Einstellungen erhalten Sie bei Bosch Sicherheitssysteme.

DiBos/DiBos Micro Anschaltungen | de 135

# 9.2 Anschaltung des ISDN-Controllers


#### Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Der ISDN-Anschluss wird über ein mitgeliefertes Adapterkabel (mit Westernstecker) an der  $S_0$ -Schnittstelle des Rechners hergestellt.

# (i)

#### **HINWEIS!**

Es ist nur der Kartentyp Fritz! Card PCI V2.0 zu verwenden.

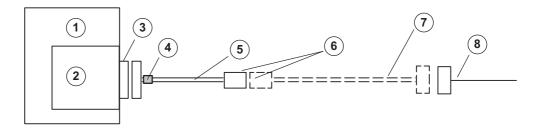

1	Videosystem	5	mitgeliefertes Adapterkabel
2	ISDN-Controller (Sender oder	6	Westernstecker
	Empfänger)		
3	Buchse der ISDN-Adapterkarte	7	nur erforderlich bei TAE-Dose (nicht im
			Lieferumfang)
4	Ferritkern	8	ISDN-Anschluss

Für die Installation der ISDN-Karte muss sich der Rechner am ISDN-Anschluss befinden und die Karte im Rechner eingebaut sein.

Voraussetzung für eine Datenübertragung ist, dass der Anschluss das Protokoll EURO ISDN (DSS1) unterstützt. Bei  $\mathrm{S}_0$ -Anschlüssen in Nebenstellenanlagen muss dieses unter Umständen erst in der Nebenstellenanlage freigeschaltet werden. Ebenso muss der Datendienst in ankommender und abgehender Richtung freigeschaltet werden. Werkseitig wird das Videosystem für EURO ISDN ausgeliefert.

**ISDN-Dose TAE 8** an S₀-Schnittstelle des Videosystems (9-Pol-Sub-D-Buchse)

Sub-D-Buchse	TAE 8-Stecker	Funktion
1-		
2 - SR1-	- 4 (b1)	Sendeader
3 - SR2+	- 3 (a1)	Sendeader
4 - SX1-	- 6 (a2)	Empfangsader
5 - SX2-	- 5 (b2)	Empfangsader

**ISDN-Dose IAE (RJ 45)** an S₀-Schnittstelle des Videosystems (9-Pol-Sub-D-Buchse)

Sub-D-Buchse	IAE 8-Stecker	Funktion
1-		
2 - SR1-	- 5 (b1)	Sendeader
3 - SR2+	- 4 (a1)	Sendeader
4 - SX1-	- 3 (a2)	Empfangsader
5 - SX2-	- 6 (b2)	Empfangsader

## 9.3 Anschaltung VSCom 200 H (Schnittstellenerweiterung)

#### Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!



#### **HINWEIS!**

Es ist nur der Kartentyp VSCom 200 H PCI zu verwenden.

Bei Nachrüstung der Schnittstellenerweiterungskarte ist nachfolgende Installation durchzuführen.

- 1. Schalten Sie den Rechner aus und bauen Sie die Schnittstellenerweiterungskarte in den entsprechenden Rechnersteckplatz ein.
- 2. Booten Sie den Rechner neu.
- 3. Melden Sie sich als Administrator an.
- 4. Das System erkennt automatisch die Schnittstellenerweiterungskarte.

## 9.4 Anschaltung externer Festplatten

Es muss ein SCSI-Controller eingebaut werden, um die externen Festplattengehäuse anschließen zu können. Die Art und Anzahl der anschließbaren Festplatten ist der Preisliste zu entnehmen.

Externe Festplatten müssen vor dem Hochfahren des PC eingeschaltet werden.



#### **HINWEIS!**

Als SCSI-Controller ist nur der Kartentyp LSI Logic 320 MB Ultra Wide 68 PIN HD SYM 21320 zu verwenden.

#### **VORSICHT!**

Verlegen Sie das SCSI-Kabel nicht in der Nähe eines Stromkabels. Dies beeinflusst die Übertragungsrate und kann zu einer Unterbrechung der Verbindung führen.

# 9.5 Anschluss eines Störungsmelders

Der Störungsmelder wird an einen Relaisausgang angeschlossen. Er muss in der Konfiguration aktiviert werden (siehe *Abschnitt 6.5.2 Relaisausgänge konfigurieren*).

Folgende Ereignisse werden vom Störungsmelder signalisiert:

- die Kamera liefert kein Videosignal
- das Tagebuch kann nicht angelegt oder geschrieben werden
- die Bilder konnten vom Datenbank-Server nicht aufgezeichnet werden
- Datenbank-Server konnte nicht gestartet werden
- Festplattenausfälle: Laufwerk X deaktiviert, Laufwerk X nicht deaktiviert
- Festplatte ist voll (geschützte Bilddaten)
- interne Datenbankfehler
- Gerät konnte nicht gestartet werden
- Grabberkarte funktioniert nicht
- Fehler bei zeitgesteuerter Auslagerung
- Referenzbildvergleich fehlgeschlagen

DiBos/DiBos Micro Anschaltungen | de 137

## 9.6 Anschaltung Geldausgabeautomat (seriell)

An das Videosystem können über einen Schnittstellenprozessor max. 4 Kundenbediente Geldausgabeautomaten KBA oder 3 Kundenbediente Geldausgabeautomaten und 1 Zutrittskontrollsystem angeschaltet werden.

Es bestehen folgende Anschaltevarianten der KBA:


#### Variante 1:

Die Kundenbedienten Geldausgabeautomaten KBA sind vom Videosystem nicht weit abgesetzt. Videosystem und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA können so miteinander verbunden werden, dass die Entfernung jeweils weniger als 15 m beträgt.

Lösungsmöglichkeit:


Die Anschaltung der einzelnen KBA erfolgt direkt am Schnittstellenprozessor und ist KBA-spezifisch auszuführen. Die Entfernung zwischen Videosystem und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA beträgt max. 15 m.

Anschalteprinzip:

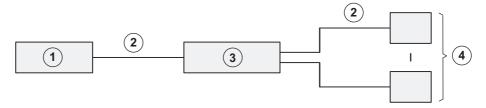

1	Videosystem	3	Schnittstellenprozessor
2	max. 15 m	4	KBA1 - KBA4

Anschaltung detailliert:

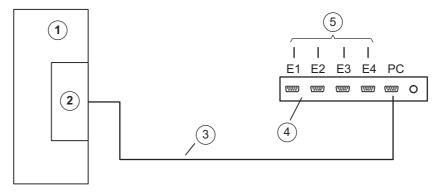


1	Videosystem	4	Schnittstellenprozessor
2	COM x	5	KBA1 - KBA4
3	Verbindungskabel 9-polig		

#### Variante 2:

Die Kundenbedienten Geldausgabeautomaten KBA sind vom Videosystem weiter abgesetzt. Videosystem und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA können nicht so miteinander verbunden werden, dass die Entfernung jeweils weniger als 15 m beträgt. Jedoch stehen die KBA so nahe beieinander, dass sie alle mit dem Schnittstellenprozessor so verbunden werden können, dass die Entfernung zwischen Schnittstellenprozessor und jedem einzelnen KBA weniger als 15 m beträgt. Lösungsmöglichkeit:


Die Anschaltung der einzelnen KBA erfolgt direkt am Schnittstellenprozessor und ist KBA-spezifisch auszuführen. Zur Reichweitenerhöhung werden zwei OVS zwischen Videosystem und Schnittstellenprozessor benötigt.

Anschalteprinzip:

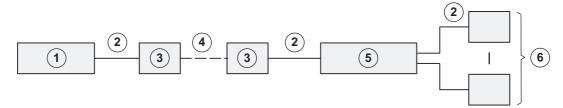

1	Videosystem	4	max. 1000 m
2	max. 15 m	5	Schnittstellenprozessor
3	ovs	6	KBA1 - KBA4

Anschaltung detailliert:

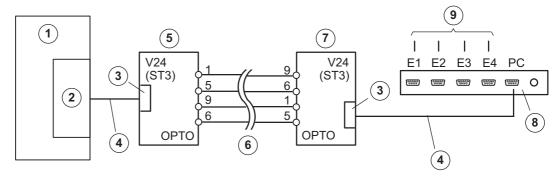

1	Videosystem	6	max. 1000 m
2	COM x	7	OVS 2
			BR1 und BR2: Stellung 2/3
			ST3: Pin 2 = Empfangsleitung, Pin 3 =
			Sendeleitung
3	9 pol.	8	Schnittstellenprozessor
4	Verbindungskabel 9-polig,	9	zu KBA1 - KBA4
	Sachnummer 4.998.079.686		
	(Verbindung 1:1)		
5	OVS 1		
	BR1 und BR2: Stellung 1/2		
	ST3: Pin 2 = Sendeleitung, Pin 3 =		
	Empfangsleitung		

DiBos/DiBos Micro Anschaltungen | de 139



#### **HINWEIS!**


Durch Umstecken der Brücken BR1 und BR2 im OVS ist ein Vertauschen der Sende- und Empfangsleitung möglich.

#### Variante 3:

Die Kundenbedienten Geldausgabeautomaten KBA sind vom Videosystem weiter abgesetzt. Videosystem und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA können nicht so miteinander verbunden werden, dass die Entfernung jeweils weniger als 15 m beträgt. Die einzelnen KBA stehen nicht so nahe beieinander, dass sie alle mit dem Schnittstellenprozessor so verbunden werden können, dass die Entfernung zwischen Schnittstellenprozessor und jedem einzelnen KBA weniger als 15 m beträgt. Lösungsmöglichkeit:


Die Anschaltung des Schnittstellenprozessors erfolgt direkt am Videosystem. Zur Reichweitenerhöhung werden jeweils zwei OVS zwischen Schnittstellenprozessor und KBA benötigt.

Anschalteprinzip:

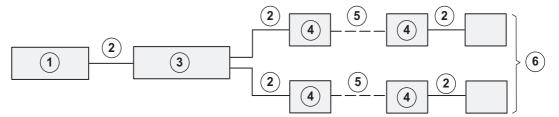

1	Videosystem	4	ovs
2	max. 15 m	5	max. 1000 m
3	Schnittstellenprozessor	6	KBA1-KBA4

Anschaltung detailliert:

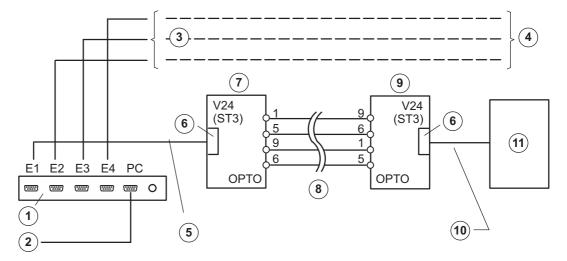

1	Schnittstellenprozessor	7	OVS 1 BR1: Stellung 1/2 BR2: Stellung 1/2 ST3: Pin 2 = Sendeleitung, Pin 3 = Empfangsleitung
2	Verbindungskabel zum Videosystem (COM x)	8	Reichweite max. 1000 m
3	wie KBA1	9	OVS 2 (Brückeneinstellung entsprechend KBA)
4	zu KBA2 - KBA4	10	KBA-spezifische Kabelverbindung oder Adapter
5	Verbindungskabel 9-polig, Sachnummer 4.998.079.686 (Verbindung 1:1)	11	KBA1
6	9 pol.		



## HINWEIS!


Durch Umstecken der Brücken BR1 und BR2 im OVS ist ein Vertauschen der Sende- und Empfangsleitung möglich.

DiBos/DiBos Micro Anschaltungen | de 141

## 9.7 Anschaltung Foyerleser MINITER RS 485

Die Anschaltung des Foyerlesers MINITER RS 485 erfolgt an eine serielle Schnittstelle. Maximal vier Foyerleser in Serie können angeschaltet werden.

Der Betrieb sowohl des Foyerlesers LS23M und des Foyerlesers MINITER RS 485 am selben seriellen Bus ist möglich. Zu beachten ist, dass der Foyerleser LS23M vorzugsweise als letztes Bus-Element installiert wird.

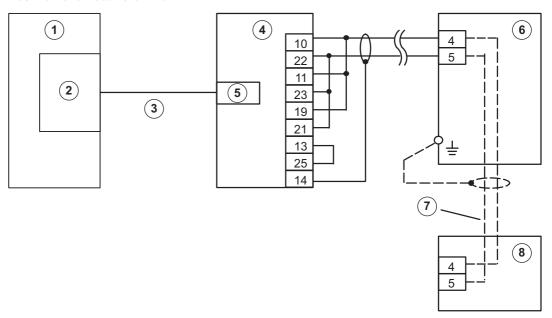

1	Videosystem	5	RS232
2	COM x	6	Foyerleser 1 (MINITER RS 485) (4.998.098.769 / 4.998.098.767)
3	Verbindungskabel 9pol 25pol.	7	je Ader 2 x 0,6 mm
4	Schnittstellenumsetzer W&T 86000 (4.998.053.926)	8	Foyerleser 4 (LS23M), J2 gesteckt

#### **HINWEIS!**

- Die Entfernung Schnittstellenumsetzer letzter Foyerleser darf max. 1000 m betragen (Installationskabel J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 mm).
- Auf eine korrekte Erdung des Foyerlesers ist zu achten!
- Die Schirmung darf nur einseitig aufgelegt werden.



- Die Verbindung zwischen den Foyerlesern darf nur an der Steckerleiste des Lesers erfolgen.
- Wenn der letzte Foyerleser am RS 485-Bus ein MINITER ist, wird zum Abschluss des RS 485-Bus immer ein Abschlusswiderstand von 250 Ohm benötigt (Widerstand ist im Lieferumfang enthalten).
- Bei Unterputzmontage: An der Rückseite des Gehäuses muss der Winkel, an dem die Kreditkarte anstößt, abgeschnitten werden. Erst dann werden die Daten der Kreditkarte korrekt gelesen.

Weitere Informationen zur Funktion des Schnittstellenumsetzers siehe Beschreibung W&T Interface Model 86000.

#### Kontaktbelegung MINITER RS 485

	1	Sabotageschalter
	2	0 V DC Input, GND (PIN 1)
	3	Masse Türöffner Output (PIN 2)
$\begin{array}{c c} & \bigcirc & $	4	Ruhekontakt/Arbeitskontakt Türöffner Output (PIN
		3)
	5	Signal RS 485- (PIN 4)
8	6	Signal RS 485+ (PIN 5)
	7	+ 12 V DC Input (PIN 6
	8	Sicherung

#### **Konfiguration Foyerleser MINITER RS 485**

Die Konfiguration erfolgt über die Software MINITER RS 485. Diese kann auf einem Service-Laptop oder auf dem Videosystem installiert werden. Gehen Sie bei der Konfiguration wie folgt vor:

- 1. Starten Sie die Konfigurationssoftware und wählen Sie den RS485-Betrieb aus.
- 2. Wählen Sie über den Menuepunkt Schnittstelle den COM-Port aus, an dem die Foyerleser angeschlossen sind. Sollen mehrere Foyerleser MINITER RS 485 das erste Mal konfiguriert werden, darf bei der Konfiguration nur ein Foyerleser angeschlossen sein, weil die Foyerleser ab Werk alle mit der gleichen Bus-Adresse ausgeliefert werden.
- Wählen Sie das Menue MINITER > Miniter auslesen/identifizieren aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Identifikation aller Adressen. Adresse: 48 und Protokoll: Bosch wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie den Foyerleser mit der Nummer 48 aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Miniter auslesen** und geben Sie anschließend das **Passwort: 991357** ein. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6. Die Adressen der Foyerleser müssen folgendermaßen vergeben werden.

Foyerleser Nr. 1 = Adresse 48

Foyerleser Nr. 2 = Adresse 49

Foyerleser Nr. 3 = Adresse 50

Foyerleser Nr. 4 = Adresse 51

Die anderen Parameter müssen für den Betrieb wie folgt eingestellt sein:

- Türöffnungszeit: optional
- Türöffner mit Summer: optional
- Türöffner Intervallton: optional
- Überwachungsmodul: nein
- Passwort: 991357
- Meldung Chipkarte: nein
- Startzeichen senden: nein
- Daten auf Display: nein
- Spur 2 auswerten: ja
- Spur 3 oder 1 auswerten: ja
- Tür auf bei Störung: nein
- Protokoll: Bosch
- Sperrliste: optional
- Datenlänge Spur 2: 18 (für Kreditkarten)
- Datenlänge Spur 3/1: 26 (für EC-Karten)

DiBos/DiBos Micro Anschaltungen | de 143

7. Stellen Sie für Kreditkarten (Spur 2) und für EC-Karten (Spur 3) getrennte Berechtigungen ein, damit der Zugang zum Foyer gewährleistet ist, falls die Verbindung zwischen Videosystem und Miniter unterbrochen ist (siehe Bedienungsanleitung Miniter RS 485). Im laufenden Betrieb übernimmt ansonsten das Videosystem die Zugangsberechtigungen.

- 8. Speichern Sie im Menue **Datei** > **Speichern als** die Datei unter dem Namen DiBos_Foyerleser_x (x = 1 .. 4).
- 9. Wählen Sie Datei > Beenden aus.
- 10. Klicken Sie das Menue **MINITER** > **Miniter beschreiben** an und wählen Sie dort die Datei DiBos_Foyerleser_x aus und öffnen Sie diese. Die neue und die aktuelle Adresse des Foyerlesers wird angezeigt.
- 11. Bestätigen Sie die Adresse mit **OK**.
- 12. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei in Miniter schreiben** und bestätigen Sie mit dem alten Passwort.
  - Bei erfolgreicher Programmierung erhalten Sie eine Systembestätigung.

## 9.8 Anschaltung Funkuhrempfänger DCF 77


#### Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Die Anschaltung erfolgt an eine serielle Schnittstelle.



#### **HINWEIS!**

Es ist nur der Funkuhrempfänger NeoClock DCF 77 zu verwenden.

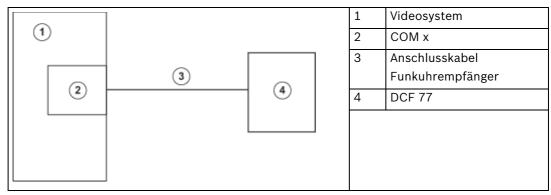

Bei der Nachrüstung ist nachfolgende Installation durchzuführen. Benutzen Sie dazu die beiliegende Installations-CD.

- 1. Schließen Sie den Funkuhrempfänger an die serielle Schnittstelle an.
- 2. Melden Sie sich als Administrator an.
- 3. Wählen Sie die Schnittstelle aus.
  - Wählen Sie Start > Systemsteuerung > System.
  - Wählen Sie den Reiter Hardware aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte-Manager.
  - Öffnen Sie in der Baumstruktur den Eintrag **Ports** mit einem Doppelklick und wählen Sie die Schnittstelle, z. B. **Communications Port (COM1)** mit einen Doppelklick aus.
  - Wählen Sie den Reiter Anschlusseinstellungen aus.
  - Nehmen Sie die Einstellungen für die Schnittstelle vor:

Baud: 2400 Datenbits: 8 Parität: Keine Stopbits: 2 Protokoll: Kein

Bestätigen Sie mit **OK**.

- 4. Installation des Funkuhrempfängers
  - Legen Sie die Installations-CD ein.
  - Rufen Sie im Windows® XP-Explorer Setup.exe auf.
  - Wählen Sie Install server aus und klicken Sie auf Next.
  - Wählen Sie das Zielverzeichnis für die Programme aus. Klicken Sie auf Next, wenn Sie den vorgegebenen Pfad übernehmen möchten oder auf Browse, um einen anderen zu wählen.
  - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Nehmen Sie nach der Installation die Konfiguration des Programms Time Synchronisation vor.

- Wählen Sie Start > Systemsteuerung > NeoClock Time Synchronisation.
- Stellen Sie im Konfigurationsmenue ein:

Sprache: Deutsch

Port: **COM x** (verwendete Schnittstelle) Synchronisierung: **Automatisch** auswählen

Zeitverschiebung: 0 (Stunden) und Sommerzeitübernahme auswählen

Lizenz: Seriennummer und Aktivierungsschlüssel eingeben (Groß-/Kleinschreibung beachten!) und mit **OK** bestätigen.

- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie im Informationsfenster auf Ja, um den Dienst Time Synchronisation zu starten.

### **Hinweis:**

In der Programmleiste von Windows XP (am unteren Bildschirmrand) erscheint eine Uhr. Diese bestätigt, dass das Programm **Time Synchronisation** gestartet ist. Die Farbe der Uhr ist vom Zustand des Empfängers abhängig.

gelb: Programm startet (dauert bis zu drei Minuten!)

rot: keine Synchronisation oder Installationsfehler

grün: Synchronisation der Systemuhr mit dem Empfänger ist in Ordnung.

- 6. Beenden Sie den Dienst NeoClock Time Server wie folgt:
  - Wählen Sie Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Services aus.
  - Doppelklicken Sie auf NeoClock Time Server und klicken Sie unter Dienststatus (Reiter Allgemein) auf die Schaltfläche Beenden, um diesen zu beenden.
  - Deaktivieren Sie anschließend den Dienst, indem Sie Deaktiviert bei Starttyp auswählen.
  - Bestätigen Sie mit **OK** und schließen Sie das Dialogfeld **Services** und die Systemsteuerung.
- 7. Booten Sie den PC neu.
- 8. Das Programm **NeoClock Time Server** darf nicht konfiguriert werden, dafür sollte TARDIS benutzt werden. (Programm zur Synchronisation der Videosysteme in einem Netzwerk, beim Produktservice-Video des Videosystemherstellers erfragen)!
- 9. Benutzen Sie zur Positionierung der Uhr die Bedienungsanleitung von NeoClock XP (ist auf der CD als PDF-Datei verfügbar).

# 9.9 Anschaltung eines Modems/ISDN-Karte (für eingehende Verbindungen)

### Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Für die folgenden Schritte sind Administratorrechte erforderlich.

### Auswahl des Modems:

- Sowohl interne PCI-Modems als auch seriell (Ausnahme: DSL-Modems) oder über USB angeschlossene Modems können verwendet werden, sofern Windows XP diese unterstützt.
- Die Protokolle V.90 und V.34 m

  üssen unterst

  ützt werden.
- Die Zulassungsbestimmungen der jeweiligen Länder müssen eingehalten werden (insbesondere zum Betrieb im Telefonnetz, Funkentstörung, elektrische Sicherheit, Brandschutz).
- Kompatibel zu den Eigenschaften der nationalen Telefonnetze.
- Die Gegebenheiten von Firmen-Telefonanlagen sind zu berücksichtigen (z. B. Freizeichen-Erkennung ggf. abstellbar, Ton/Impulswahl).

### **Installation des Modems**

Installieren Sie das Modem gemäß den beiliegenden Hersteller-Unterlagen. Unter Windows® XP werden viele Modemtypen automatisch erkannt. Berücksichtigen Sie aber dennoch Besonderheiten der Installation (Beispiel: erkennt das Modem das Freizeichen einer Telefonanlage nicht, muss die Option Vor dem Wählen auf Freizeichen warten deaktiviert werden.

### Bei Modem: Timeout-Wert für ausgehende Verbindungen verringern

- 1. Wählen Sie auf der Windows® XP-Oberfläche Start > Systemsteuerung aus.
- 2. Wählen Sie aus dem Ordner **Systemsteuerung** das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**
- 3. Klicken Sie im Dialogfeld Telefon- und Modemoptionen auf den Reiter Modems.
- 4. Wählen Sie im Listenfeld das installierte Modem aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
- 5. Klicken Sie im Dialogfeld **Eigenschaften von ..** auf den Reiter **Erweitert** und anschließend auf die Schaltfläche **Standardeinstellungen ändern ..**.
- 6. Ändern Sie auf der Seite **Allgemein** unter **Wählvorgang abbrechen nach .. Sekunden** den Wert von 60 auf 15 ab.
- 7. Bestätigen Sie die geöffneten Dialogfelder mit **OK**.

### Bei Modem und ISDN: Einwahl ermöglichen

### (wenn eingehende Anrufe angenommen werden sollen)

- 1. Wählen Sie auf der Windows® XP-Oberfläche **Start > Systemsteuerung** aus.
- 2. Wählen Sie aus dem Ordner Systemsteuerung das Symbol Netzwerkverbindungen aus.
- 3. Klicken Sie im Ordner **Netzwerkverbindungen** unter **Netzwerkaufgaben** auf das Symbol **Neue Verbindung erstellen**.
- 4. Klicken Sie im Dialogfeld **Assistent für neue Verbindungen** auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 5. Wählen Sie auf der Assistentenseite **Netzwerkverbindungstyp** die Option **Eine erweiterte Verbindung einrichten** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 6. Aktivieren Sie auf der Assistentenseite **Erweiterte Verbindungsoptionen** die Option **Eingehende Verbindungen zulassen** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

7. Selektieren Sie auf der Assistentenseite **Geräte für eingehende Verbindungen** unter **Verbindungsgeräte** das zuvor installierte Modem oder die ISDN-Karte. Setzen Sie das Häkchen für diesen Eintrag und klicken Sie auf **Weiter**.

- 8. Aktivieren Sie auf der Assistentenseite **Eingehende VPN-Verbindung** die Option **VPN-Verbindungen nicht zulassen** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- Klicken Sie auf der Assistentenseite Benutzerberechtigungen auf die Schaltfläche Weiter.
- 10. Nehmen Sie die Einstellungen für das Netzwerkprotokoll wie folgt vor: Selektieren Sie auf der Assistentenseite Netzwerksoftware im Listenfeld den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) und vergewissern Sie sich, dass das Häkchen für diesen Eintrag gesetzt ist.
  - Klicken Sie auf Eigenschaften und stellen Sie sicher, dass in dem Dialog TCP/IP-Eigenschaften für eingehende Verbindungen folgende Einstellungen vorgenommen werden: Anrufern den Zugriff auf das lokale Netzwerk gestatten darf nicht ausgewählt sein. TCP/IP-Adressen angeben muss ausgewählt sein und der Adressbereich von 169.254.x.1 bis 169.254.x.254 muss eingegeben werden. Die Zahl x muss eine eindeutige Systemnummer im RAS-Verbund des Kunden sein und darf von 2 bis 254 vergeben werden.

Beispiel: Ein Kunde besitzt 10 DiBos-Systeme und 1 Alarmempfängersystem. In diesem Fall variiert die Zahl x von 2 bis 12. Die gleiche Zahl darf nicht bei zwei unterschiedlichen Systemen verwendet werden.

Die Option Computer Angabe der eigenen IP-Adresse gestatten muss ausgewählt sein.

- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Klicken Sie auf der Assistentenseite auf Weiter.
- 11. Klicken Sie auf der Assistentenseite Fertigstellen des Assistenten auf Fertig stellen.
- 12. Nehmen Sie in der DiBos-Konfiguration die notwendigen Einstellungen vor.

# Notwendige Einstellungen in der Konfiguration des Rechners, bei dem die Einwahl erfolgen soll

- 1. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue **Gegenstellen** aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingehende Anrufe annehmen, um die Einwahl über Modem/ISDN zu ermöglichen.

### **Hinweis:**

Bei Aktivierung des Kontrollkästchens werden Sie aufgefordert ein Passwort zu vergeben. Das Passwort dient zur Einwahl in den Rechner.


3. Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.

# Notwendige Einstellungen in der Konfiguration des Rechners, von dem aus die Einwahl erfolgen soll

- 1. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue Gegenstellen aus.
- 2. Klicken Sie auf **Neu** und geben Sie einen Namen ein.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Modem/ISDN.
- 4. Tragen Sie unter **Nummer** die Telefonnummer ein.
- 5. Lassen Sie das Feld Benutzer unverändert.
- 6. Klicken Sie auf Passwort eingeben.
- 7. Geben Sie das Passwort des Rechners an, bei dem die Einwahl erfolgen soll.
- 8. Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.

## 9.10 Anschaltung an AutoDome/SAE-Dome

## 9.10.1 Anschaltung an Bosch-Domekameras (direkt)

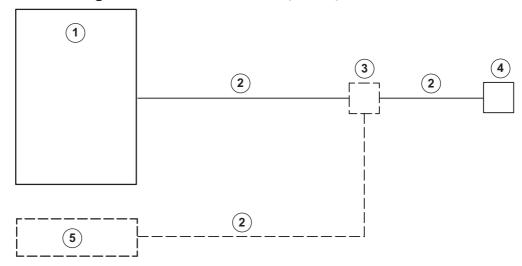


1	Videosystem	4	AutoDome
2	BiPhase	5	LTC-Kreuzschiene
3	Code-Multiplexer LTC 8569 oder LTC 8570		
	0370		



### HINWEIS!

Eine LTC 8569 oder LTC 8570 wird benötigt, wenn gleichzeitig zu einem AutoDome eine Bosch LTC-Kreuzschiene an das Videosystem angeschlossen wird.

## 9.10.2 Anschaltung an Bosch-Domekameras über Kreuzschiene

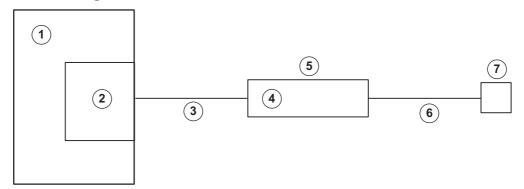


1	Videosystem	5	LTC 8x00
2	COM x	6	BiPhase
3	Allegiant Konsolenkabel LTC8506/00	7	AutoDome
4	Konsolen-Port		



### HINWEIS!


Gültige CCL-Befehle können im DiBos konfiguriert werden. Anschließend können diese vorkonfigurierten Befehle manuell oder automatisch an die Allegiant-Kreuzschiene gesendet werden.

## 9.10.3 Anschaltung an SAE-Domekameras (direkt)

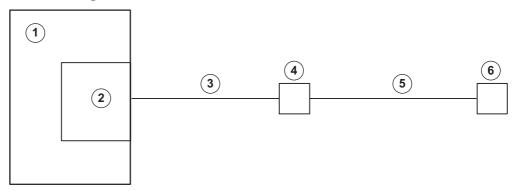

1	Videosystem	4	RS 232/RS 485-Konverter z. B. LNL- 108 A
2	COM x	5	RS 485
3	RS 232	6	SAE Dome

## 9.10.4 Anschaltung an SAE-Domekameras mit V3032 Biphase-Interface

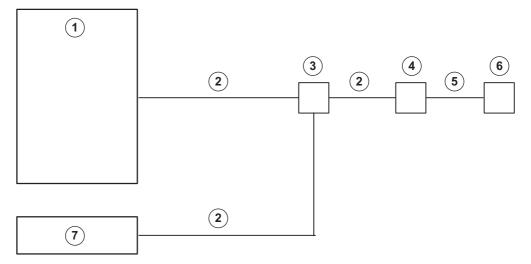

1	Videosystem	5	RS 485
2	BiPhase	6	SAE-Domekamera
3	Code-Multiplexer LTC 8569 oder LTC 8570	7	LTC-Kreuzschiene
4	Protokoll- Konverter SAE (V3032)		




### **HINWEIS!**

Eine LTC 8569 oder LTC 8570 wird benötigt, wenn gleichzeitig zu einem SAE-Dome eine Bosch LTC-Kreuzschiene an das Videosystem angeschlossen wird.

## 9.11 Anschaltung einer Gefahrenmeldeanlage

## 9.11.1 Allgemeines

Die Anschaltung des Videosystems an eine GMA erfolgt über eine RS 232-Schnittstelle an COM x, z. B. unter Zwischenschaltung eines Schnittstellenumsetzers OVS.

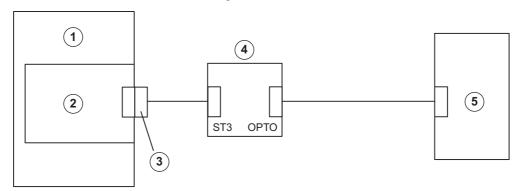


1	Videosystem
2	COM x
3	RS 232- Schnittstelle
4	Schnittstellenumsetzer OVS
5	Bosch GMA

Bei der Anschaltung des Videosystems sind an der jeweiligen GMA keine alarmspezifischen Modifikationen erforderlich (das benötigte Schnittstellenmodul muss vorhanden sein). Alle Einstellungen erfolgen über die Bedienoberfläche des Videosystems.

Die GMA muss die Datenübertragung freigeschaltet haben und mit einem entsprechenden Schnittstellenmodul ausgerüstet sein (siehe jeweilige Anschaltung).

Mit der Baugruppe OVS können evtl. unterschiedliche Sende- und Empfangsbelegungen der Geräte auf seiten der V.24-Verbindung ausgeglichen werden. Die Brücken BR1 und BR2 sind umzustecken.

### Brückenbelegung Schnittstellenumsetzer OVS

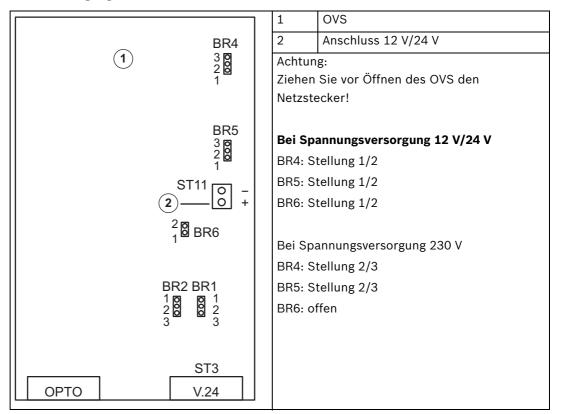

### Austausch von Sende- und Empfangsleitung

Variante 1:

BR2, BR1: Stellung 1/2

ST3: Pin 2 = Sendeleitung, Pin 3 = Empfangsleitung

Variante 2:

BR2, BR1: Stellung 2/3

ST3: Pin 2 = Empfangsleitung, Pin 3 = Sendeleitung


Steckerbelegung OPTO		Steckerbelegung V.24	Steckerbelegung V.24 (ST3)		
Richtung	Anschluss	Richtung	Anschluss		
Eingang -	1	Sender/Empfänger *	2		
Eingang +	6	Empfänger/Sender *	3		
Ausgang +	5	0 V	5		
Ausgang -	9				
* abhängig von BR1/BR2					



### **HINWEIS!**

Zur Verkabelung werden Fernmeldekabel vom Typ J-Y(St)Y 2x2x0,6 empfohlen. Der Kabelschirm ist zur Verhinderung von Erdströmen zentralenseitig zu erden.


## 9.11.2 Anschaltung an NZ 500 (20 mA) Videosystem NZ 500

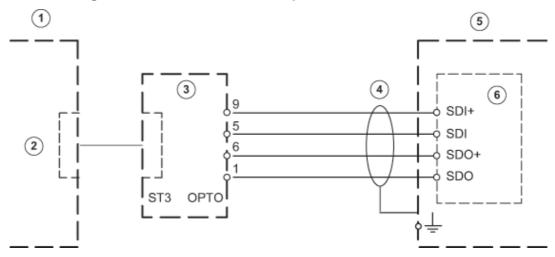

Schirmbeidraht nur an NZ 500 anschließen.	SU 500:
Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6	BR1 gesteckt (1200 bit/s)

	1	Videosystem	4	Reichweite max. 1000 m
Γ	2	COM x	5	NZ 500
Γ.	3	OVS	6	SU 500

## 9.11.3 Anschaltung an BZ 500 (20 mA)

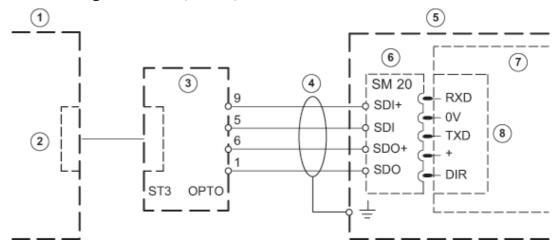


Ī	Schirmbeidraht nur an NZ 500 anschließen.	COM 2 und COM 3 nur mit
	Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6	Schnittstellenbaugruppe ERSE 10

1	Videosystem	5	BZ 500 LSN
2	COM x	6	SM 20
3	ovs	7	ANNE 10
4	Reichweite max. 1000 m	8	COM 1 bis COM 3

## 9.11.4 Anschaltung an AZ 1010/NZ 1008

### V.24-Anschaltung an AZ 1010/NZ 1008

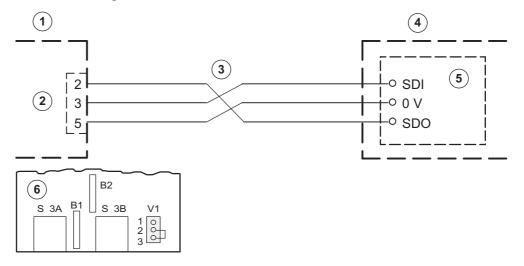


Steckbrücke V1 in Pos. 2/3 Pegel für V.24-Schnittstelle		zentr	zentralenseitig programmiert werden.	
1	Videosystem	4	AZ 1010/NZ 1008 (Anschaltung muss zentralenseitig programmiert werden)	
2	COM x	5	SMA	
3	max. 25 m	6	SMA (Steckbrücke V1 in Position 2/3,	

Die Anschaltung der AZ 1010/NZ 1008 muss

Pegel für V.24-Schnittstelle)

### 20 mA-Anschaltung an AZ 1010/NZ 1008


Brückenbelegung (V) auf der SMA

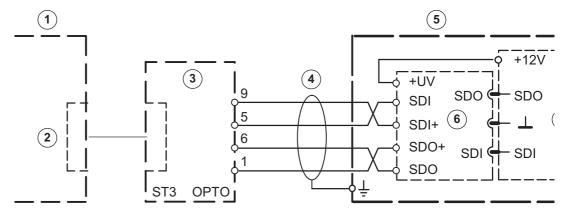

Brückenbelegung (V) auf der SMA		Schirmbeidraht nur an AZ 1010/NZ 1008	
Steckbrücke V1 in Pos. 1/2		anschließen.	
Pegel für V.24-Schnittstelle		Kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6	
1	Videosystem	4	Reichweite max. 1000 m
2	COM x	6	GOM
3	OVS	7	LNA
5	AZ 1010/NZ 1008		

## 9.11.5 Anschaltung an NZ 1012

### V.24-Anschaltung an NZ 1012

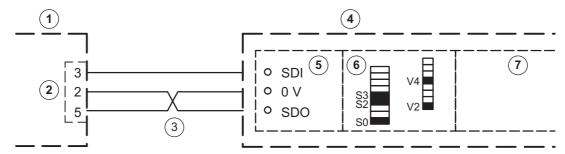

1	Videosystem	5	EAN
2	COM x	6	SSM
3	max. 25 m	7	ZSN SW-Ausgaben: 18508.0 A8.1,
4	NZ 1012		18508.1 A8.1


Dip-Fix-Belegung (S) und Brücken (V) auf der SSM					
Schnittstelle 1:		Schnittstelle 2:			
S0	ein:	1200 Baud	S4	ein:	1200 Baud
S1	aus:	Videosystem	S5	aus:	Videosystem
S2	ein:	Sendepriorität bei NZ 1012	S6	ein:	Gerät ist angeschlossen
S3	ein:	Gerät ist angeschlossen	S7	ein:	Sendepriorität bei NZ 1012
V2, V4	gesteckt:	V.24-Schnittstelle	V12, V14	gesteckt:	V.24-Schnittstelle



### HINWEIS!

Eine Anschaltung an die Schnittstelle 2 ist möglich.


## 20 mA-Anschaltung an NZ 1012

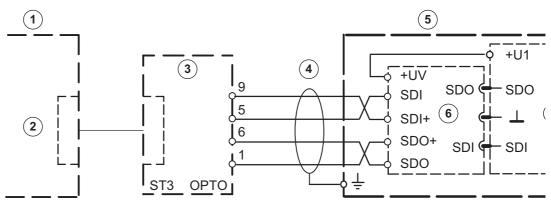

1	Videosystem	5	NZ 1012 (Brücken der SSM auf 20 mA
			einlegen.)
2	COM x	6	GOM
3	OVS	7	EAN
4	Reichweite max. 1000 m		

### 9.11.6 Anschaltung an NZ 1060

### V.24-Anschaltung an NZ 1060

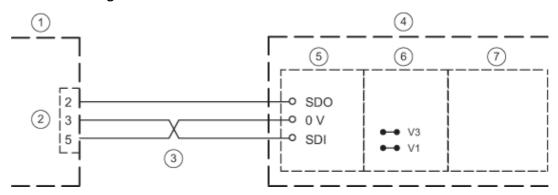


1	Videosystem	5	ZAN
2	COM x	6	SIE
3	max. 25 m	7	ZVE (SW-Ausgaben: 18033.0 A6.2,
4	NZ 1060		18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)

Vorzugsweise sind die Schnittstellen 6 bis 9 zu verwenden, projektspezifisch ist auch ein Anschluss an die Schnittstellen 2 bis 5 möglich.

Entsprechende Schnittstelle auf AUX programmieren (1200 Baud), Brücken auf SIE (V1, V3) für V.24-Schnittstelle einlegen.


### 20 mA-Anschaltung an NZ 1060

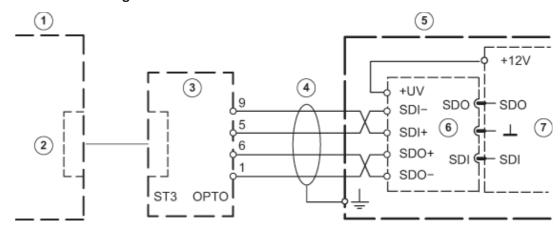

1	Videosystem	5	NZ 1060
2	COM x	6	GOM
3	ovs	7	ZAN
4	Reichweite max. 1000 m		

Vorzugsweise sind die Schnittstellen 6 bis 9 zu verwenden, projektspezifisch ist auch ein Anschluss an die Schnittstellen 2 bis 5 möglich. Entsprechende Schnittstelle auf AUX programmieren (1200 Baud), Brücken auf SIE (V2, V4) für 20 mA-Schnittstelle einlegen.

## 9.11.7 Anschaltung an UEZ 1000 (20 mA)

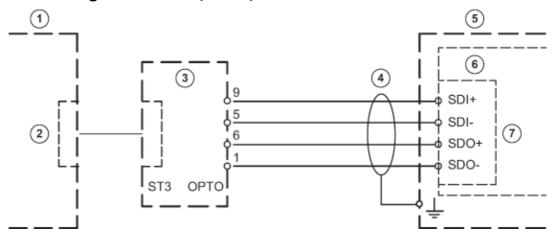


1	Videosystem	5	UEZ 1000
2	COM x	6	AVK
3	OVS	7	20 mA-1 bis 20 mA-3
4	Reichweite max. 1000 m		

Schirmbeidraht nur an UEZ 1000 anschließen.

Installationskabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

## 9.11.8 Anschaltung an UEZ 2000 (20 mA)

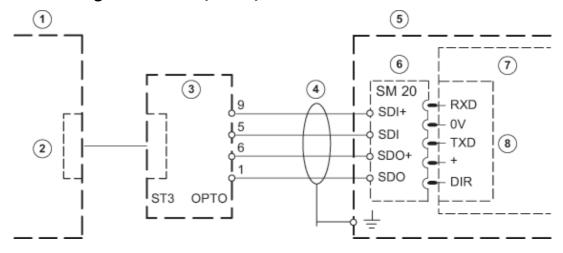


1	Videosystem	5	UEZ 2000 LSN
2	COM x	6	SM 20
3	OVS	7	AVM 100
4	Reichweite max. 1000 m	8	COM 1 bis COM 5

Schirmbeidraht nur an UEZ 2000 anschließen. COM 4 und COM 5 nur mit
Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6 Schnittstellenbaugruppe SEMO1


## 9.11.9 Anschaltung an UGM 2020

## 20 mA-Anschaltung an UGM 2020 über TESP (bei Telefonie)

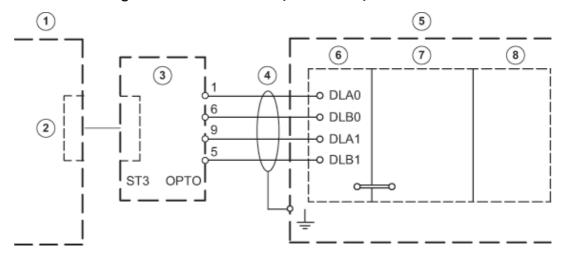

1	Videosystem	5	UGM 2020
2	COM x	6	TESP (Br. 1-4 offen)
3	ovs	7	SGK (SW-Ausgaben: SGKUGM)
4	Reichweite max. 1000 m	8	EPC/EPC2 (ab EAPS-4, EAPS-5)

## 20 mA-Anschaltung an UGM 2020 über UESS

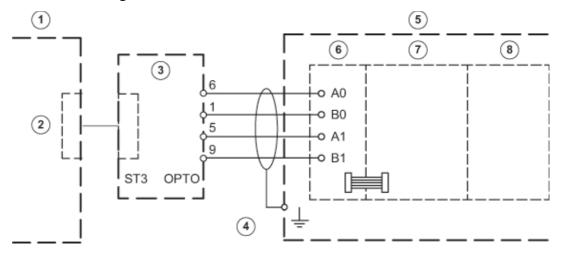

1	Videosystem	5	UGM 2020
2	COM x	6	ÜSS (Überspannungsschutz)
3	OVS	7	SGK (SW-Ausgaben: SGKUGM)
4	Reichweite max. 1000 m	8	EPC/EPC2 (ab EAPS-4, EAPS-5)

## 10 Störungsbeseitigung und Überprüfung

Dieses Kapitel enthält Hinweise zu Störungsursachen, die möglicherweise bei der Erstinbetriebnahme oder während des Betriebs auftreten können. Wenn Sie die Störungsursache nicht beseitigen können, wenden Sie sich bitte an den Produktservice-Video" des Videosystem-Herstellers.

## 10.1 Störungsbeseitigung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät bleibt während der		System wiederherstellen.
Boot-Phase des Rechners		Dazu ist die Recovery-CD zu
stehen.		verwenden.
Die DiBos Software-		Hinweis:
Applikation bleibt stehen.		System erst dann
		zurücksenden, wenn der
		Recovery-Vorgang erfolglos
		war.
Meldung, dass sich Dateien	Auf den Laufwerken befinden	Die betroffenen Laufwerke
auf den Laufwerken befinden,	sich korrupte Sektoren oder	mit dem Programm <b>Chkdsk</b>
auf die nicht zugegriffen	defekte Dateien.	überprüfen. Betroffene
werden kann.		Dateien löschen. Ebenso die
		Verzeichnisse, in denen sich
		defekte Dateien befinden.
		Sollte dies nicht erfolgreich
		sein, muss das System mit
		der Recovery-CD
		wiederhergestellt werden.
		Hinweis:
		Eine Auflistung der defekten
		Dateien wird bei jedem
		DiBos-Start in die Log-Datei
		des DBServers geschrieben.
Alle Kameras sind	Kein Videosignal vorhanden.	Grabberkarte wechseln.
ausgekreuzt.	Die Grabberkarte ist defekt.	Videosignal überprüfen.
Netzwerkverbindung kann	Rechnername ist mehrfach	Rechnername nicht mehrfach
nicht aufgebaut werden und	vergeben.	vergeben.
Kameras sind ausgekreuzt.	IP-Adresse ist nicht korrekt.	Korrekte IP-Adresse
		eingeben.
	Firewall ist aktiviert.	Firewall deaktivieren oder
		wenn nicht möglich, UDP-
		Tunnelung benutzen.
Alle Eingänge der GMA sind	Schnittstellenstörung zur	Schnittstellenstörung
länger als 10 Sekunden in	GMA.	beheben.
Alarm.		
Meldung <b>Hardlock nicht</b>	Hardlock (Dongle) fehlt oder	Hardlock aufstecken oder
gefunden.	das Leistungsmerkmal ist	   Leistungsmerkmal
	nicht freigeschaltet.	hinzufügen.
	1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 101

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Videosignal einer Kamera	Kein Videosignal vorhanden.	Videosignal überprüfen.
fehlt.		
Bilder konnten nicht	Bilder werden in zu viele	Aufzeichnung anpassen.
geschrieben werden.	Archive geschrieben.	
Software-Leistungsmerkmal	Hardlock-Freischaltung	Hardlock-Freischaltung ist in
funktioniert nicht.	überprüfen.	der Konfiguration ersichtlich.
Externe Festplatten werden	Terminator fehlt.	Terminator stecken.
vom System nicht erkannt.	Doppelt belegte ID der	ID an den Festplatten
	Festplatten.	aufsteigend einstellen.
	Platten sind nicht formatiert.	Festplatten im
		Festplattenmanager auf NTFS
		formatieren.
Keine ISDN-Verbindung	Verbindungspasswort von	Verbindungspasswort
vorhanden.	Sender und Empfänger	überprüfen.
	stimmen nicht überein.	
	Falsches Protokoll ist	Entsprechendes Protokoll
	eingestellt.	(EURO-ISDN) über einen
		ISDN-PCI-Setup auswählen.

## 10.2 Überprüfen der optionalen Netzwerkverbindung

### **Angaben zur Vernetzung**

Zur Inbetriebnahme und Prüfung des Netzwerkes werden folgende Angaben vom Netzwerkbetreiber benötigt:

- IP-Adresse
- Subnet Maske
- (Gateway)

### Hinweise zur Prüfung der Vernetzung

Zur Inbetriebnahme und Prüfung der Vernetzung verwenden Sie folgende Testprogramme:

- 1. Wählen Sie Start > Alle Programme > Accessories > Command Prompt aus.
- 2. Folgende Befehle stehen Ihnen u.a. zur Verfügung:

### ping

Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn das TCP/IP-Protokoll installiert wurde.

### ping localhost

Das Programm überprüft die Kommunikation zum eigenen Rechner.

### ping <Name der Gegenstation> oder

### ping <TCP/IP-Adresse der Gegenstation>

Das Programm überprüft die Kommunikation zur Gegenstation.

### arp -a

Das Programm zeigt andere Rechner an, nachdem mit ihnen bereits Kontakt aufgenommen wurde.

### ipconfig

Zeigt alle aktuellen TCP/IP-Netzwerkkonfigurationswerte an (IP-Adresse, Subnet Maske, Standard-Gateway)

### tracert <Name der Gegenstation>

Dieses Programm ermittelt die Route zu einem Ziel.

### net view

Zeigt alle verfügbaren Gegenstellen an.



### **HINWEIS!**

Ping funktioniert nicht, wenn in der Konfiguration UDP-Tunnelung aktiviert ist.

### Überprüfen der optionalen KBA-Anbindung 10.3

Die Überprüfung des Datentelegramms zwischen Videosystem und KBA kann mit dem Programm Hyper Terminal von Windows® XP erfolgen.

- Starten Sie das Programm mit dem Menue Start > Alle Programme > Accessories > **Communications > HyperTerminal.**
- Geben Sie nach dem Start einen Namen (Testnamen) in das Dialogfeld ein und bestätigen Sie die Eingabe.
- Wählen Sie im folgenden Dialogfeld die Schnittstelle aus, an welche der Schnittstellenprozessor angeschlossen ist (Eingabefeld Connect using). Bestätigen Sie mit OK.
- Geben Sie folgende Parameter ein:
  - Bits pro Sekunde: 9600
  - Datenbits: 8 - Parität: Keine - Stopbits: 1
  - Flusssteuerung: Kein Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.
- Aktivieren Sie im Menue File > Properties > Settings > ASCII-Setup das Kontrollkästchen Append line feeds to incoming line ends. Bestätigen Sie mit OK.

Die Konfiguration von Hyper Terminal ist beendet. Die Daten können ausgewertet werden.

### **Datentelegramm zwischen Videosystem und Schnittstellenprozessor:**

■1■280897■1318■08896■		■ ■1■■ (1)
■1■280897■1318■08896■	<b>■</b> 82054135 <b>■</b> 053203	7398■ ■ ■■ ②
<b>■</b> 1 <b>■</b> 280897 <b>■</b> 1318 <b>■</b> 08896 <b>■</b>	<b>■</b> 82054135 <b>■</b> 053203	7398■220■ ■■ (3)
<b>■</b> 1 <b>■</b> 280897 <b>■</b> 1318 <b>■</b> 08896 <b>■</b>	<b>■</b> 82054135 <b>■</b> 053203	7398■220■2■■ (4)
<b>■</b> 1 <b>■</b> 280897 <b>■</b> 1318 <b>■</b> 08896 <b>■</b>	<b>■</b> 82054135 <b>■</b> 053203	7398■220■ ■■ (5)
■1■280897■1318■08896 <b>■</b>	■82054135■053203	7398■220■ ■■ 6
7 8 9 10 11		3) (14) (15)

1	Karte in KBA	8	Datum		
2	Karte von KBA erkannt	9	Uhrzeit		
3	Betrag eingegeben	10	Transaktionsnummer	(abhängig von KBA und	
4	Hand zum Geld	11	Automatennummer	Rechenzentrum (nicht immer vorhanden)	
5	Geldentnahme	12	Bankleitzahl		
6	Transaktionsende	13	Kontonummer		
7	Schnittstellennummer (0 - 3 für KBA1 - KBA4)	14	Betrag		
		15	Kameranummer/Aktion		

### **HINWEIS!**



Aktion 1 = Meldung Karte in KBA

Aktion 2 = Meldung Hand zum Geld

Bei einigen KBAs erfolgt eine Meldung sobald die Karte eingesteckt wird, jedoch ohne BLZ und Kontonummer. Bei anderen KBAs erst dann, wenn auch die BLZ und Kontonummer gelesen wurden und die Pin-Eingabe korrekt erfolgte.

## 10.4 Überprüfung der optionalen Web-Anbindung

Überprüfen Sie nach der Aktivierung der Web-Applikation, ob tatsächlich ein Zugriff erfolgen kann.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Starten Sie den Web-Browser (Internet Explorer 5.x und höher).
- 2. Geben Sie im Browser unter Adresse http://<hostname> ein. Als <hostname> kann entweder die IP-Adresse oder der Name des Rechners, auf dem der Web-Server installiert wurde, angegeben werden.
  - Die Anmeldemaske der Web-Applikation des Videosystems wird dargestellt, wenn die Verbindung aufgebaut ist. Eine Anmeldung ist nun möglich.

### **Hinweise für Wartung und Service** 11

#### 11.1 **Durchzuführende Wartungsarbeiten**

Nehmen Sie nachfolgende Wartungsarbeiten vor:

- Am Videosystem selbst:
  - alle Kabelanschlüsse auf festen Sitz prüfen
  - Lüfter kontrollieren und ggf. reinigen
  - Bildschirm bei Verschmutzung reinigen
  - Systemzeit kontrollieren und ggf. einstellen
- Die letzten fünf gespeicherten Bilder pro Kamera sind bezüglich deren Qualität (z. B. Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast) zu überprüfen.
- Die in den Archiven abgelegten Bilder sind stichprobenartig zu überprüfen (bzgl. Bildqualität und Zusatzdaten).
- Mindestens eine Auslösung durch eine evtl. angeschlossene GMA oder eines direkt angeschlossenen Kontaktes ist vorzunehmen. Die dabei in den Archiven abgelegten Bilder sind zu kontrollieren und anschließend wieder zu löschen.
- Die Auslastung des Festplattenspeichers ist zu kontrollieren. Evtl. sind, in Absprache mit dem Kunden, Bilder zu löschen.
- Eine Reinigung aller frei zugänglichen Kameras und Objektive sowie Domekameras und Frontscheiben von Außenkameras ist vorzunehmen. Dabei sind die Anschlusskabel und Stecker zu kontrollieren.
- Die bei der Installation der Anlage ausgedruckten oder abgespeicherten Referenzbilder sind mit den Livebildern der entsprechenden Kameras bezüglich deren Ausrichtung zu vergleichen. Der Kunde ist für den eingestellten Bildausschnitt gegenüber der Verwaltungs-Be-rufsgenossenschaft (BGV) verantwortlich.
- Eine Funktionsprüfung nach UVV Kassen hat mindestens 1x monatlich zu erfolgen. Die SP 9.7/7, Anforderungen an die Prüfung von optischen Raumüberwachungsanlagen ist zu beachten.
- Überprüfung des kundeneigenen Druckers (1 Ausdruck).
- Bei ISDN-Anschluss ist eine Testverbindung aufzubauen.
- Bei KBA-Anschluss:
  - Anschlusskabel am Schnittstellenprozessor und am OVS überprüfen
  - Übertragung der Transaktionsdaten kontrollieren
  - Zuko-Dateneinblendung (Verbindungskabel zum Zuko überprüfen)
- Eine Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten ist im Betriebsbuch vorzunehmen.



Alle Arbeiten am System, die den Aufzeichnungsbetrieb beeinträchtigen, dürfen nur nach vorheriger Absprache mit den Kunden durchgeführt werden. Sie sind bei UVV-relevanten Geräten vorzugsweise außerhalb der Schalteröffnungszeiten durchzuführen.

Bei einem Defekt ist das System (ohne Dongle) auszutauschen. Ein Leihgerät wird während dieser Zeit vom Videosystem-Hersteller zur Verfügung gestellt.

### Wartungsarbeiten, die für den Betreiber verbleiben

Für den Betreiber verbleibt:

- der Wechsel der Tonerkartusche beim Laserdrucker,
- das Nachfüllen von Druckerpapier oder der Papierkartusche des Videoprinters und
- der Wechsel der Farbpatrone beim Tintenstrahldrucker.

## 11.2 Software-Update

Das Einspielen der Software erfolgt prinzipiell als Windows® XP-Administrator.

## 11.3 Störungsbeseitigung

Folgende Störungen sind gegebenenfalls zu beheben:

Gegenlicht:

Wird bei den Aufnahmen eine Beeinträchtigung durch Gegenlicht festgestellt, ist die Lichtquelle z. B. durch Vorhänge an den Fenstern oder Blenden an den Leuchten abzudecken oder der Standort der Kamera zu verändern.

Spiegelungen:

Ist die optische Raumüberwachungsanlage innerhalb einer durchschuss- oder durchbruchhemmenden Verglasung installiert, kann es aufgrund der Beleuchtungsverhältnisse zu Spiegelungen kommen. Diese sind umso stärker, je höher die Beleuchtungsstärke innerhalb der Verglasung ist. Solche Spiegelungen lassen sich u. a. dadurch reduzieren, dass der Bereich außerhalb der Verglasung stärker beleuchtet wird und die Kameras näher an der Verglasung positioniert werden. Spiegelungen lassen sich auch oft durch Abdunkeln von Lichtquellen hinter oder neben der Kamera vermeiden. Falls diese Maßnahmen nichts helfen, kann ein Polarisationsfilter vor dem Objektiv angebracht werden.

Schärfe:

Bei der Kontrolle der Aufnahmen ist darauf zu achten, dass im festgelegten Aufnahmebereich Personen und Gegenstände scharf abgebildet werden. Damit die Bildschärfe besser eingestellt werden kann, können sog. Grau- oder ND-Filter vor dem Objektiv verwendet werden.

Verschmutzungen:

Häufig wird die Qualität der Aufnahmen durch Verschmutzung des Objektivs oder der Scheibe des Sicherheitsgehäuses beeinträchtigt.

Eine Funktions- oder Störungsbeseitigung kann erfolgen über

- 1. einen erneuten Ab- und Aufbau der lokalen oder entfernten Verbindung im Programm des Videosystems.
- 2. das Verlassen des Programms mit anschließendem Neustart oder
- 3. einen Warmstart oder dem Aus- und Einschalten des Systems (dazwischen ca. 20 Sekunden Wartezeit),

Sollte dies nicht zum regulären Betrieb führen, ist die Konfiguration zu überprüfen. Kann die Störung nicht behoben werden, erfolgt der Austausch des Systems.

### **Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Koch-Straße 100 D-85521 Ottobrunn Germany

Telefon +49 89 6290-0 Fax +49 89 6290-1020

### www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2009